

Couverture de toit avec cadre rabattable
à installer dans les caravanes et les camping-cars

mpk

MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com

VisionVent S eco



Données techniques :

Découpe du toit	280 x 280 mm
Épaisseur du toit	24-46 ou 42-72 mm
Rayon de courbure	18 mm
Dimension de la hotte	380 x 395 mm
Hauteur au-dessus du toit	80 mm
Aération permanente	100 cm ² de surface
Poids	1,7 kg
Cadre intérieur	315 x 315 x 8 mm
Matériau du cadre supérieur	Polypropylène
Matériau de la hotte	PC + polypropylène
Vitesse maximale recommandée	160 km/h
Autorisation	ECE R43 -019652

FR Instructions d'installation et d'utilisation

Lisez attentivement les instructions avant de monter le lanterneau et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour les dommages ou blessures résultant d'un montage et/ou d'une utilisation non conformes nous n'assumons aucune responsabilité de garantie.
Nous recommandons de faire monter le lanterneau dans un atelier spécialisé agréé.

Contenu de la livraison

1x lanterneau avec cadre supérieur
1x cadre intérieur avec cadre moustiquaire (en option avec store)

Nécessaire en plus pour le montage (non fourni) :

1x mastic d'étanchéité à élasticité permanente, par ex. Dekalin Dekaseal 8936 ou SikaLastomer®-710

8x vis à tôle à tête bombée 3,5mm (DIN ISO 7049) / longueur selon l'épaisseur du toit

Épaisseur du toit	mm	24-34	31-41	37-47	44-54
Longueur de vis recommandée	mm	25	32	38	45

Explication des symboles



REMARQUE

Informations particulièrement importantes.



ATTENTION !

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.



AVERTISSEMENT !

Consigne de sécurité : risque de blessure grave.

Consignes de sécurité et d'installation

- Avant le montage, vérifiez l'épaisseur du toit de votre véhicule.
- **Le montage n'est possible que sur des surfaces intérieures & extérieures planes.**
- Choisissez la position de montage de manière à ce qu'aucun élément adjacent (galerie de toit, antenne, etc.), aucune conduite ou partie de meuble ne soit endommagée ou perturbée dans son fonctionnement.
- Montez toujours le lanterneau avec les exposants dans le sens de la marche (c'est-à-dire les poignées à l'avant et à l'arrière).
- Ne marchez jamais sur la coupole du lanterneau !
-  Ne conduisez pas avec le capot de toit ouvert. Avant de prendre la route, assurez-vous que le lanterneau est fermé et verrouillé.
- N'ouvrez **pas** la fenêtre de toit en cas de vent fort ou de pluie.
- Fermez la fenêtre de toit en cas de pluie ou de neige.

Accessoires (en option)

Description	N° d'article
Cadre adaptateur pour Fiat Ducato	2828ARW

Montage du lanterneau



Enlevez les résidus de colle et nettoyez soigneusement la découpe du toit dans la zone de montage.




! Respectez les consignes du fabricant du produit d'étanchéité.

Appliquez le matériau d'étanchéité dans le canal d'étanchéité du cadre supérieur et placez ce dernier par le haut dans la découpe du toit.

Exposant dans le sens de la marche !

Retirez la moustiquaire avant de poursuivre le montage du cadre intérieur.

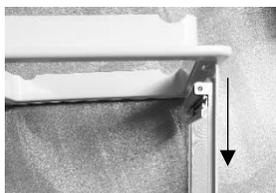

La moustiquaire est clipsée et peut être retirée vers le bas lorsqu'elle est ouverte.

! Attention ! Ne pas incliner pour éviter les dommages.

Insérez maintenant le cadre intérieur par le bas dans le cadre supérieur (encoches sur les côtés des poignées) et vissez les deux cadres l'un contre l'autre.



! Vitesse max. Couple de rotation 0,5 Nm

Remettez maintenant la moustiquaire en place.

Utilisation

Tirez la moustiquaire vers le bas par la poignée pour l'ouvrir. Lorsqu'il est ouvert, le store (en option) peut être actionné ou le lanterneau peut être ouvert.

Pour ouvrir le lanterneau, actionnez les deux boutons de verrouillage et poussez les poignées vers le haut.

Le capot peut être ouvert entièrement ou d'un seul côté, au choix. Pour se protéger du vent et de la pluie, la hotte peut être basculée dans quatre directions.

Pour fermer le lanterneau, actionnez à nouveau les boutons de verrouillage et tirez à nouveau les poignées vers le bas. Le lanterneau se verrouille.



- Maintenez le store ouvert pendant le trajet afin d'éviter les bruits de roulement et les dommages dus au vent.
- Ne pas fermer complètement le store pour éviter l'accumulation de chaleur pendant la journée. Les laisser complètement ouverts lorsque le véhicule n'est pas utilisé.

Nettoyage



Pour le nettoyage, le capot peut être retiré en enlevant les quatre vis (sur les présentoirs).



Ne desserrez en aucun cas les vis qui servent à fixer les poignées au capot.

Utilisez uniquement de l'eau claire et une éponge douce.



Les produits de nettoyage agressifs peuvent attaquer le plastique et le rendre cassant.



Pour nettoyer les interstices, plongez la hotte dans un récipient rempli d'eau et laissez la saleté s'imprégner un peu. Ensuite, tirez la hotte par les deux poignées dans l'eau pour que la saleté s'évacue.

Veillez à bien serrer les vis lors de la remise en place.



Attention ! Ne pas trop serrer les vis dans le plastique. Utilisez uniquement les vis d'origine.

Garantie

Le délai de garantie légal s'applique.

Élimination

Éliminer les matériaux d'emballage et le produit conformément aux dispositions légales locales et aux prescriptions relatives à l'élimination des matières plastiques.



mpk-rooflights.com/downloads