


Camping-Car Plus

FR Manuel d'installation et d'utilisation Lanterneau Extravent 40

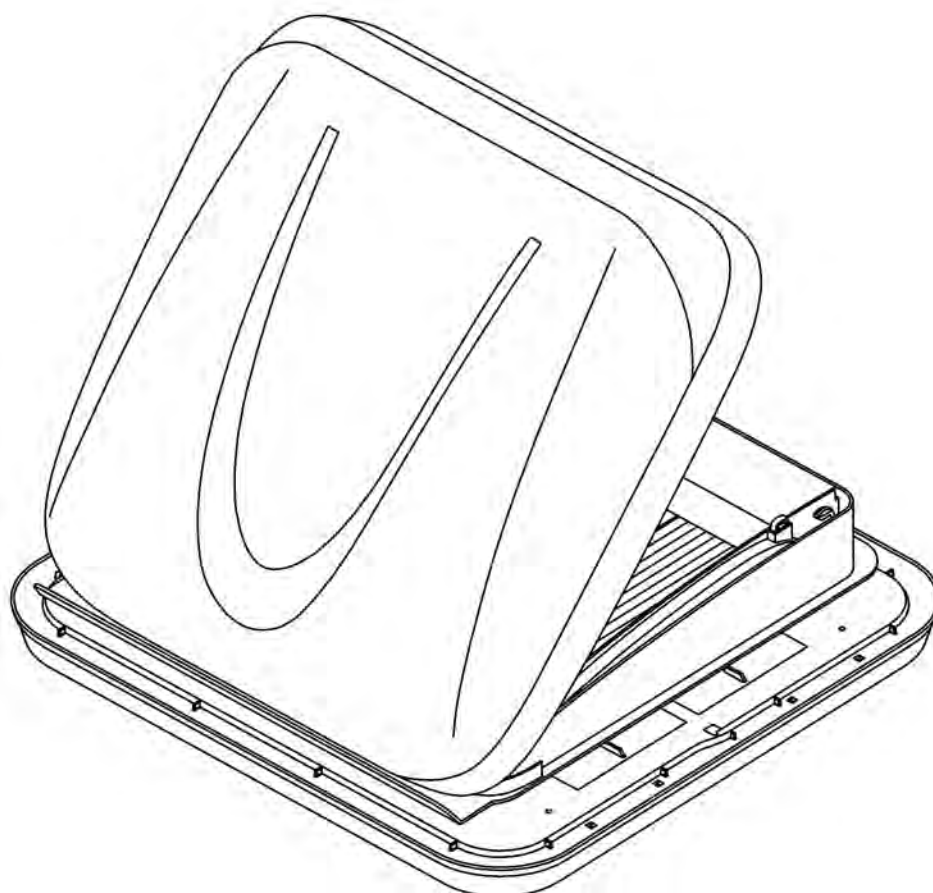

Model:3J-RW-2

Table des matières

Utilisation

Principaux composants	02
Principes de sécurité	03
Utilisation du lanterneau	04

Installation

Dimensions	07
Contenu du colis	08
Consignes d'installation	09


Autres

Conditions de garantie	13
Carte de garantie	14

- Merci d'avoir acheter nos produits ! S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation

Principaux Composants

Lanterneau

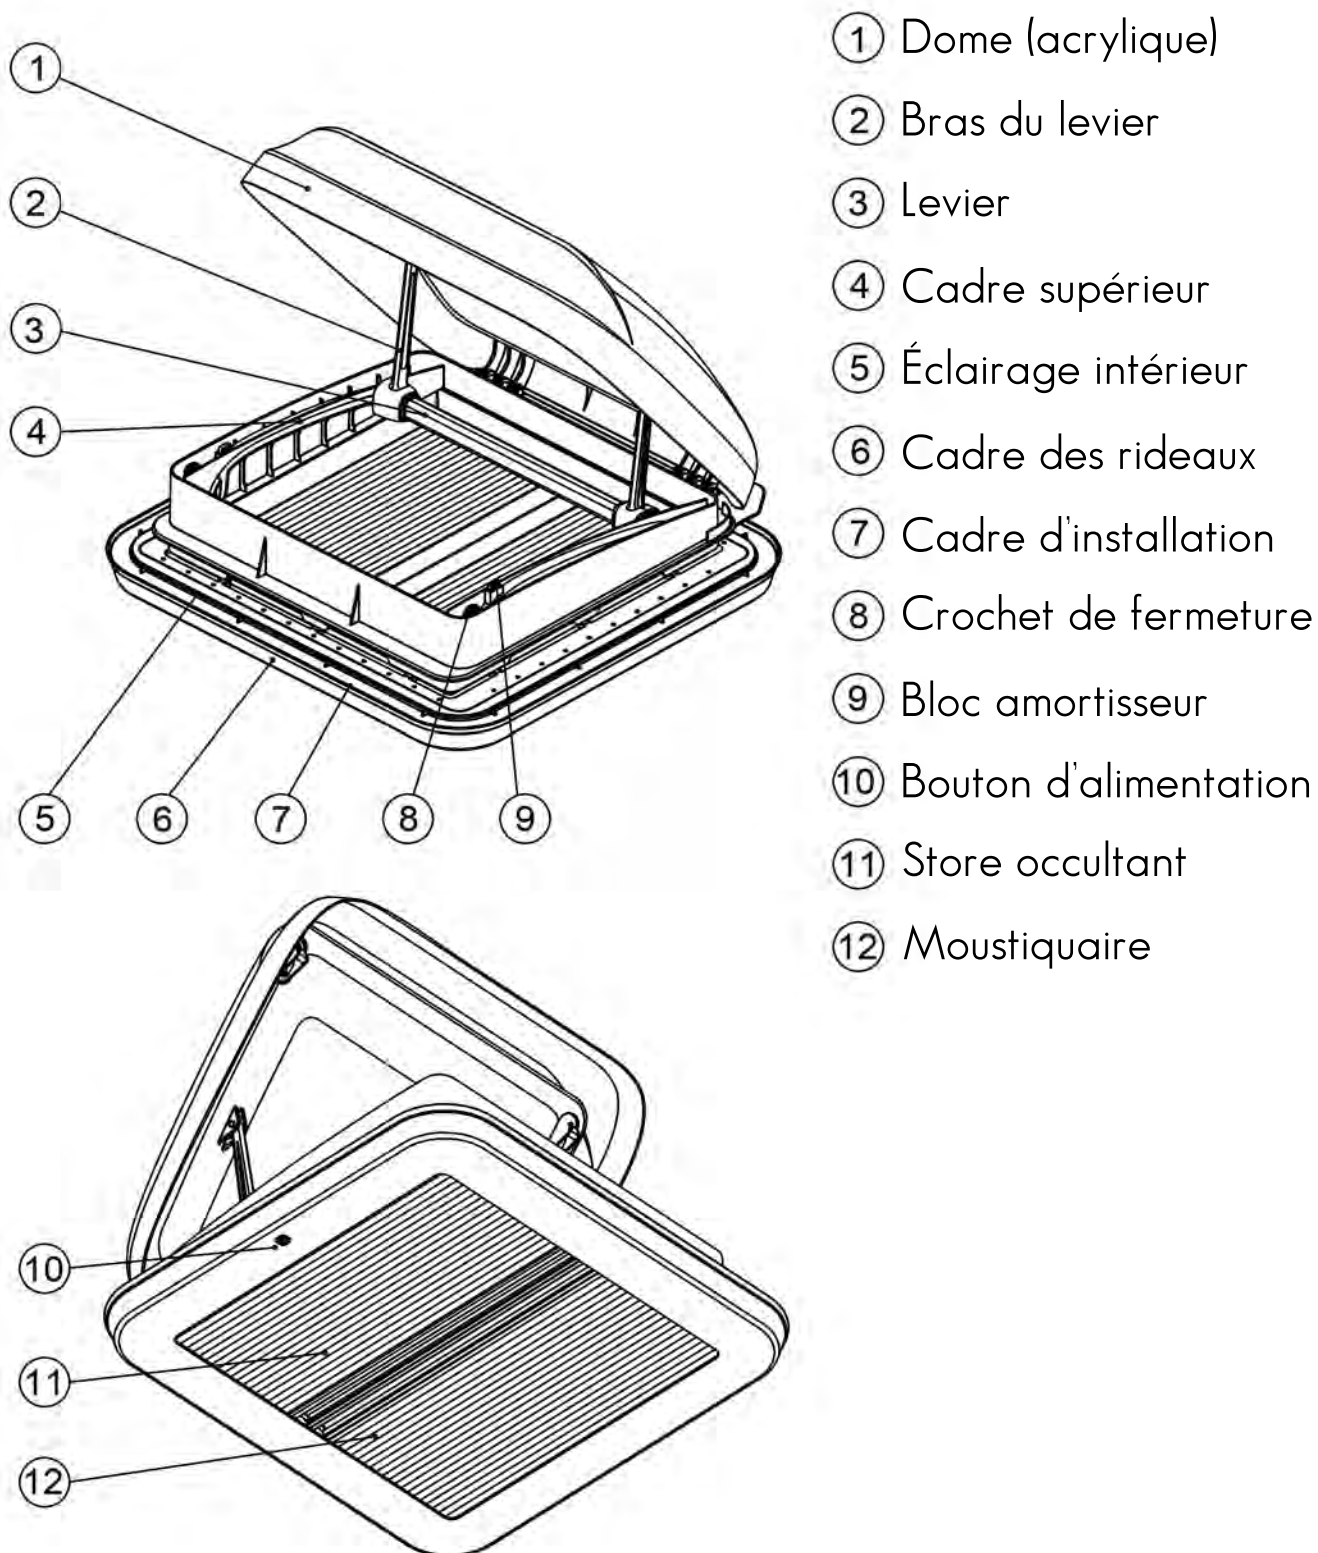

i Note: La version sans éclairage n'a pas de bouton d'alimentation

Principes de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et la première utilisation et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous transmettez le produit à une autre personne, remettez-lui ce manuel d'instructions.

Afin d'éviter tout dommage aux utilisateurs et à autrui, veuillez respecter scrupuleusement les avertissements et précautions de sécurité.

• Symboles et significations

	Attention ! Risques de blessures graves ou de dégâts
	Attention Le non-respect des consignes peut entraîner des dommages
	Ce symbole indique que cette opération est interdite
	Ce symbole indique des informations supplémentaires



Avertissement !

1. La lumière ambiante doit être connectée à une alimentation DC12V et le système d'alimentation doit être correctement connecté. Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé ou de provoquer un incendie.
2. Veuillez verrouiller le dôme de la fenêtre de toit avant de conduire, sinon l'acrylique risque d'être endommagé pendant la conduite.



Attention!


1. Veuillez fermer le dôme de la fenêtre de toit les jours de pluie, ou ouvrir le capot supérieur de l'engin ventilé. Vous devez cependant remettre la fenêtre de toit en position fermée lorsque vous conduisez.
2. Le levier peut supporter une force de traction maximale de 30 kg. N'y suspendez pas d'objets lourds.
3. Lors de la fermeture du dôme, veuillez tirer la barre de poussée jusqu'au bout. Assurez-vous que les 2 extrémités soient bloquées dans la position correspondante et aient émis un clic sonore. Vérifiez que le lanterneau soit bien verrouillé.
4. En cas d'anomalies ou de problèmes, consultez immédiatement un atelier spécialisé.
5. Avant de prendre la route, vérifiez que le lanterneau ne soit pas endommagé (comme une fissure dans le verre acrylique, par exemple).
6. N'ouvrez pas le dôme en cas de vents forts ou de pluie. Fermez le lanterneau en cas de pluie ou de neige. Maintenez le toit ouvrant exempt de neige et de glace. Ne quittez pas le véhicule en laissant le lanterneau ouvert.

Utilisation du lanterneau

Éclairage intérieur

Position Numéro	Un	Deux	Trois	Quatre	Cinq
Fonction	1ère vitesse	2ème vitesse	3ème vitesse	Stand-by	1ère vitesse


Bouton d'alimentation

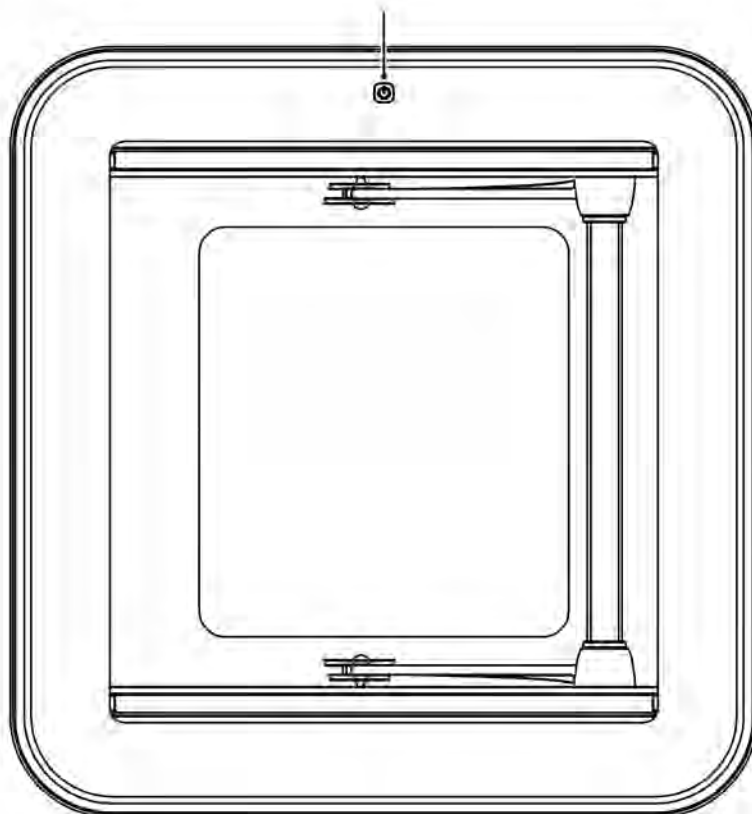



Veillez à éteindre la lumière avant de quitter votre véhicule pendant longtemps !

Utilisation du lanterneau

Ouvrir le dôme

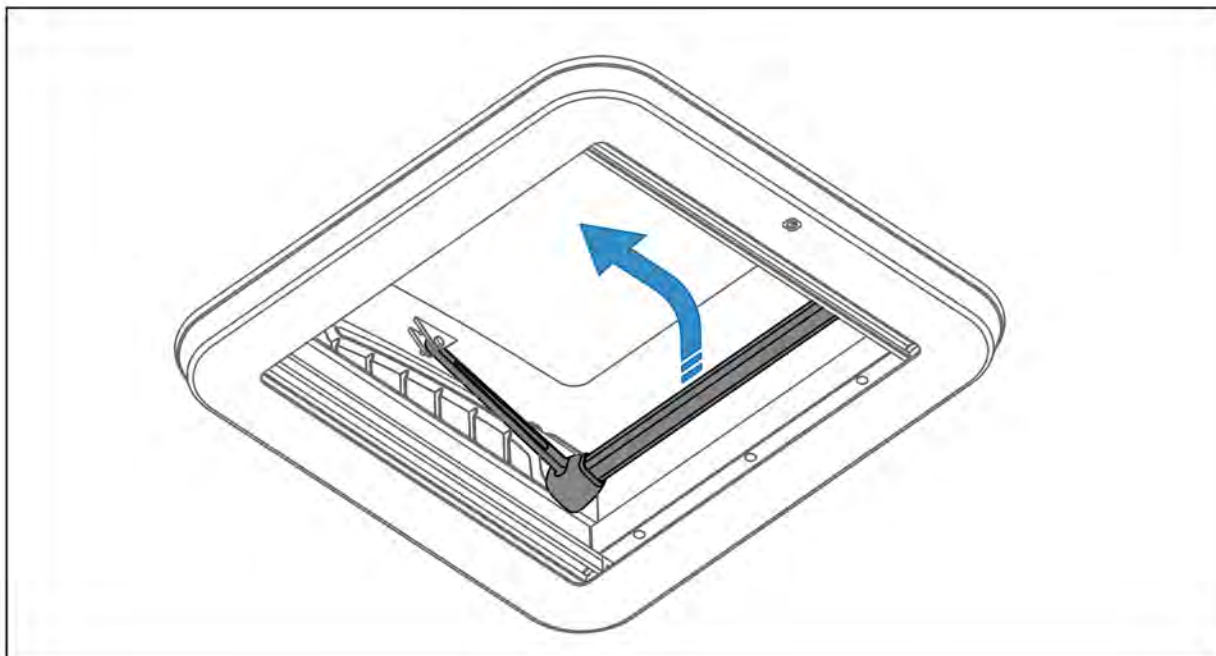


Poussez le levier vers le haut pour déverrouiller et continuer à faire glisse vers l'avant du véhicule pour fixer le levier à 5° en vitesse semi-ventilée ou à 50° pour une ventilation complète.

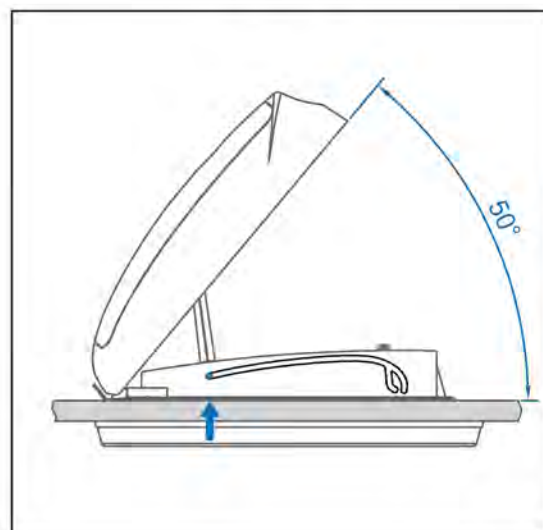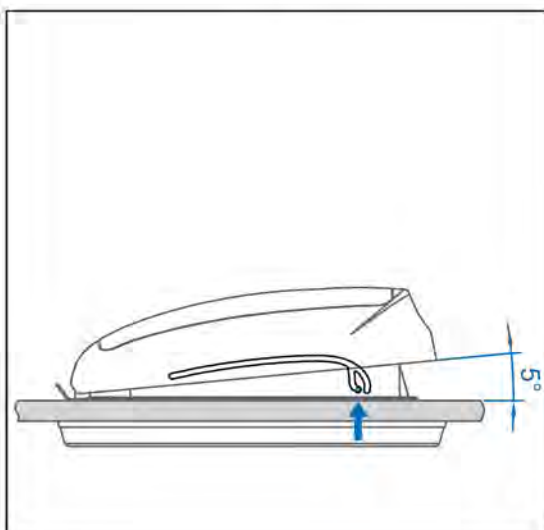

Maintenez la barre de poussée en position centrale lors de l'ouverture de la fenêtre de toit, cette position est plus propice au déverrouillage.

Utilisation du lanterneau

Fermer le dôme

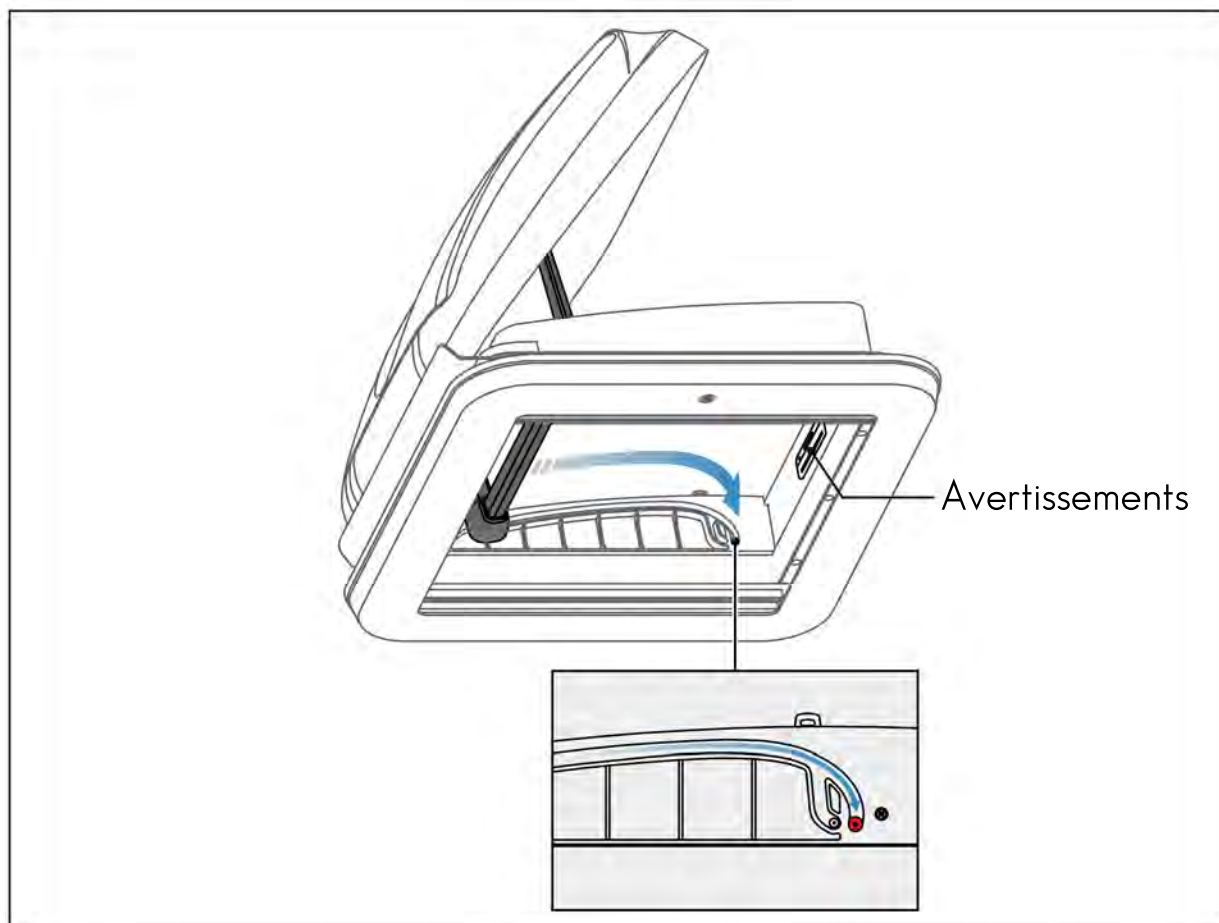

Faites glisser la barre de poussée le long du rail jusqu'à son extrémité (position rouge sur l'image) et qu'elle émette un clic, ce qui signifie que la barre est bien verrouillée.


Avertissements



Veuillez vous assurer que les deux extrémités de la barre de poussée soient verrouillées avant de conduire !

Dimensions


Unit: mm

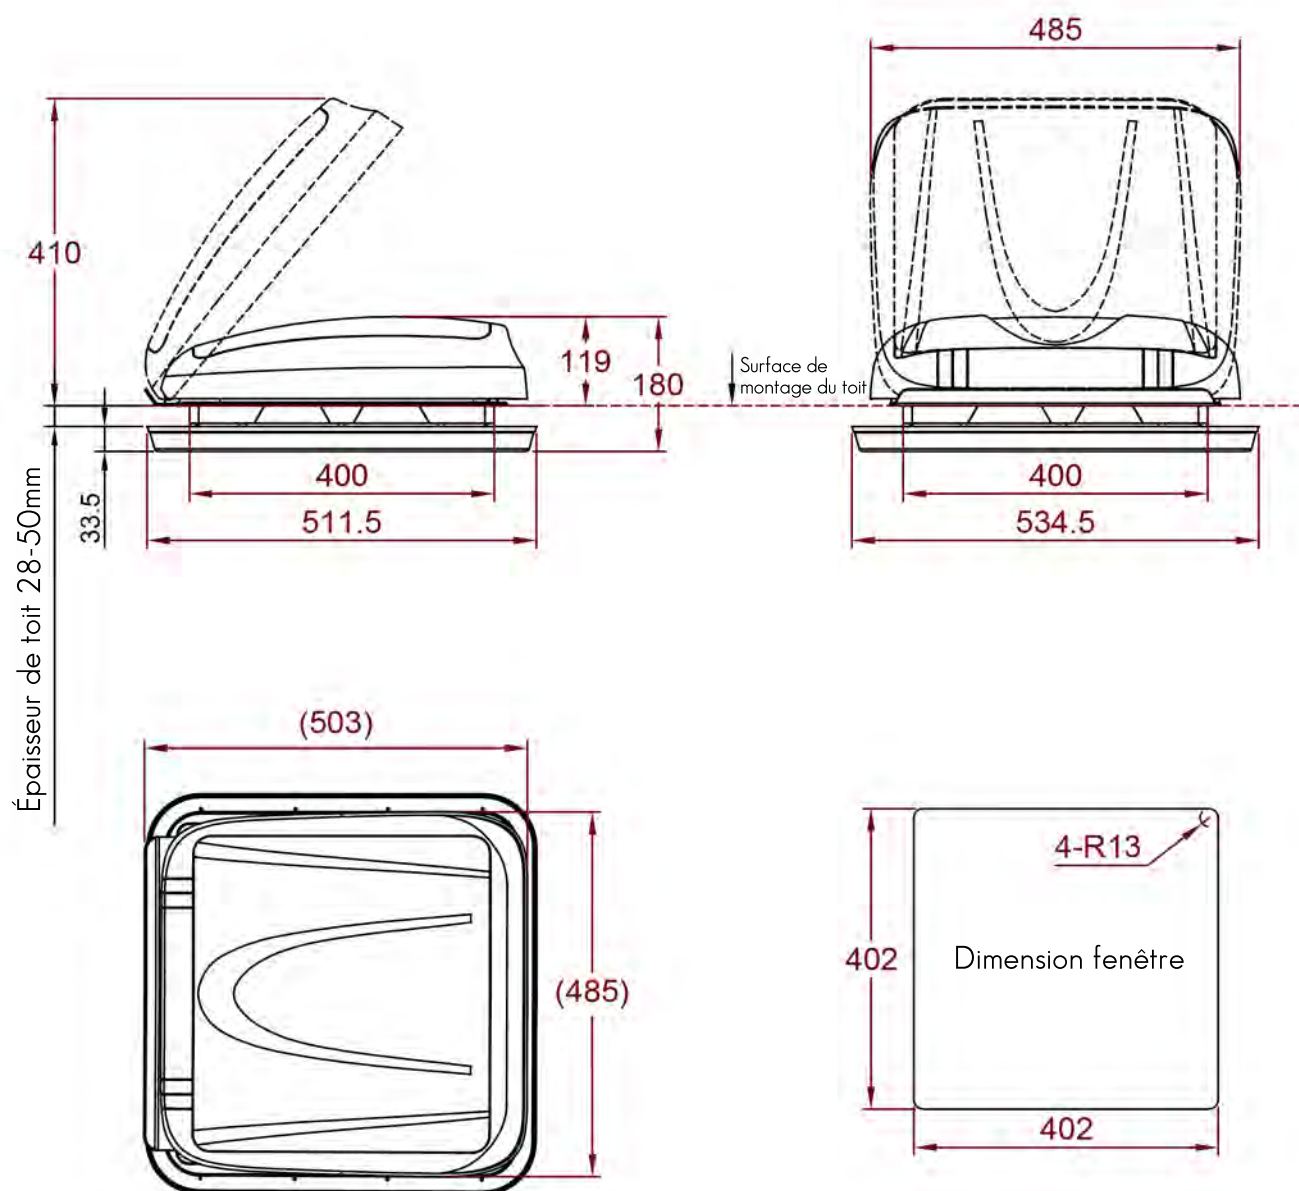

Contenu du colis




Lanterneau

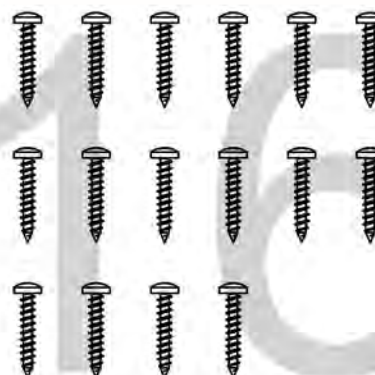


ST4.0x16 vis à tête
cylindrique Phillips



ST3.9x32 vis à tête
cylindrique Phillips

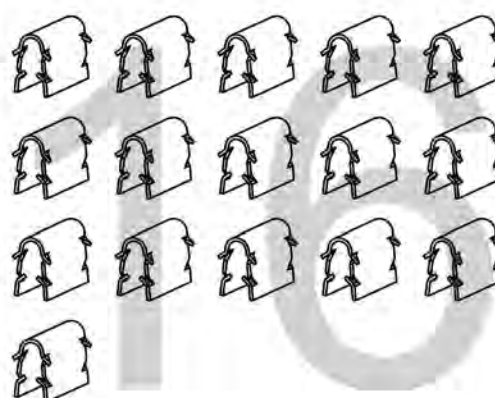

Pinces en U

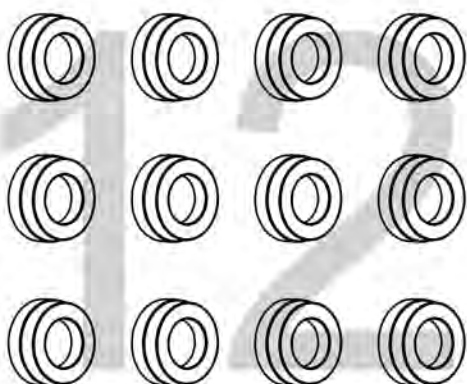


Bouchons



Serre-câble nylon 4 mm


Consignes d'installation

1. Selon la taille du trou sur la page des dimensions, découpez le trou d'installation sur le toit (un mur solide de $\geq 30\text{mm}$ de large est nécessaire autour de l'ouverture afin que la vis puisse être fermement clouée dans le mur). Vous pouvez choisir de l'installer à gauche ou à droite (réserver un espace pour un cordon d'alimentation 50 mm dans le trou latéral).

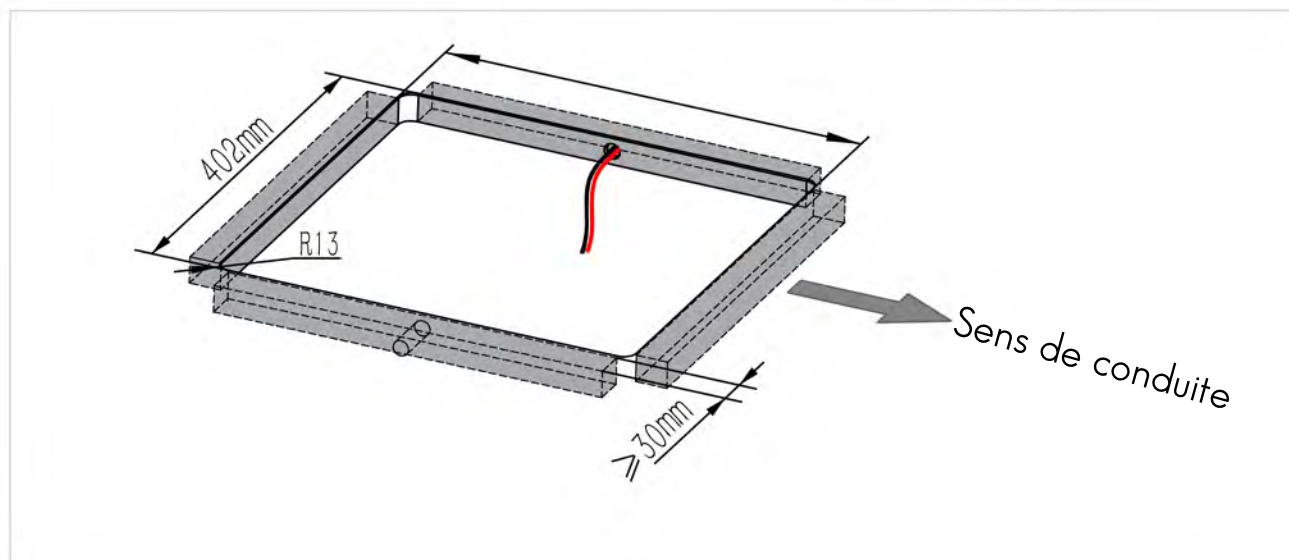

i Cette installation prend pour exemple la prise située sur le côté gauche du véhicule


2. Après avoir observé la position de l'interrupteur tactile sur le cadre de montage, confirmez la direction du cadre de montage en fonction de l'espace réservé au cordon d'alimentation (la position de l'interrupteur et la position de la ligne réservée sont du même côté. Utilisez 15 vis autotaraudeuses ST4.0x16 provenant de l'intérieur de la voiture pour fixer le cadre de montage sur le toit, et vérifiez si le cadre de montage est bien fixé sur le toit.

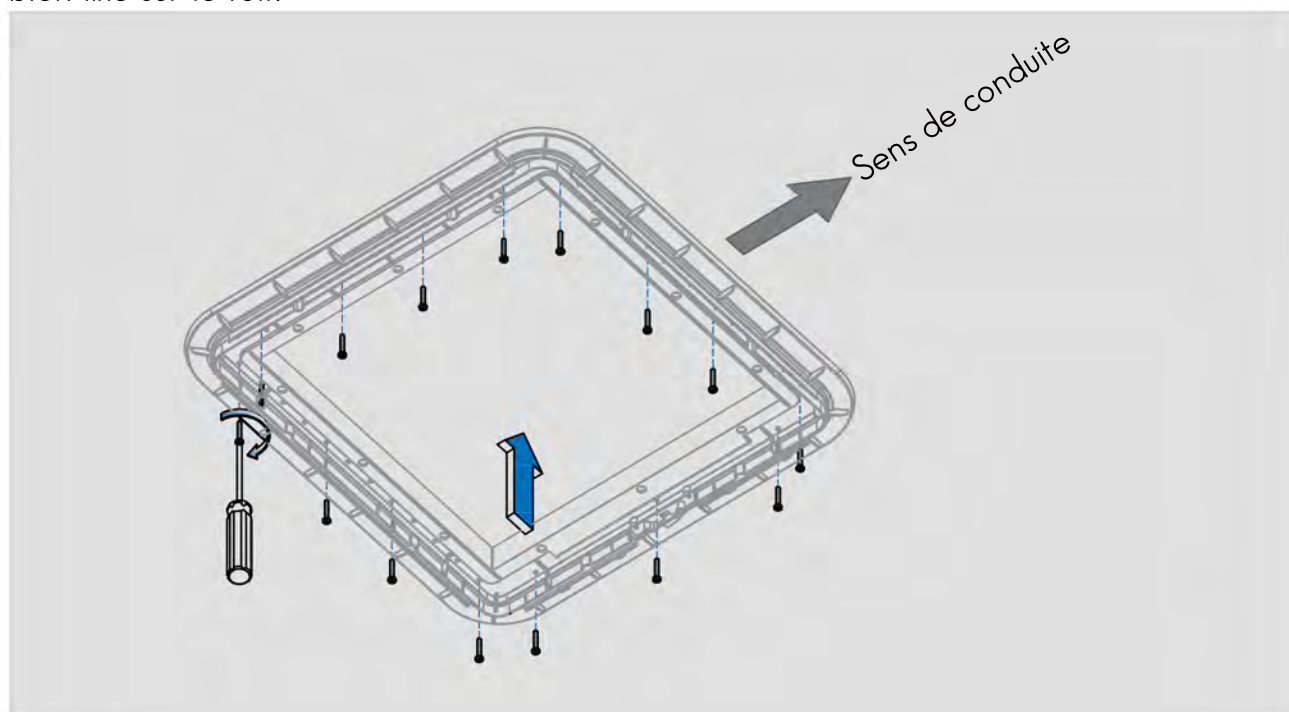

i Le corps du cadre doit être aligné avec le trou au centre, avec les mêmes coutures tout autour, et veiller à protéger le ressort d'induction sur la carte de circuit imprimé pendant l'installation.


Consignes d'installation du lanterneau

3. Connectez le cordon réservé au cordon d'alimentation de l'écran tactile et entourez-le de ruban adhésif isolant, puis utilisez un serre-câble de 4 mm de large pour attacher l'excédent du cordon d'alimentation au point fixe du guide optique (il y a des points fixes sur les côtés gauche et droit), et vérifiez si la bande lumineuse fonctionne normalement après la mise sous tension.

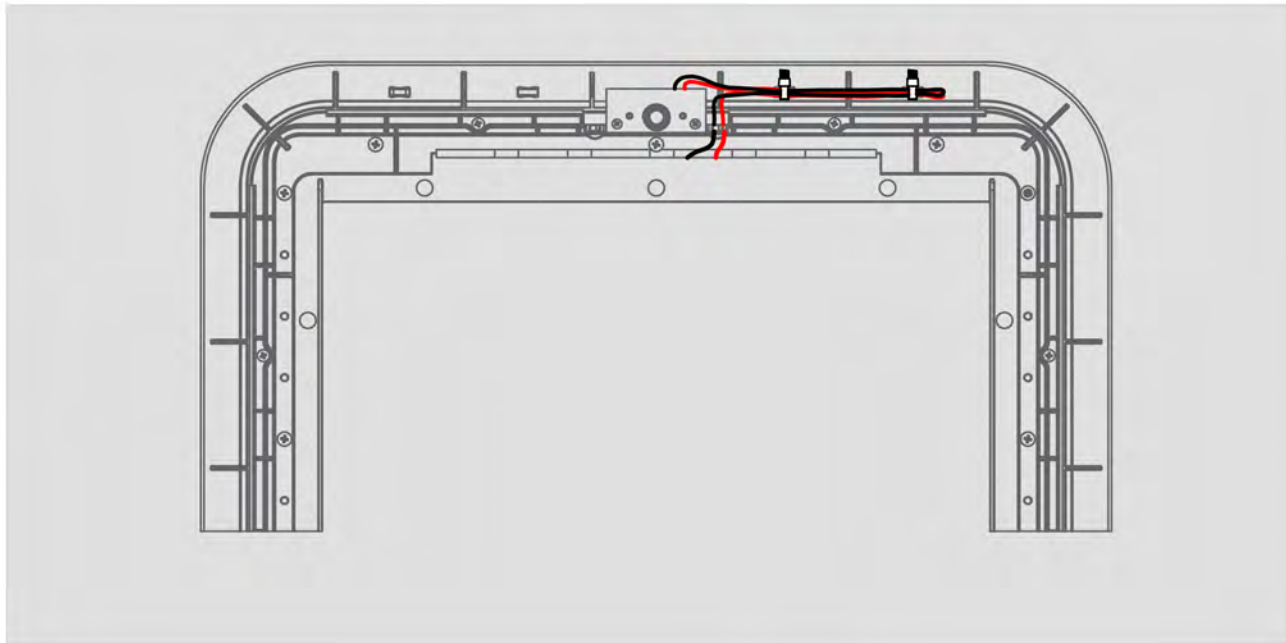


i Faîtes attention à protéger le ressort sur la carte du circuit imprimé lors de l'installation.

4. Appliquer uniformément un anneau de mastic dans la rainure de collage du cadre supérieur de la lucarne.

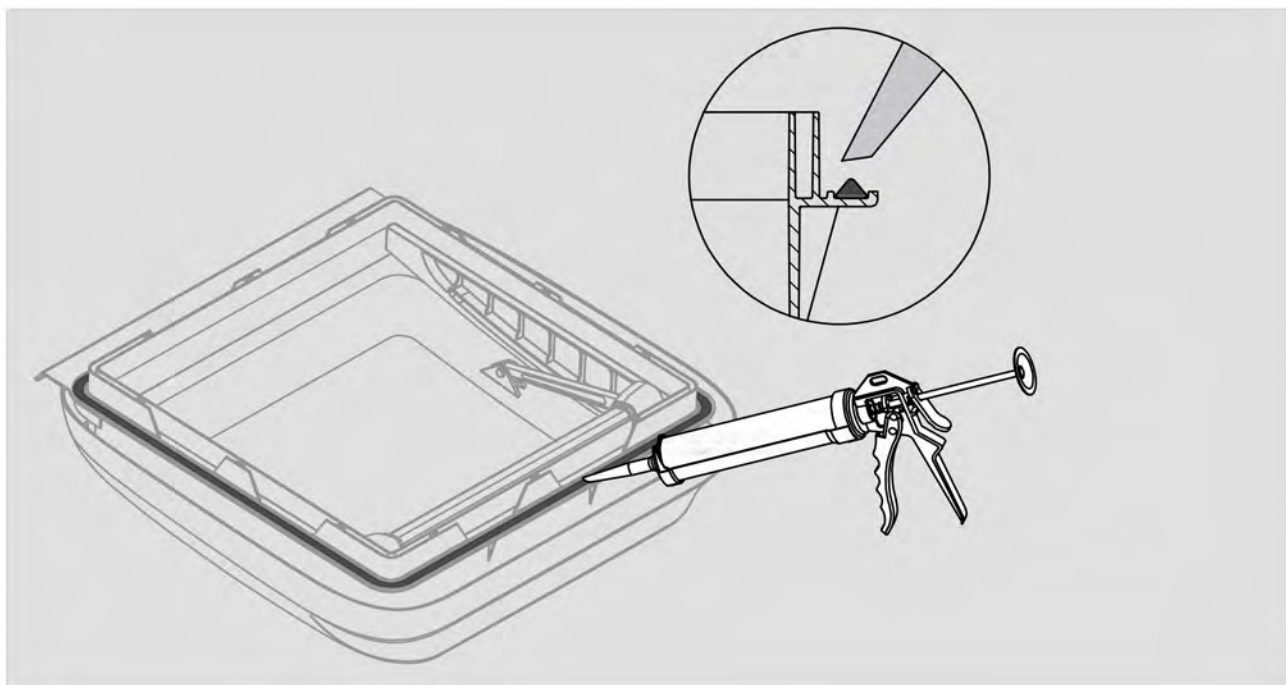


Consignes d'installation du lanterneau

5. Nettoyer l'huile et la poussière sur la surface de montage puis installer la partie supérieure du lanterneau dans le trou.

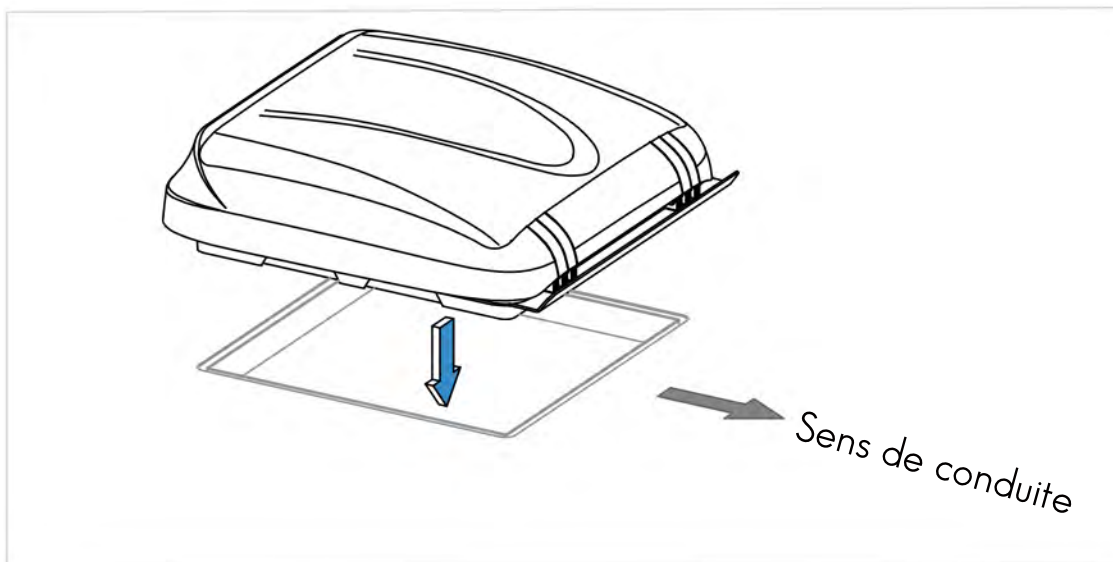


6. Utiliser 12 vis autotaraudeuses ST3.9x32 pour fixer la partie supérieure de la fenêtre de toit depuis l'intérieur de la voiture, puis insérez 12 chevilles dans les trous de vis et plaquez les.

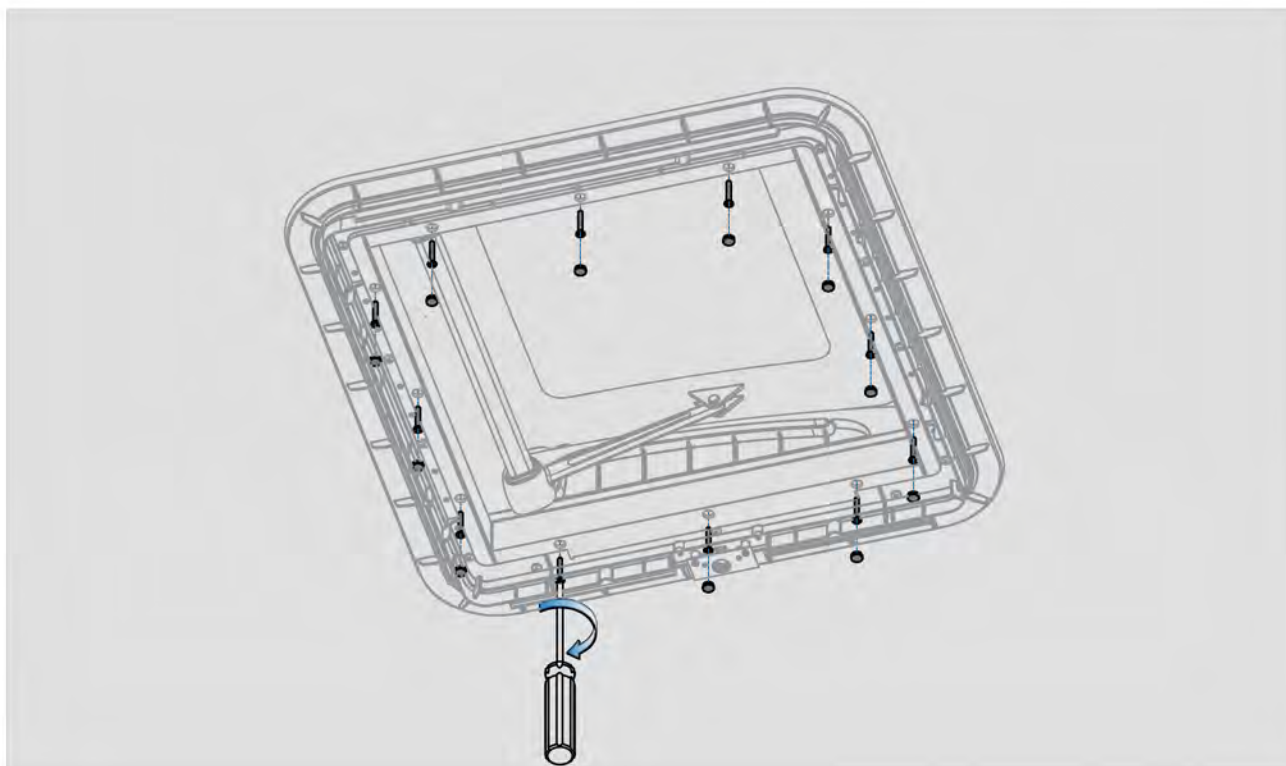

Consignes d'installation du lanterneau

7. Fixer les 16 clips en forme de U sur les ailettes du cadre du rideau, puis serrez-les vers le haut dans le cadre d'installation et tapotez le rideau avec votre main ou un marteau en caoutchouc pour le serrer complètement. Vérifiez que le cadre du rideau est fermement fixé au cadre d'installation.

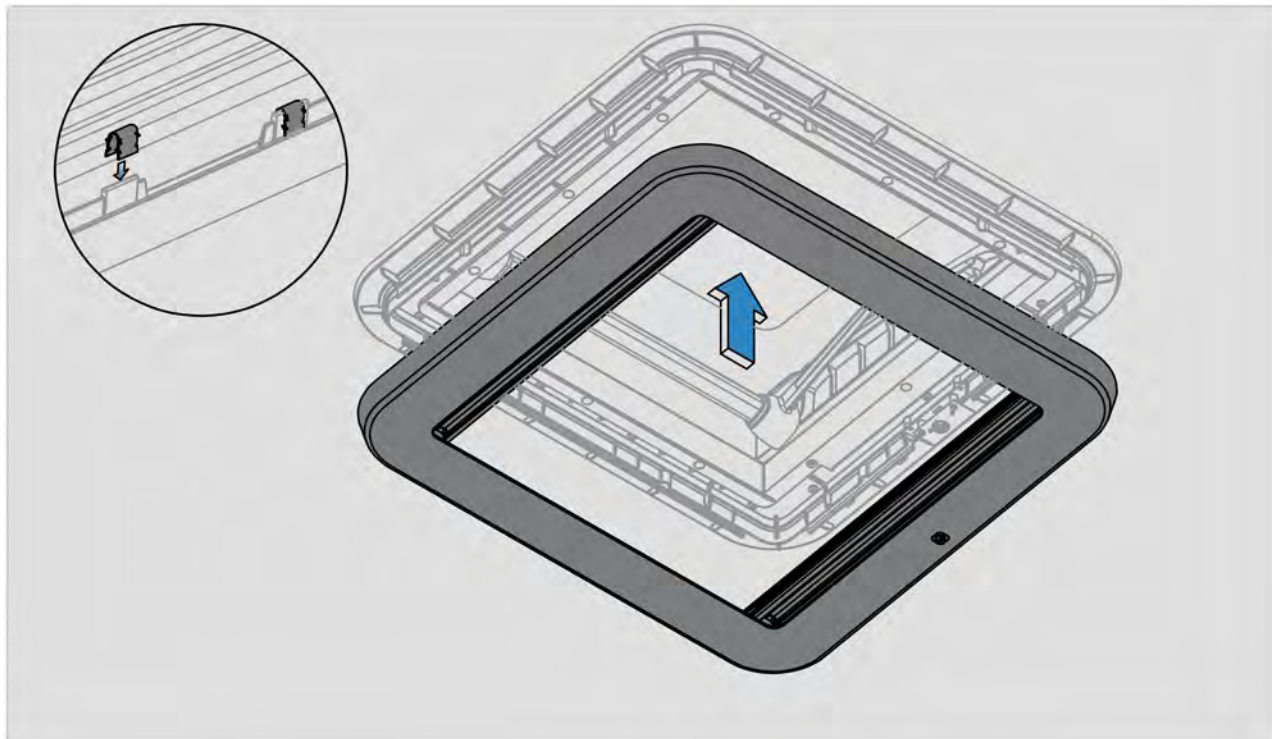

8. Vérifier si les lumières, les rideaux et le capot supérieur peuvent être utilisés normalement

Conditions de garantie

1. Ce produit est garanti gratuitement pendant 1 an.
2. Pendant la période de garantie, le défaut causé par une utilisation normale conformément aux instructions (déterminées par le personnel officiel de l'entreprise) sera réparé gratuitement.
3. Pendant la période de garantie, en cas d'une des circonstances suivantes, une réparation payante et un service à vie seront mis en place :
 - 1) Impossible de fournir cette carte de garantie et un certificat d'achat valide.
 - 2) Modification de la facture.
 - 3) Défaillance et dommages causés par des facteurs inattendus et une utilisation inappropriée.
 - 4) Failure et dommages causés par l'auto-réparation sans l'autorisation de notre société.
 - 5) Dommages causés par l'utilisation d'une alimentation et d'une tension autres que celles spécifiées.
 - 6) Produits qui continuent à être utilisés après l'expiration de trois garanties après réparation.
4. Seules les garanties ci-dessus sont accordées sans aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande, de rationalité et d'adaptabilité à une application particulière). La société n'est pas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'une négligence civile ou autre.
5. La période de validité des trois garanties est calculée à partir de la date de facturation, à l'exclusion du temps occupé par la réparation et l'attente de la réparation sans pièces de rechange. Pendant cette période, le consommateur doit s'occuper de la réparation, du retour et du remplacement avec la facture et le certificat des trois garanties.
6. Le consommateur peut choisir de retourner, d'échanger ou de réparer le produit en cas de défaut de performance dans un délai de 7 jours à compter de la date de vente.
7. En cas de défaillance du produit dans les 15 jours suivant la date de vente, le consommateur peut choisir de le remplacer ou de le réparer.

Service Après-Vente :



Carte de garantie

Nom du produit : _____

Modèle du produit : _____

Numéro de série : _____

Date de fabrication : _____

Nom du client : _____ Numéro de téléphone : _____

Adresse du client : _____

Contenu de la garantie : _____

Après-vente : _____

Signature du client : _____ ☐ Satisfait ☐ Insatisfait

Contenu de la garantie : _____

Après-vente : _____

Signature du client : _____ ☐ Satisfait ☐ Insatisfait

Contenu de la garantie : _____

Après-vente : _____

Signature du client : _____ ☐ Satisfait ☐ Insatisfait