





Notice d'utilisation de l'application **TANK CHECK**

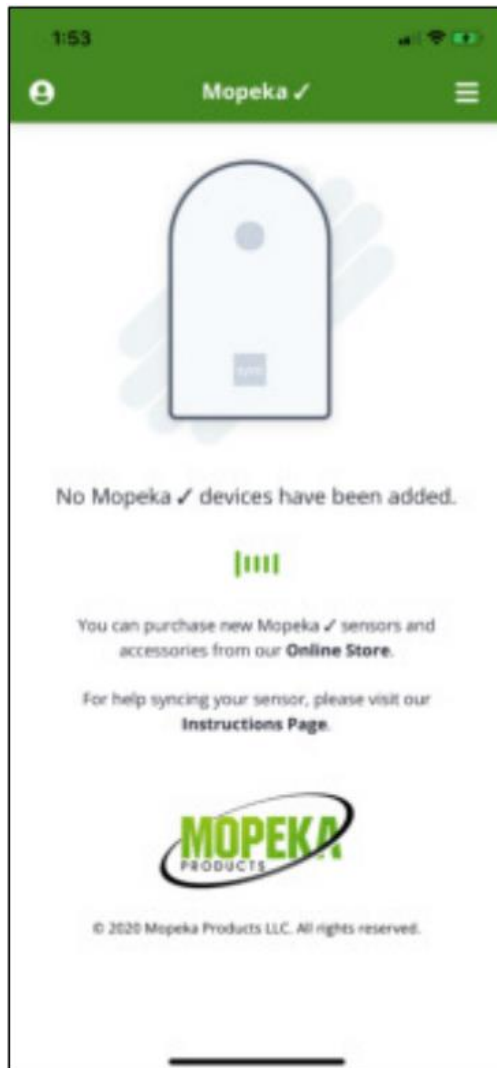

Ecran principal

L'écran principal de l'application apparaît comme sur la photo lorsque qu'aucun appareil n'est connecté à l'application.

- 1) Cliquez sur le logo en haut à gauche pour créer un compte
- 2) La création d'un compte permet de télécharger les données de votre capteur dans le cloud Mopeka

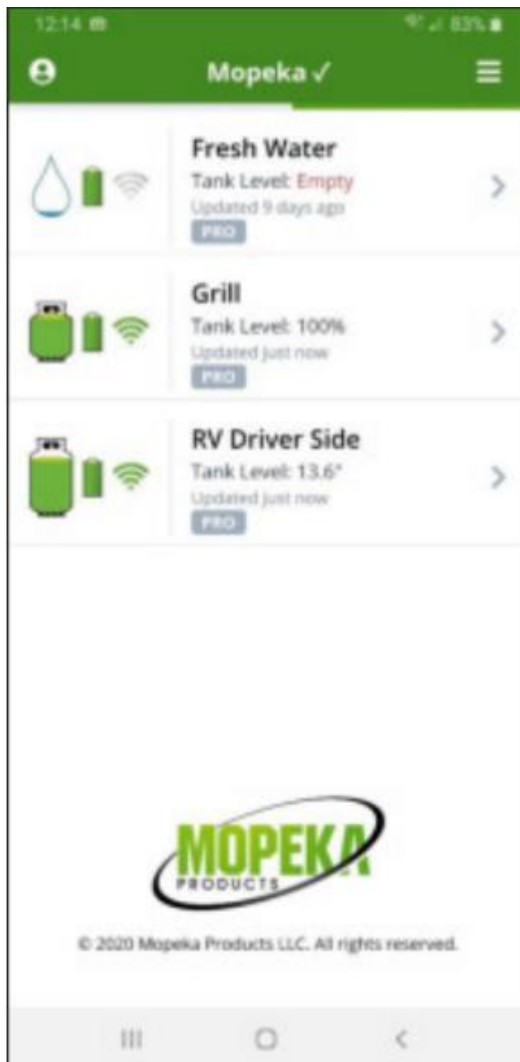


Ecran principal

L'écran principal de l'application apparaît comme sur la photo lorsque qu'un ou plusieurs appareils sont synchronisés.

Si vous ajoutez des capteurs supplémentaires, ils viendront s'ajouter à la liste existante.

Vous pouvez ajouter un nombre de capteurs illimité.

Cependant, lorsque vous avez plus de 20 capteurs, certains d'entre eux deviennent plus lents.

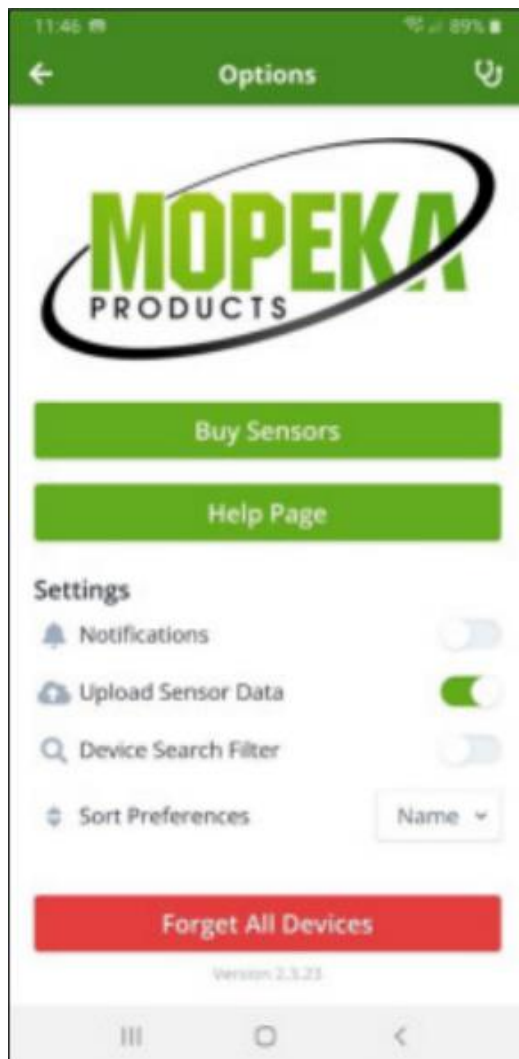

Paramètres généraux

Notifications : Permet de recevoir une notification lorsque le niveau du réservoir tombe en dessous du pourcentage défini. Les alarmes sont individuelles, propre à chaque réservoir.

Update Sensor data : Permet de télécharger les données de vos capteurs dans le Cloud Mopeka, de manière à pouvoir accéder aux données lorsque le capteur n'est pas à proximité du téléphone.


Device Search Filter : Permet de trier les capteurs par la méthode indiquée. Se référer à la page suivante pour plus de détails.



Forget All Devices : Supprime tous les appareils de l'application.



Filtre de recherche d'appareils

- 1) La première image montre l'écran principal avec le filtrage des appareils activé (barre de recherche présente en haut de la page)
- 2) La seconde image montre un exemple en tapant « Gr » dans la barre de recherche : seul le réservoir contenant « Gr » apparaît. Les réservoirs sont donc filtrés.

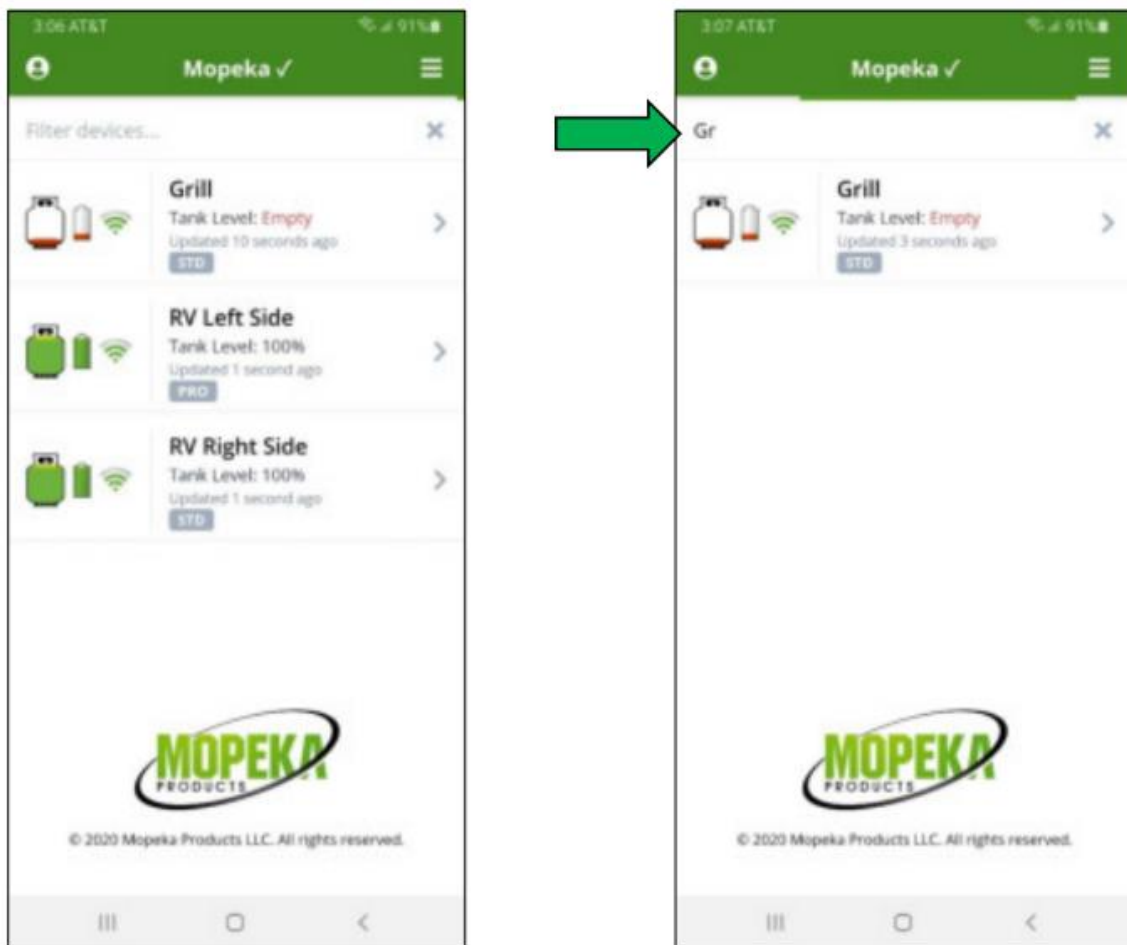

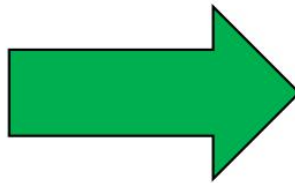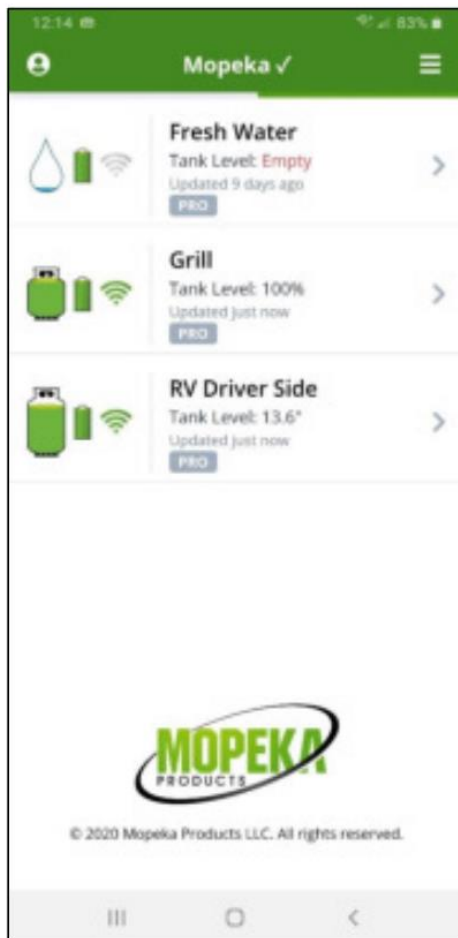

Ecran d'appareil unique

- 1) Lorsque vous sélectionnez un appareil dans la liste (image 1) il apparaîtra comme sur l'image 2.
- 2) Le niveau de la bouteille restant apparaît alors sur l'écran.

L'indicateur de signal indique la puissance du signal entre le capteur et le téléphone.

L'indicateur de qualité (système à 3 étoiles) permet de savoir si le système à ultrasons du capteur fonctionne correctement.

- ➔ Si la qualité est faible (1 étoile ou moins) : le capteur est mal positionné. Il peut également avoir de la saleté sur le réservoir ou bien devant le tampon en caoutchouc.
- ➔ Si la qualité est moyenne (2 étoiles) : Pas de changement requis, à moins que le réservoir ne soit plus droit ou qu'il se tient horizontalement.




Informations supplémentaires

Update Rate : C'est le taux de rafraichissement. Il indique l'intervalle entre chaque transmission sans fil entre le réservoir et le capteur. Le taux de rafraichissement est configurable, il affecte la durée de vie de la batterie du capteur.

Pour le capteur standard, maintenez le bouton de synchronisation enfoncé pour basculer entre les deux options de taux de rafraichissement.

Pour le capteur pro, cliquez sur l'icone des paramètres pour définir le taux de rafraichissement.

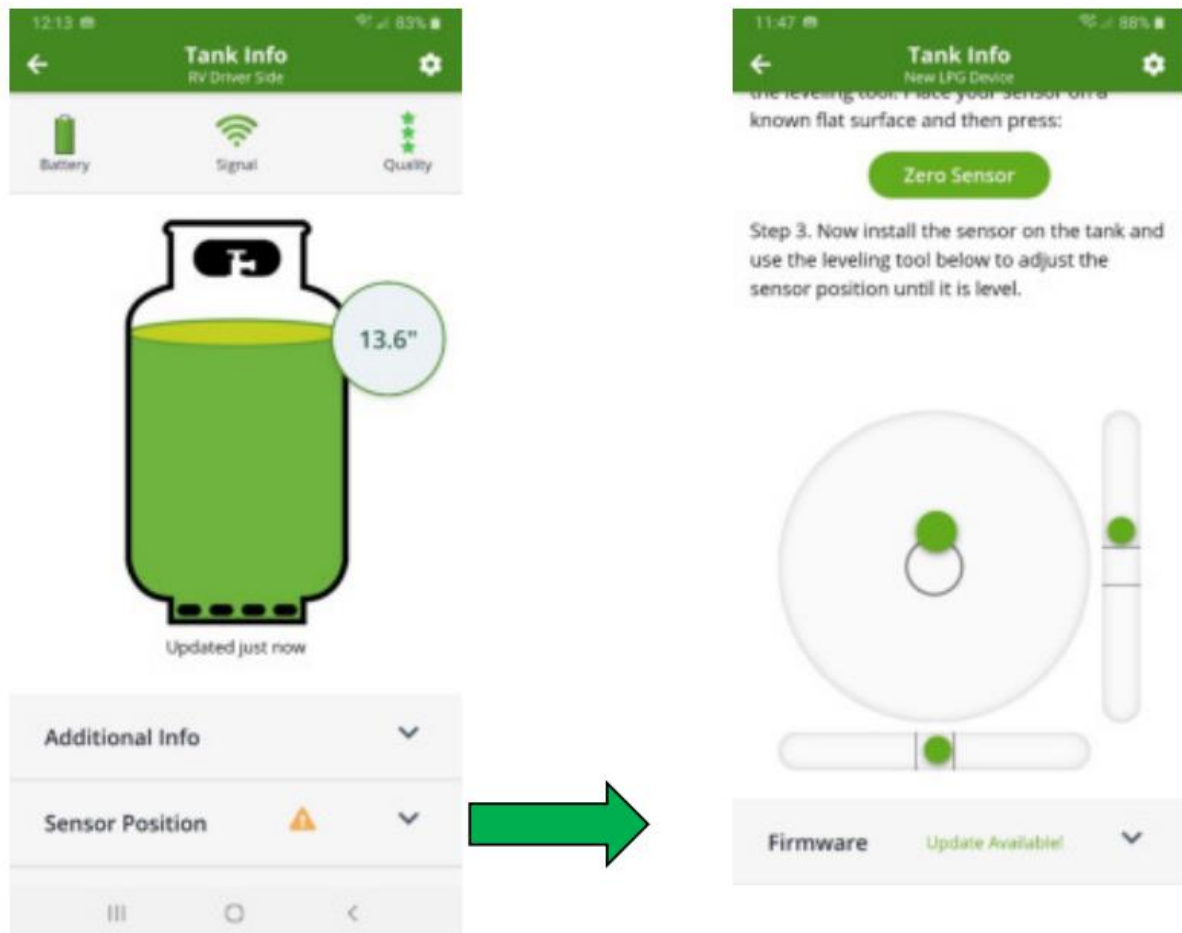


Sensor Position (Position du capteur)

Les capteurs pro sont équipés d'un accéléromètre qui sert lors de l'installation, afin de savoir lorsque le capteur est correctement positionné.

Cela fonctionne comme un niveau à bulle.

Le capteur est correctement positionné lorsque qu'il se situe au centre du cercle et au centre de la barre verticale (image 2)

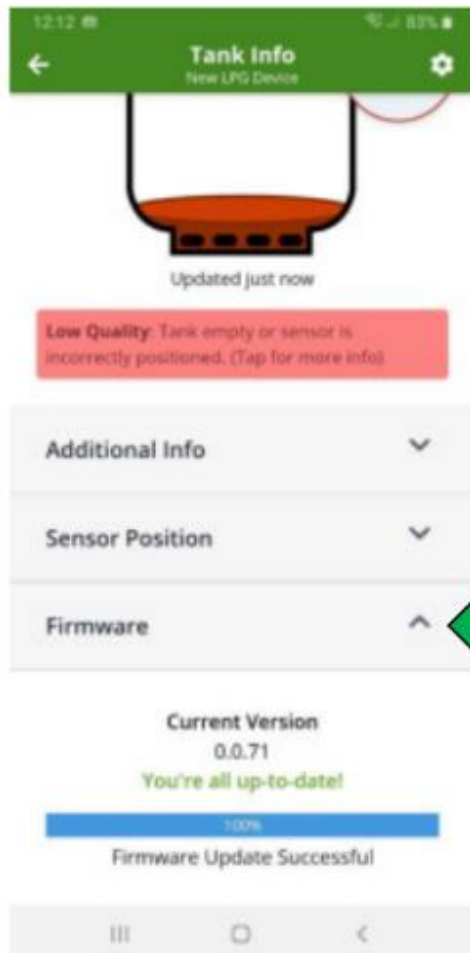


Firmware

Les capteurs pro ont une fonction mise à jour.

En mettant le capteur à jour, le capteur bénéficiera des dernières fonctionnalités.

Suivez les instructions à l'écran pour installer les mises à jour.

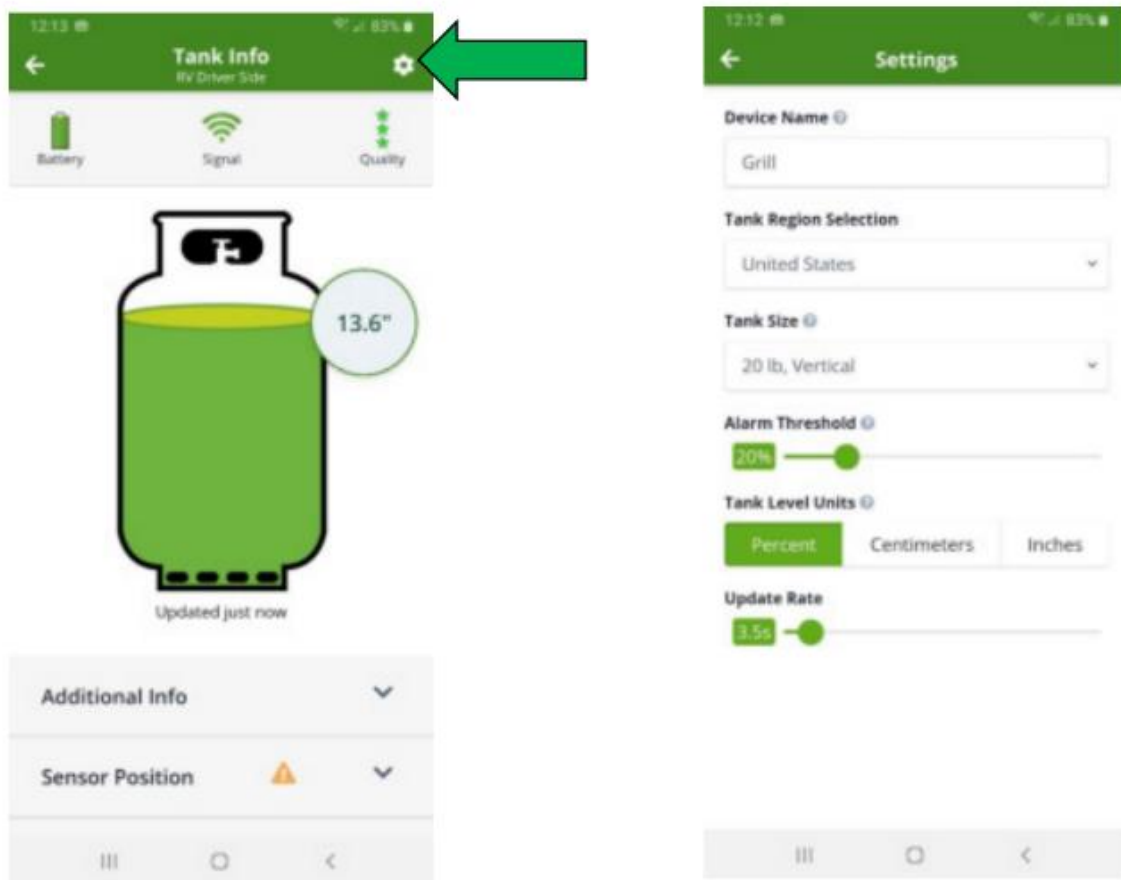

Paramètres du capteur

Cliquez sur l'icône « paramètres » dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres du capteur.

Device name → Ici, vous avez la possibilité de renommer votre réservoir.

Tank Region Selection → Ici, indiquez votre région

Tank Size → Ici, indiquez la taille de votre réservoir

Alarm Threshold → Ici, configurez le seuil d'alarme de niveau bas. C'est à partir de ce seuil que vous recevez une notification de niveau bas, lorsque vous l'activez.


Tank Level Units → Ici, choisissez l'unité de remplissage de votre réservoir

Update rate → Ici, choisissez votre taux de rafraîchissement



Si l'icone Wifi (puissance du signal) se transforme en nuage :

Le capteur et le téléphone sont trop éloignés ou l'option de téléchargement des données du capteur n'est pas activé (paramètres du téléphone)

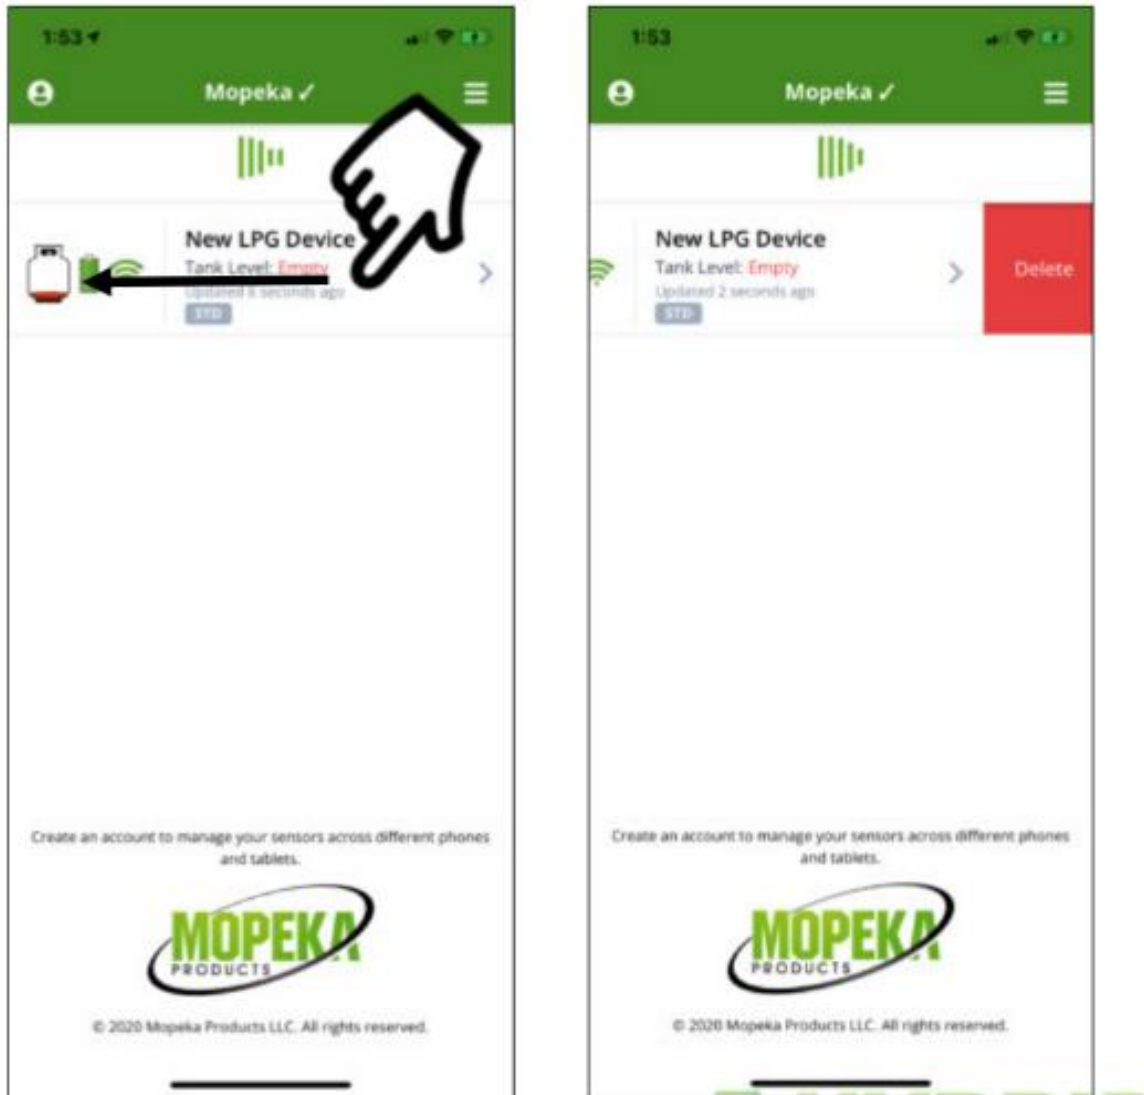

Pour supprimer un réservoir, balayer de la droite vers la gauche le réservoir souhaité. Pressez ensuite le bouton « Delete »