

ANTARION

Model No.: TV1965/TV2265/TV2282/TV3263/TV2463/TV1983

SMART DTV USER MANUAL



Summary

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Caution | 3 |
| Safety Information | 4 |
| Accessories | 5 |
| Technical Specification | 5 |
| Controls on the TV | 6 |
| TV Input&Outputs | 7 |
| REMOTE CONTROL FUNCTIONS | 8 |
| NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU | 11 |
| Set your device name | 11 |
| Channels&Inputs | 11 |
| Display&Sound | 12 |
| Network&Internet | 12 |
| Accounts&Sign-in | 13 |
| APPS | 13 |
| System | 14 |
| Remotes&Accessories | 14 |
| Help&Feedback | 15 |
| Simple Troubleshooting | 16 |

Caution



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated “dangerous voltage” within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to the persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intend to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.




Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

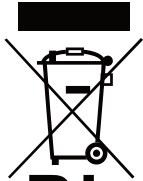

Pb

Please help us to conserve the environment we live in!



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Information

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read carefully all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

Electrical safety

- The TV set should only be connected to a mains supply which matches that stated on the label on the mains adaptor.
 - To prevent overload, don't share the same mains supply socket with too many other equipment.
 - Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
 - Do not place heavy items on the leads, which may damage them.
 - Hold the Mains plug, not the wires, when removing from a socket.
 - During a thunderstorm or while leaving the TV for long periods, disconnect the aerial (if outdoor) and mains adaptor from the supply.
 - Do not allow water or moisture to enter the TV or mains adaptor. Do NOT use in wet or moist areas such as Bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
 - Pull the plug out immediately, and seek professional help if:
 - the mains plug or cable is damaged.
 - liquid is spilt onto the set, or if it is accidentally exposed to water or moisture.
 - anything accidentally penetrates the ventilation slots.
 - the set does not work normally.
 - Do NOT remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. You may invalidate the warranty. Only qualified personnel are permitted to service this apparatus.
 - To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from the remote control handset, or when not using for along period.
 - Do NOT break open or throw exhausted batteries on a fire.
-

Physical safety

- Do NOT block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 5cm (2") clearance all around the unit.
- Do NOT tap or shake the TV screen, you may damage the internal circuitry. Take good care of the remote control, do not drop it or allow it to come into contact with liquids.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do NOT use solvents or petrol based fluids. For stubborn stains, you may use a damp soft cloth with diluted detergent.

Accessories



User's Manual



Remote control



DC-Kabel





Batterien





Adapter

* Note: The configuration of the components may look different from the following illustration.

Technical Specification


| | | |
|----------------------|---|---|
| ● Model | TV1965/TV1983 | TV2265/TV2282 |
| ● TV System | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| ● Screen Size | 19 "inch (diagonal) | 22 "inch (diagonal) |
| ● Resolution | 1366X768 | 1920X1080 |
| ● Antenna input | 75 Ω (unbalanced) | 75 Ω (unbalanced) |
| ● Audio output power | ≤ 2x5W | ≤ 2x5W |
| ● Power Consumption | 12 V  3 A 36 W | 12 V  3 A 36 W |

| | | |
|----------------------|---|---|
| ● Model | TV2463 | TV3263 |
| ● TV System | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| ● Screen Size | 24 "inch (diagonal) | 32 "inch (diagonal) |
| ● Resolution | 1920X1080 | 1920X1080 |
| ● Antenna input | 75 Ω (unbalanced) | 75 Ω (unbalanced) |
| ● Audio output power | ≤ 2x5W | ≤ 2x8W |
| ● Power Consumption | 12 V  3 A 36 W | 12 V  5 A 60 W |

Remote Control

| | |
|------------------|-----------------|
| Type | BT remote |
| Control distance | 5m |
| Control angle | 30°(horizontal) |

CONTROLS ON THE TV

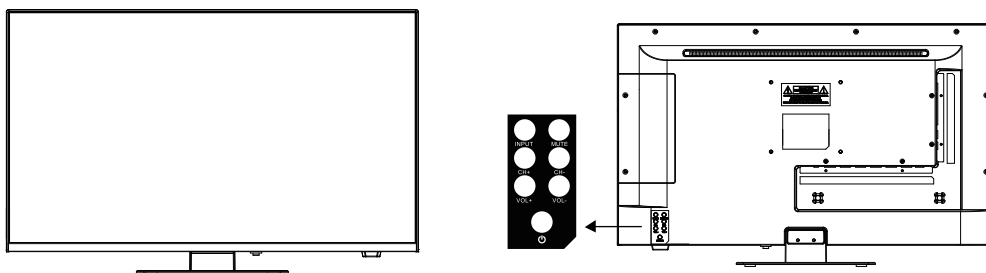

VOL(+) - This button increases the TV's volume. If the On Screen Display (OSD) menu is active, pressing this button will move the selection to the right.

VOL(-) - This button decreases the TV's volume. If the OSD menu is active, pressing this button will move the selection to the left.

CH(+) - This button changes the TV channel upward. If the OSD menu is active, this button functions as up control for the menu.

CH(-) - This button changes the TV channel down. If the OSD menu is active, this button functions as down control for the menu.

MUTE-Disable or enable the sound.

INPUT - This button switches between all the different sources of the TV. When the OSD is active, this button acts as the enter button and confirms the menu selection.


POWER (⏻) - Turn on the TV by pressing the button once. Press the button again to turn off the TV.

INSTALLATION

Wall-Mounting


This television set is equipped with VESA mounting points on the back panel for use with wall-mounting brackets (not included).

NOTES: The distance in width and height between the holes is 100x100mm

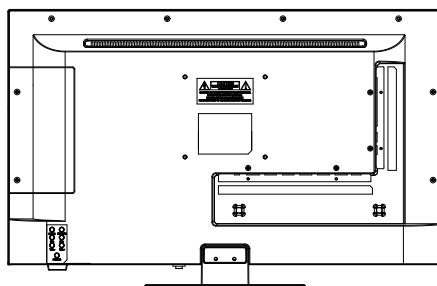

It is recommended that this TV be removed from the wall bracket when the RV is in transit.

TV INPUT & OUTPUTS

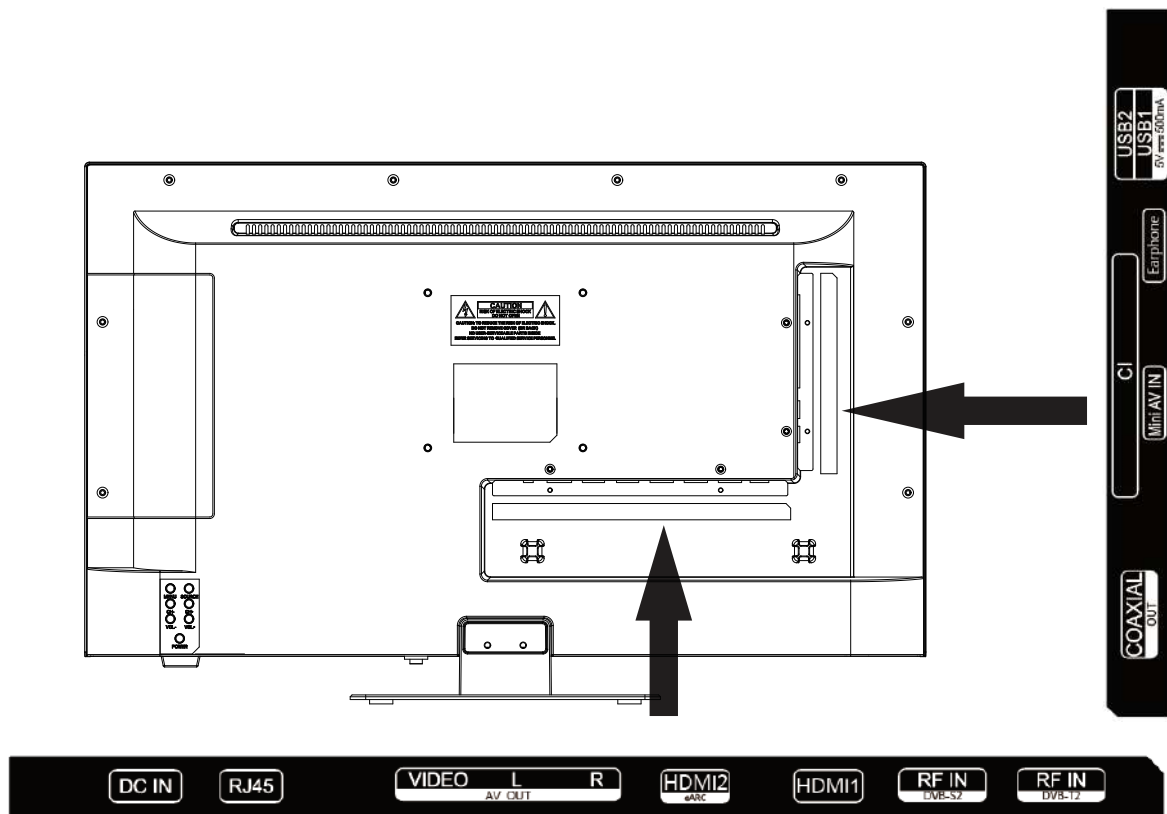

NOTE: Please, make sure the inputs and outputs have solid connections before connecting power.


1. **DC IN:** POWER (DC12/24V or plugpack) input
2. **RJ45 :** For internet connection via a modem or router.
3. **AV Out:** This mirrors the Video Signal from Input 12 (A/V) ONLY. The output is Video only; not audio.
4. **HDMI 1 Input:** HDMI in.
5. **HDMI 2 Input:** HDMI in.
6. **RF:** Connect antenna or cable 75 Ohm coaxial to receive TV signal.
7. **Coaxial Out:** Digital output to AV receiver.
8. **Common interface:** CI slot.
9. **Mini AV:** Connect it to the audio & video output terminal of DVD with the Converter cable.
10. **Headphone Jack:** Headphone output jack.
11. **USB:** Connect to USB device for multimedia and PVR.T

REMOTE CONTROL FUNCTIONS








 : Turn the TV on and off.

 : Press to select the input source.


 : Log your own Google account.


 : Quick Settings.


 : Search.

Arrow buttons     : Use to select on-screen menu items and change menu values.

OK : Confirm selection.

 : Return to the previous menu.


 : Select electronic program guide, in DTV mode, it will display all the information of program.


 : Smart TV - return to home screen.

Live TV: : Enter TV.

VOL+/-: Press these buttons to adjust the volume.

CH+/- : Press these buttons to change channel upward or downward.

 : Mute.

 : Virtual keyboard shortcut keys.

 : Channel list.

 : Channel info.

NETFLIX: If network connects, press this key to view NETFLIX directly.


YouTube: If network connects, press this key to view YouTube directly.

Disney+: If network connects, press this key to view Disney+ directly.


Prime Video: If network connects, press this key to view Prime Video directly.

INITIAL SETUP

Press to select the system language and confirm the language.

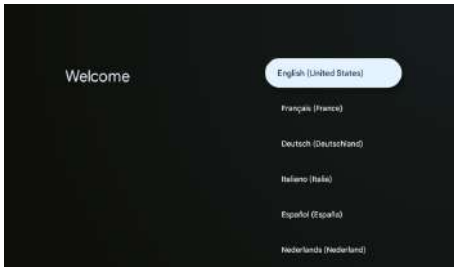


Select Google TV Settings, you need to log in your Google account if select GTV, you can also choose as basic TV.

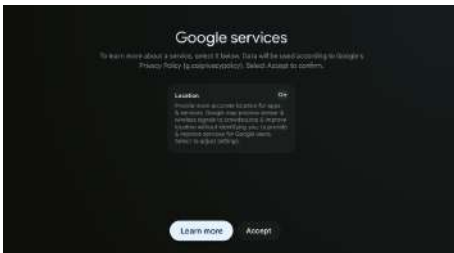


Press ▲/▼ to choose wifi to connect, press and enter the password to confirm the connection is successfully.




By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, select Accept to accept this condition.

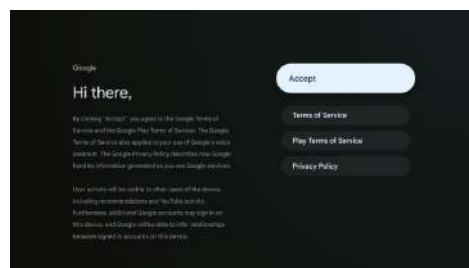


Press ▲/▼ to select the country of your device and press OK to confirm.

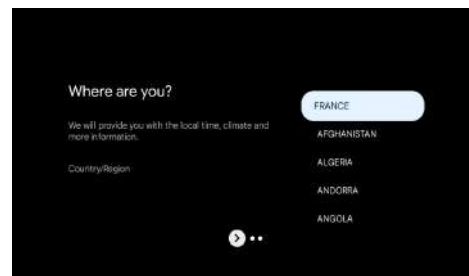

Choose tuner mode, you can also choose to skip and set it later.

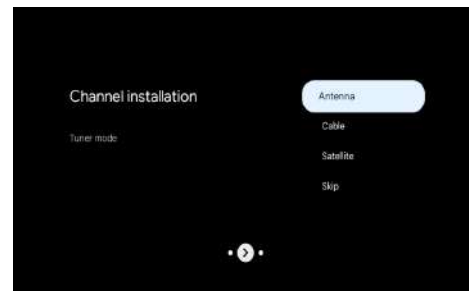


Double check your settings, and press OK to use TV.

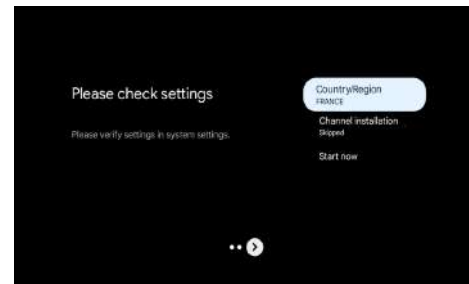


HOME SCREEN

After completing the wizard Settings, you can watch TV and go to the home screen. You can open Google Assistant or start a text search.

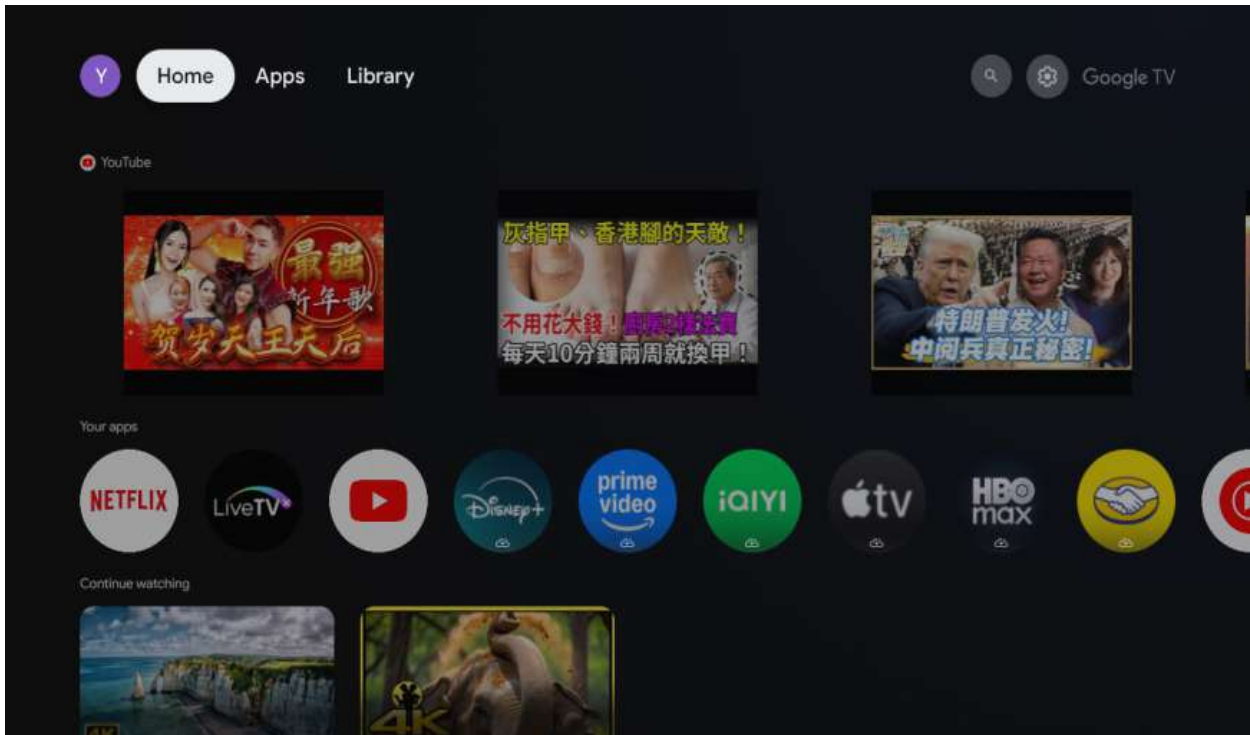

You can change your Google account and TV settings.

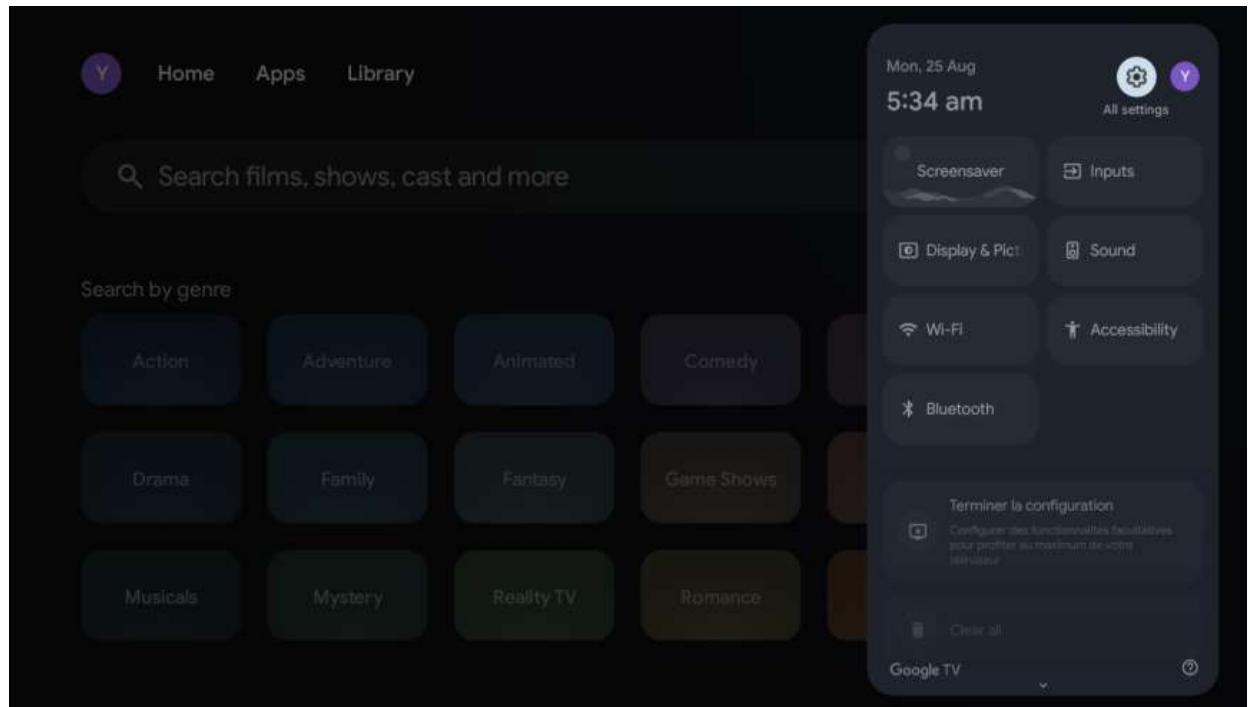


NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU

1. In the HOME interface, press settings on the remote.
2. Press ▲/▼ button to select what you want set.
3. Press OK to enter setting.




Channels&Inputs

In this menu, you can change the channel and input settings.

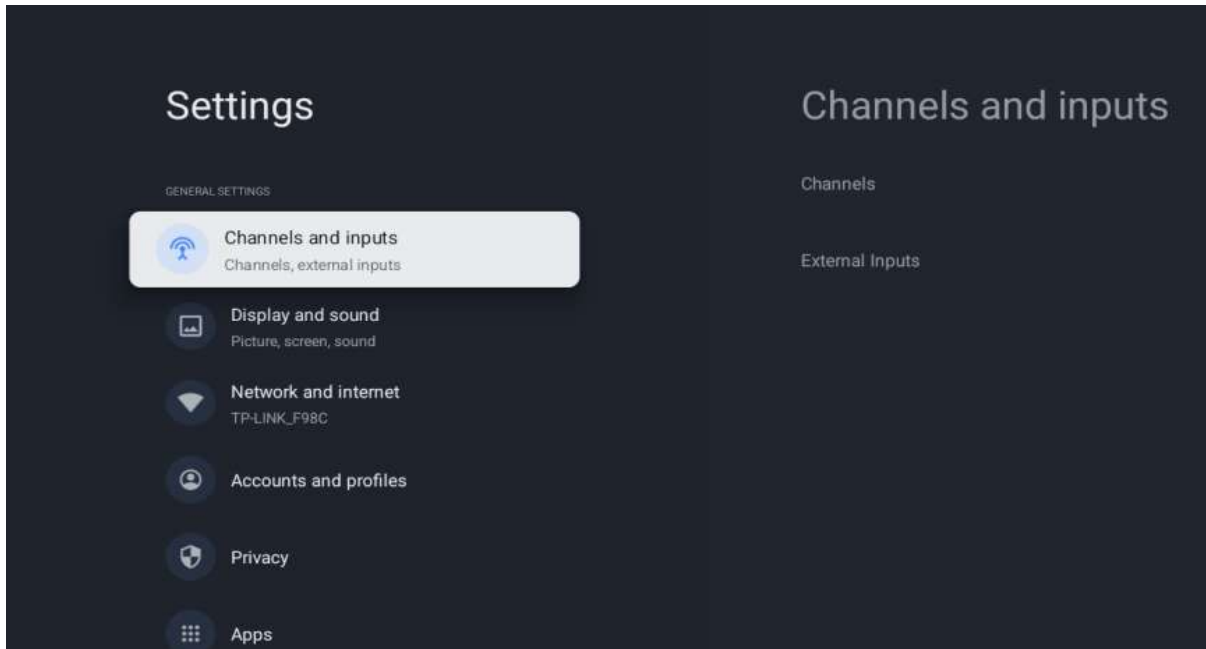


Display&Sound

In this menu, you can change the picture and sound settings.

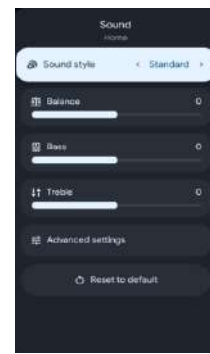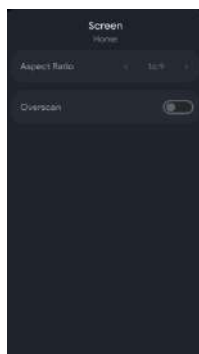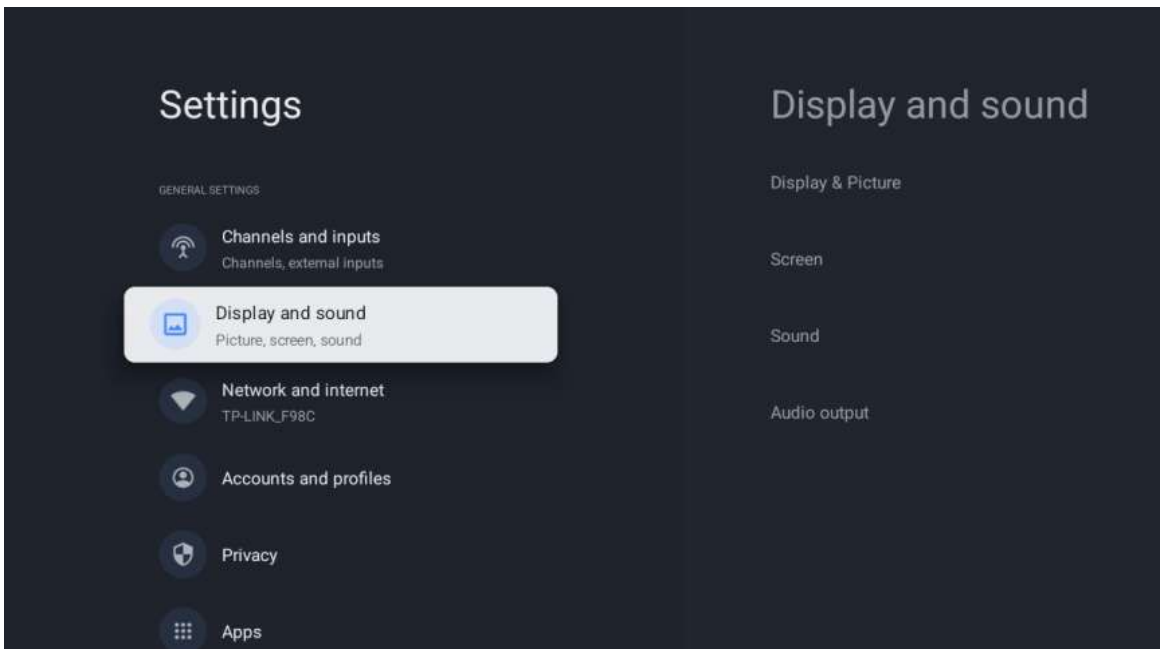


Network&Internet


Change your network settings.

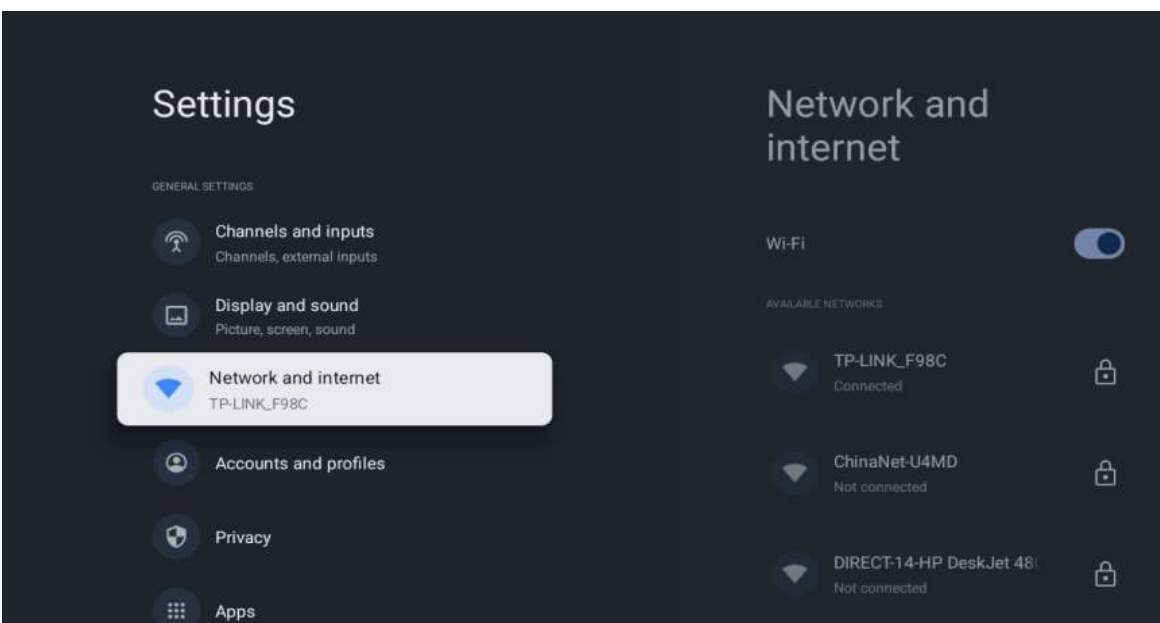

Accounts&Sign-in
Change your Google account.

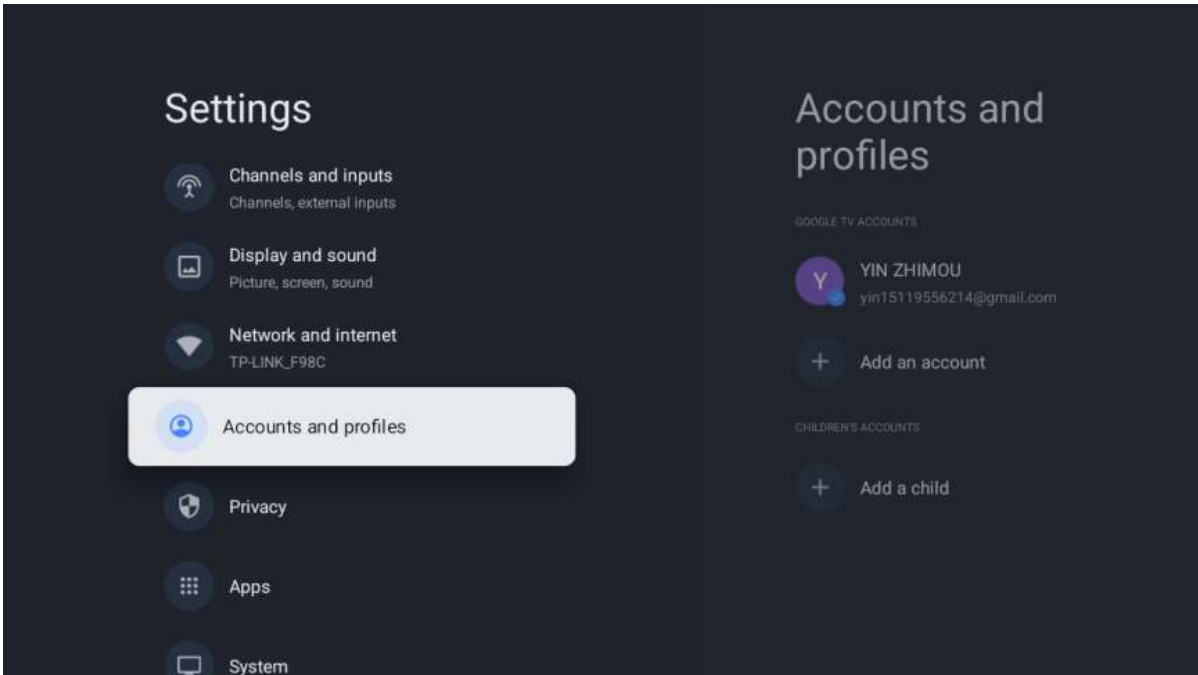


APPS
Overview for installed app,and set APP permissions.

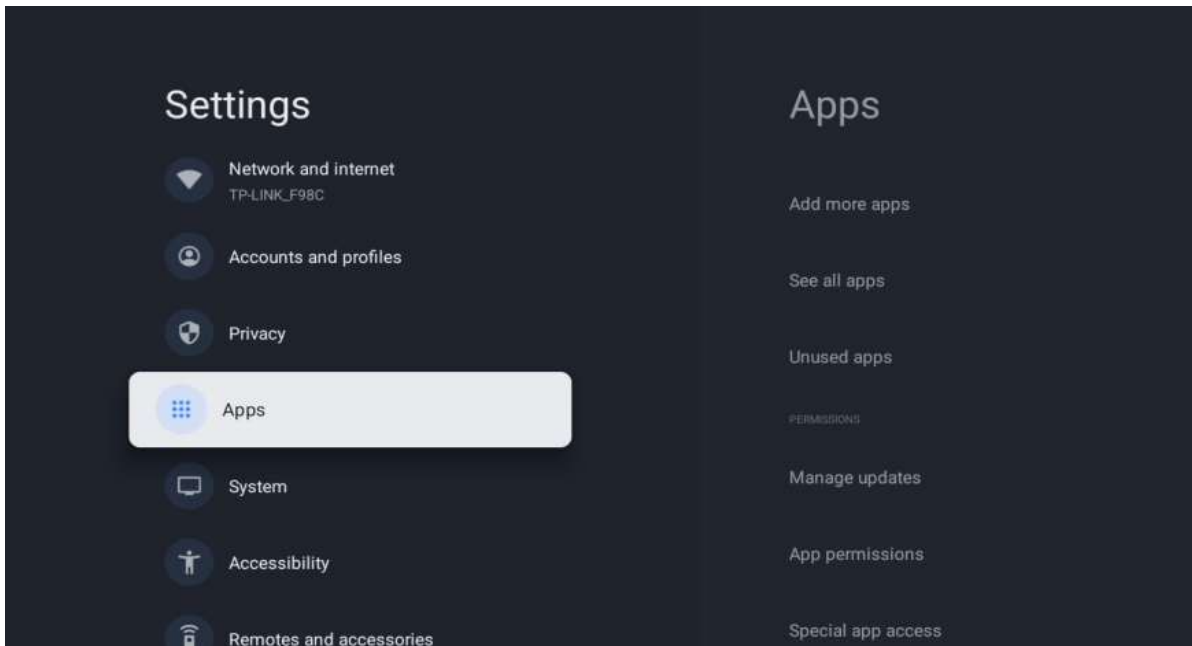


System

Change system settings.

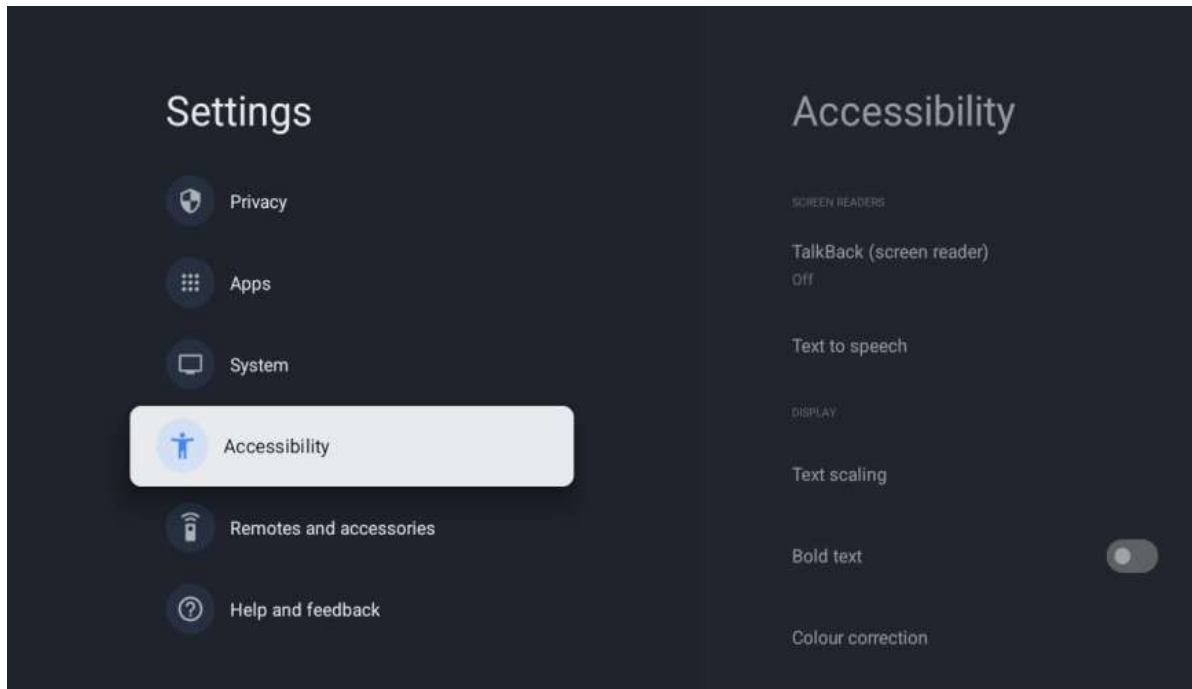


Remotes&Accessories

Switch on/off BT,and add BT accessory.

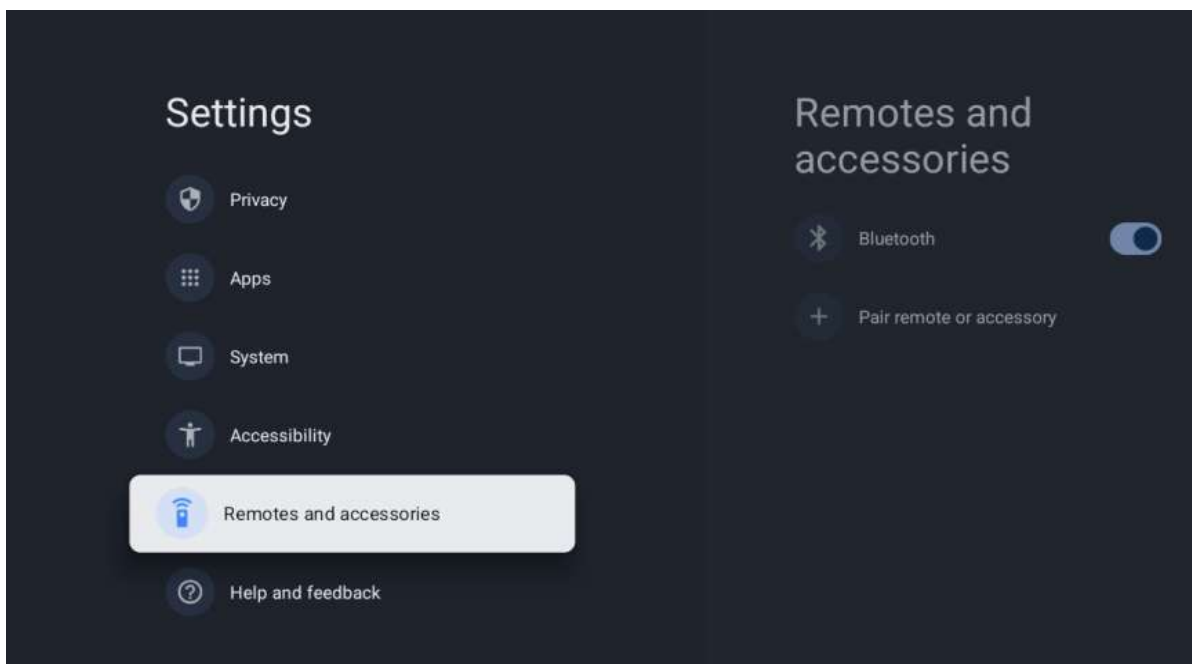

Help&Feedback

If you have get problem during TV operations,you can send your feedback in this menu,make sure TV was connected with network before sending.

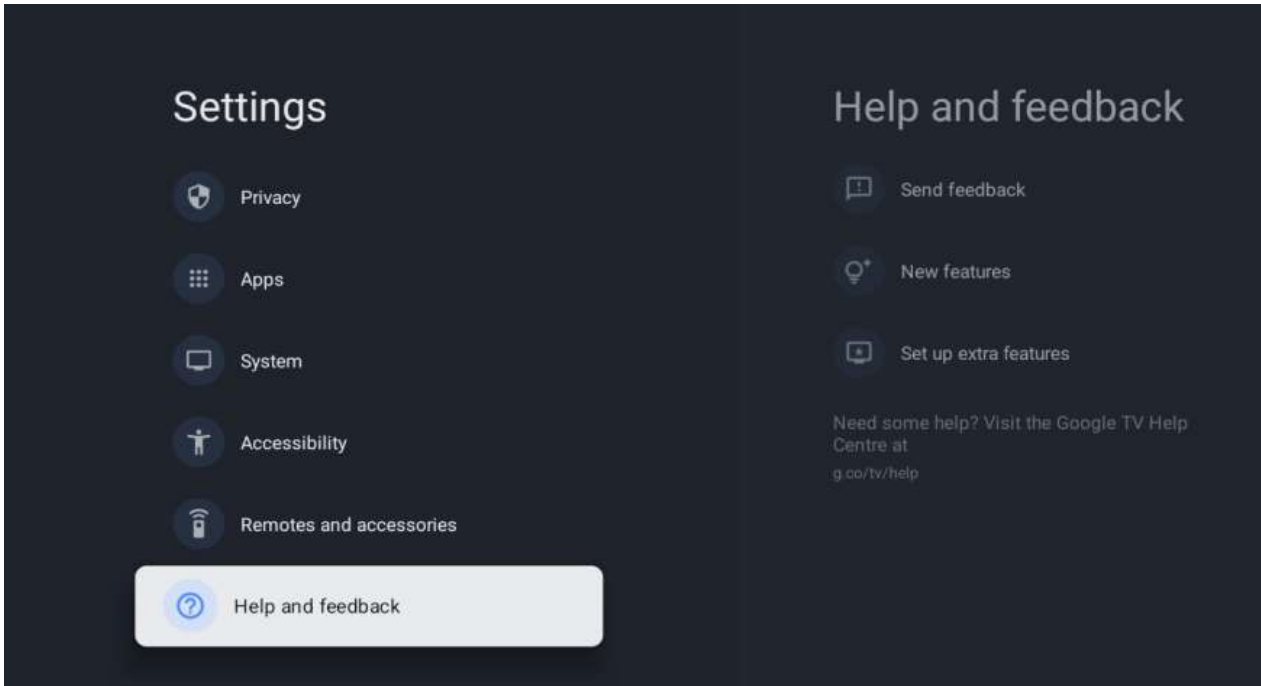

Simple Troubleshooting

If the display fails or performance dramatically deteriorates check the Display in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure.

If the display still fails to perform as expected, connect your helpline for assistance.

No power

- Check all connections to the TV.
- Press either the power button or the Standby button on the Remote control.

No picture or sound

- Ensure that the TV is plugged in and the power is on.
- Ensure that the aerial is connected.
- Try a different programme.

Poor picture quality

- Check the aerial connections.
- Check that the channel is tuned in properly.
- Adjust the picture settings: brightness, colour, sharpness, contrast, hue.
- Make sure that the TV is not located close to electrical appliances that may emit radio frequency interference.

No colour

- Adjust the colour setting.
- Check that the programme is broadcast in colour.
- Check that the channel is tuned properly.

TV does not respond to remote control







- Check that there are no obstructions between the remote control and the unit.
- Check that the remote control is within range of the unit.
- Check that the batteries in the remote control are not weak or exhausted.

This TV is for household use and registered as harmless on electromagnetic waves. Therefore, you can use it in every location as well as residential areas.

Note: If apply power suppliers, pls use 12V3A adaptor.

Consumer information:

ANTARÈS DIFFUSION
185D, rue Louise Labé
69970 CHAPONNAY-FRANCE
contact@antares-diffusion.com
REP/IDU FR003758_05JP5G

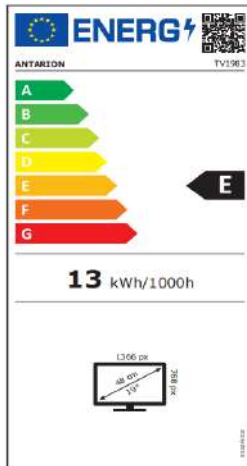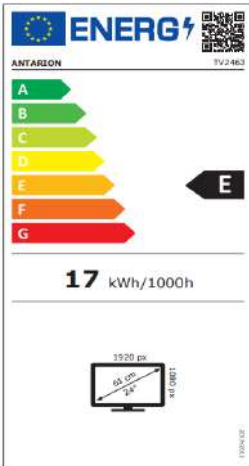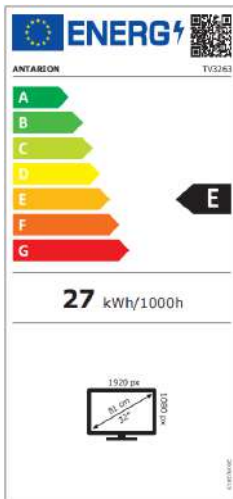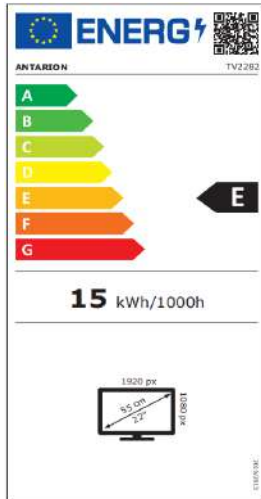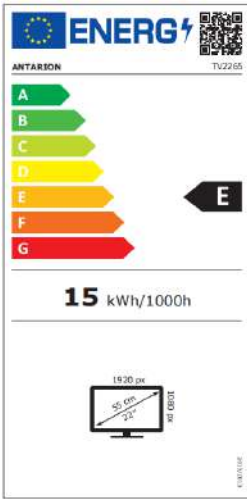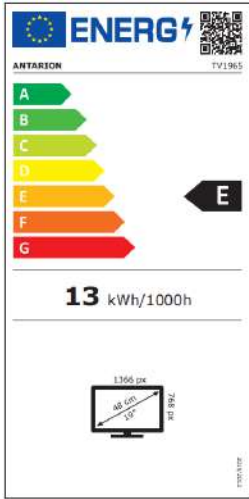



Modèles : TV1965/TV2265/TV2282/TV3263/TV2463/TV1983

SMART TV

Manuel d'Utilisateur



Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Avertissements | 3 |
| Informations de sécurité | 4 |
| Accessoires | 5 |
| Caractéristiques techniques | 5 |
| Commandes du téléviseur | 6 |
| Entrées et sorties TV | 7 |
| Fonctions de la télécommande | 8 |
| Navigation dans les menus à l'écran | 11 |
| Nom de l'appareil | 11 |
| Chaînes & Entrées | 11 |
| Affichage & Son | 12 |
| Réseau & Internet | 12 |
| Comptes & Connexions | 13 |
| Applications | 13 |
| Système | 14 |
| Télécommande & Accessoires | 14 |
| Aide & Commentaires | 15 |
| Dépannage rapide | 16 |

Avertissements



Symbole d'éclair avec flèche dans un triangle : indique la présence d'une tension dangereuse non isolée pouvant causer un choc électrique.



Symbole d'exclamation dans un triangle : indique des instructions importantes d'utilisation ou d'entretien.



Bonnes pratiques pour le recyclage du produit

(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE))

Ce produit est conçu et fabriqué avec des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit doit être recyclé séparément des déchets ménagers. Veuillez le déposer dans un centre de recyclage.

Aidez-nous à protéger notre environnement !

pb

HDMITM

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats-Unis d'Amérique et dans tout autre pays.

Informations de sécurité

Pour garantir un fonctionnement fiable et sûr de cet équipement, veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce guide d'utilisation, en particulier les informations de sécurité ci-dessous.

Sécurité électrique

- Branchez le téléviseur à une alimentation conforme aux indications de l'adaptateur secteur.
- - Ne surchargez pas la prise secteur
- Ne marchez pas sur les câbles, ne les écrasez pas
- Ne touchez pas les fils pour débrancher le téléviseur, tenez la fiche
- Débranchez l'antenne et l'alimentation pendant les orages ou lors des périodes de longue absence
- Évitez toute entrée d'eau ou d'humidité. Ne pas installer dans une salle de bain ou à proximité d'une piscine.
- Débranchez immédiatement l'appareil et consultez un professionnel si :
 - la fiche secteur ou le câble est endommagé ;
 - du liquide est renversé sur l'appareil ou s'il est accidentellement exposé à l'eau ou à l'humidité ;
 - un objet pénètre accidentellement dans les fentes d'aération ;
 - l'appareil ne fonctionne pas normalement.
- Ne démontez jamais les caches de protection de l'appareil, cela annulerait la garantie.
- Retirez les piles usées de la télécommande pour éviter toute fuite.
- Ne pas ouvrir, casser ou jeter des piles usées au feu

Sécurité physique

- Ne bloquez pas les aérations situées à l'arrière du téléviseur. Assurez-vous de laisser un espace libre minimal de 5 cm autour du téléviseur.
- Évitez de secouer ou de cogner l'écran, vous pourriez endommager les circuits internes. Prenez soin de la télécommande, ne la faites pas tomber et ne la placez pas au contact de liquides.
- Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec (ou légèrement humide avec un détergent doux).

Accessoires



Manuel d'utilisateur



Télécommande



Alimentation 12V





Piles





Adaptateur
230V

* Note: Les équipements fournis sont susceptibles d'avoir un aspect légèrement différents par rapport à l'illustration

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------|---|---|
| • Modèle | TV1965/TV1983 | TV2265/TV2282 |
| • Système | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| • Taille d'écran | 19 "pouces (diagonale) | 22 "pouces (diagonale) |
| • Résolution (pixels) | 1366X768 | 1920X1080 |
| • Entrée antenne | 75 Q (unbalanced) | 75 Q (unbalanced) |
| • Puissance Audio | ≤ 2x5W | ≤ 2x5W |
| • Consommation d'énergie | 12 V  3 A 36 W | 12 V  3 A 36 W |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| • Modèle | TV2463 | TV3263 |
| • Système | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| • Taille d'écran | 24 "pouces (diagonale) | 32 "pouces (diagonale) |
| • Résolution (pixels) | 1920X1080 | 1920X1080 |
| • Entrée antenne | 75 Q (unbalanced) | 75 Q (unbalanced) |
| • Puissance Audio | ≤ 2x5W | ≤ 2x8W |
| • Consommation d'énergie | 12 V  3 A 36 W | 12 V  5 A 60 W |

Télécommande

Type

BT


Distance

5m

Angle

30°(horizontale)

COMMANDES DU TELEVISEUR

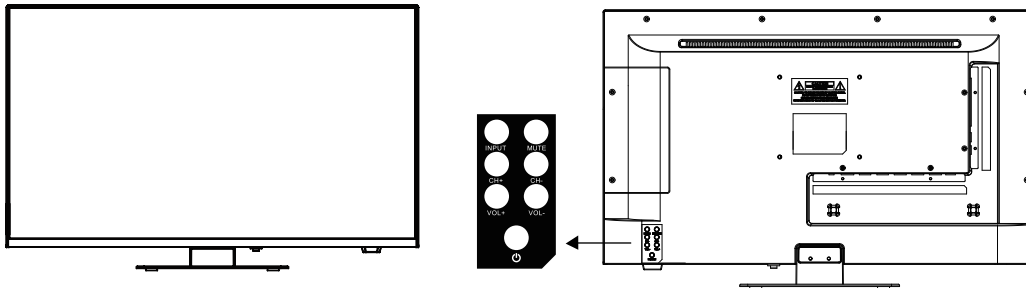

VOL(+) – Augmenter le volume. Si le menu On Screen Display (OSD) est actif, l'appuie sur le bouton déplacera la selection vers la droite

VOL(-) - Diminer le volume. Si le menu On Screen Display (OSD) est actif, l'appuie sur le bouton déplacera la selection vers la gauche

CH(+) – Augmenter le numéro de la chaîne. Si le menu On Screen Display (OSD) est actif, l'appuie sur le bouton déplacera la selection vers le haut

CH(-) - Diminuer le numéro de la chaîne. Si le menu On Screen Display (OSD) est actif, l'appuie sur le bouton déplacera la selection vers le bas

MUTE-Activer / Désactiver le son

INPUT – Changer la Source de la TV. Si le menu On Screen Display (OSD) est actif, l'appuie sur le bouton confirmera la sélection


POWER (U) – Marche / Arrêt du téléviseur

INSTALLATION

Murale


Cette television est équipée d'un système de fixation VESA à l'arrière pour installation sur support mural (non fourni)

NOTES: La distance entre les points de perçage VESA est 100x100mm

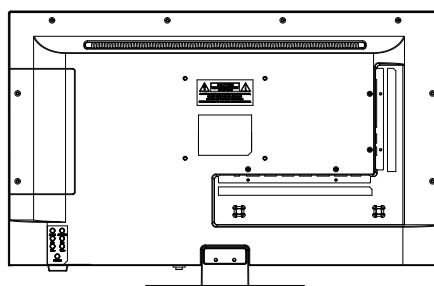

Il est recommandé de retirer la TV de son support mural quand le véhicule se déplace


ENTREES ET SORTIES TV

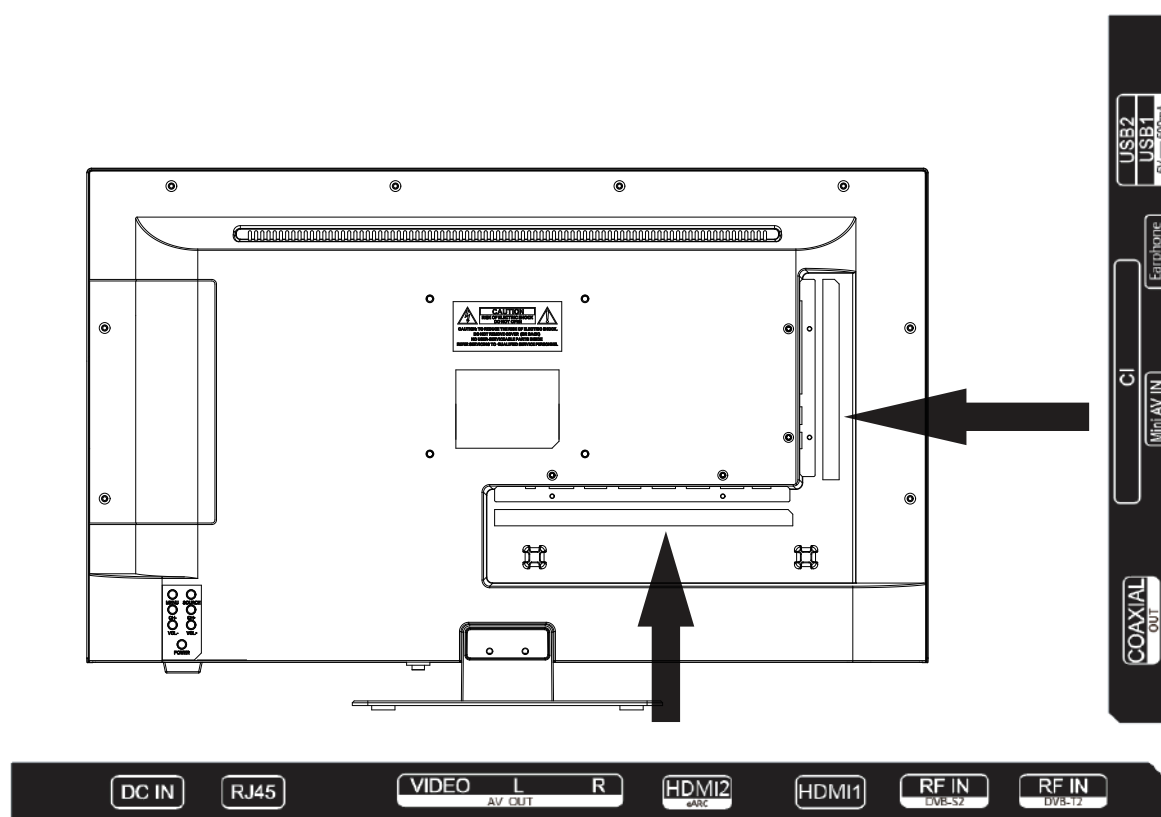


NOTE: Assurez vous que les cables sont solidement branches aux connecteurs d'entrée / sortie avant de brancher la prise d'alimentation.


1. **DC IN:** Entrée d'alimentation (DC 12/24V)
2. **RJ45 :** Connexion internet filaire via un modem / routeur
3. **AV Out:** Renvoi du signal Video entrant par le connecteur A/V. Ne renvoie QUE le signal video (pas l'audio)
4. **HDMI 1 Input:** Entrée HDMI.
5. **HDMI 2 Input:** Entrée HDMI
6. **RF:** Prise d'entrée pour cable antenne 75 Ohm
7. **Coaxial Out:** Sortie digitale vers un recepteur AV
8. **Common interface:** Port CI
9. **Mini AV:** Pour raccordement audio et video vers un lecteur DVD (connexion via adaptateur)
10. **Headphone Jack:** Sortie Jack pour barre de son / casque
11. **USB:** Port d'entrée USB (lecture media ou enregistrement PVR)

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

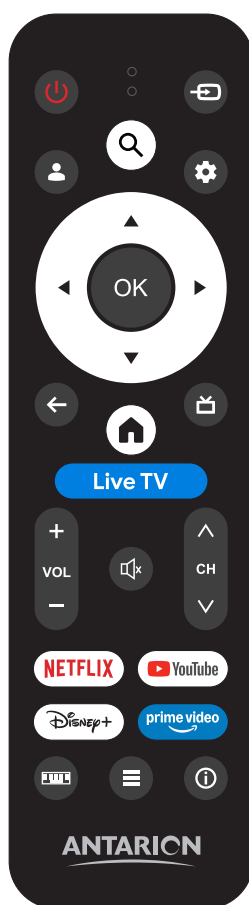

 : Allumer / Eteindre la TV

 : Choix de la source


 : Connexion à votre compte Google


 : Paramètres

 : Recherche

Fleches     : Déplacement dans les menus.

OK : Confirmer la sélection

 : retour au menu précédant

 : Sélection du guide des programmes. En mode DTV, cela affichera les informations du programme en cours

 : Smart TV – retour au menu principal

TV en direct: Accès à TV

VOL+/-: Augmenter / Diminuer le volume

CH+/- : Changer les chaînes

 : Activer / Désactiver le son

 : Clavier virtuel

 : Liste des chaînes

 : Information sur la chaîne

NETFLIX: Si la TV est connectée à internet, l'appuie sur cette touche ouvrira directement l'application NETFLIX


YouTube: Si la TV est connectée à internet, l'appuie sur cette touche ouvrira directement l'application YOUTUBE

Disney+: Si la TV est connectée à internet, l'appuie sur cette touche ouvrira directement l'application DISNEY+

Prime Video: Si la TV est connectée à internet, l'appuie sur cette touche ouvrira directement l'application PRIME VIDEO

PREMIERE INSTALLATION


Sélectionnez et confirmez la langue souhaitée

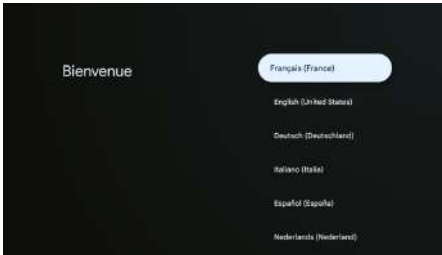


Appuyez sur ▲/▼ pour choisir votre pays et validez votre choix



Sélectionnez Paramètres Google TV, vous devez vous appairer à votre compte Google. Vous pouvez aussi sélectionner le mode Basique / Classique.

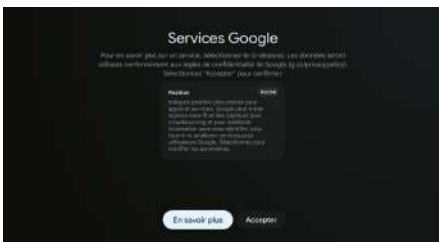

Choisissez le mode du tuner de réception. Vous pouvez ignorer ce menu et passer au suivant

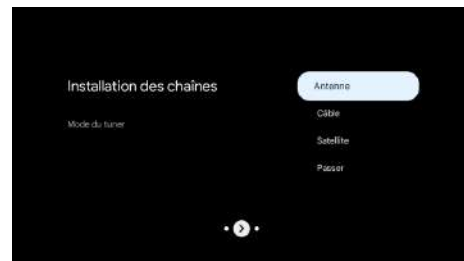

Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le réseau WIFI, appuyez sur entrer et renseignez le mot de passe pour confirmer la connexion



Vérifiez vos paramètres et appuyez sur entrer pour accéder au menu principal du téléviseur.




En acceptant les conditions générales de Google, vous permettez d'améliorer les performances et l'expérience utilisateur. Choisissez accepter pour valider




PAGE D'ACCUEIL

Après avoir terminé les réglages de l'assistant, vous pouvez regarder la télévision et accéder à l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir l'Assistant Google ou lancer une recherche textuelle.

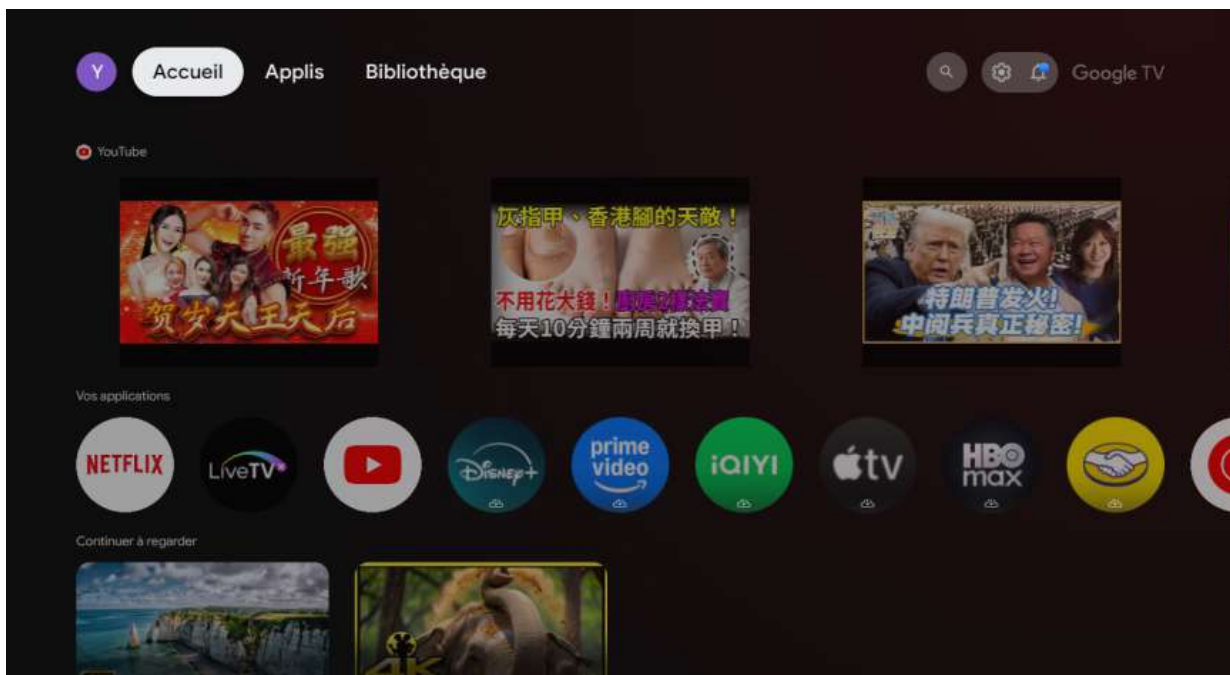

Vous pouvez modifier votre compte Google et les paramètres de votre téléviseur.

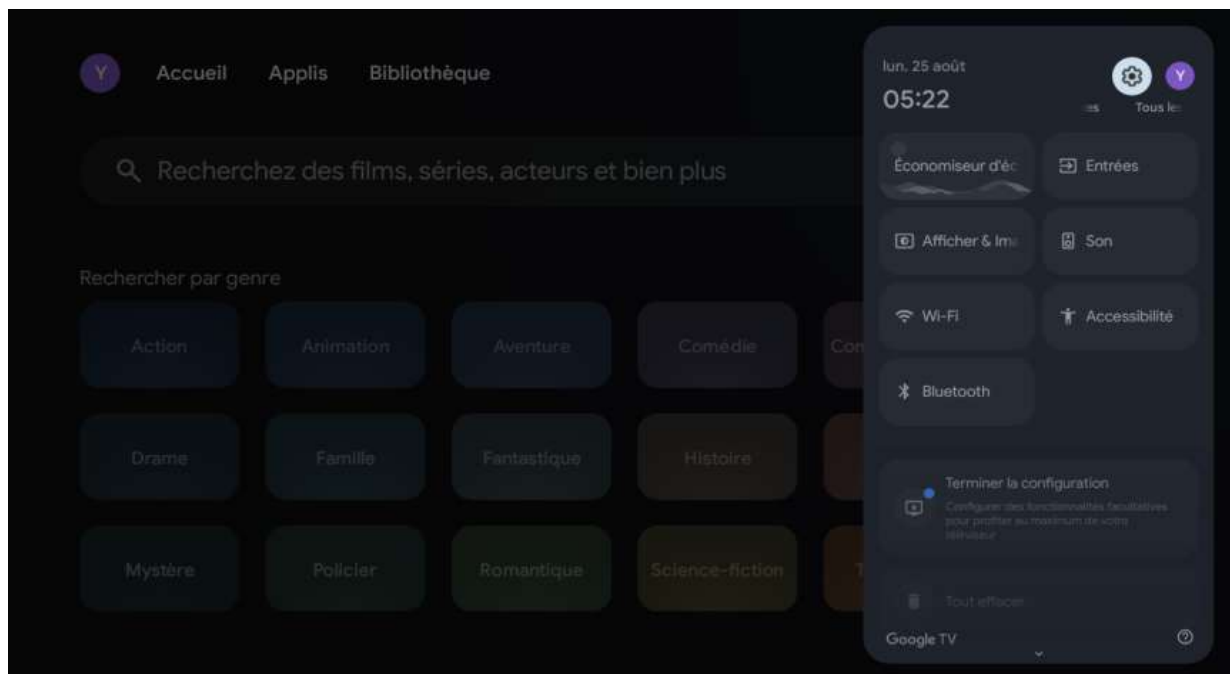


NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

1. Dans l'interface d'accueil, appuyez sur le bouton « Paramètres » de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner les paramètres souhaités.
3. Appuyez sur OK pour accéder aux paramètres.




Chaînes & Entrées

Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres des chaînes et des entrées.

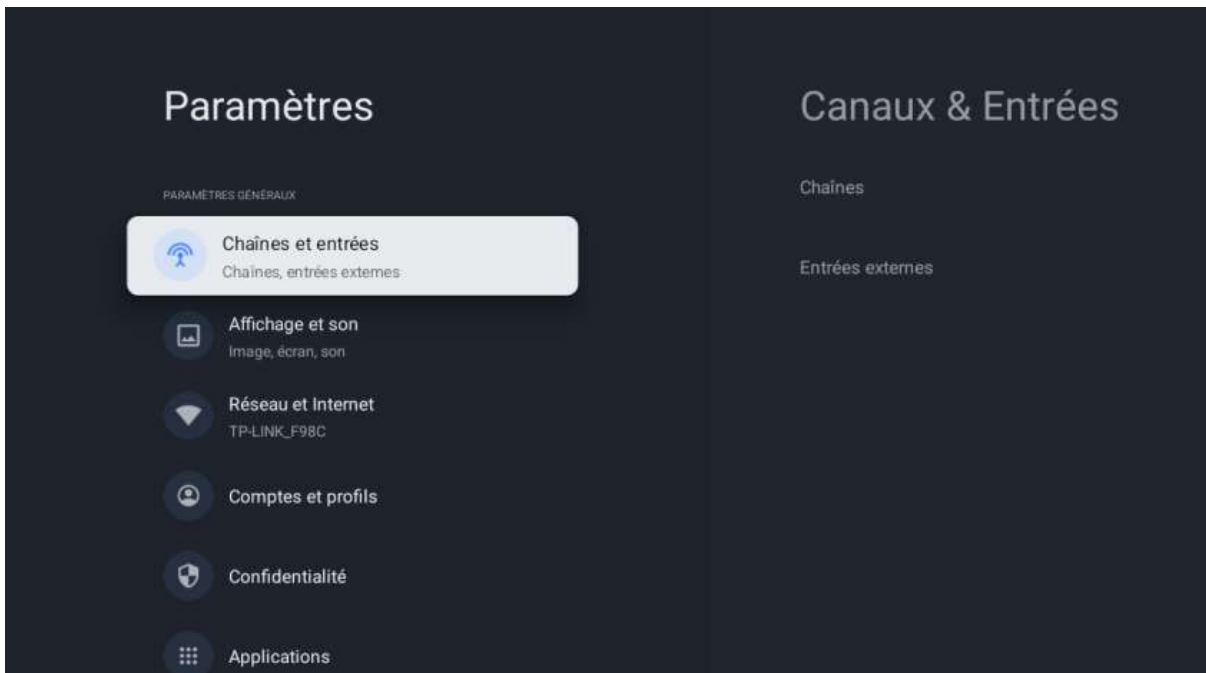


Affichage & Son

Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres d'image et de son.

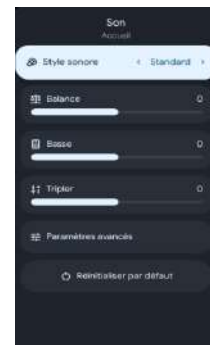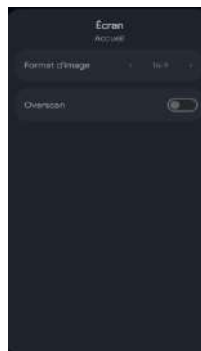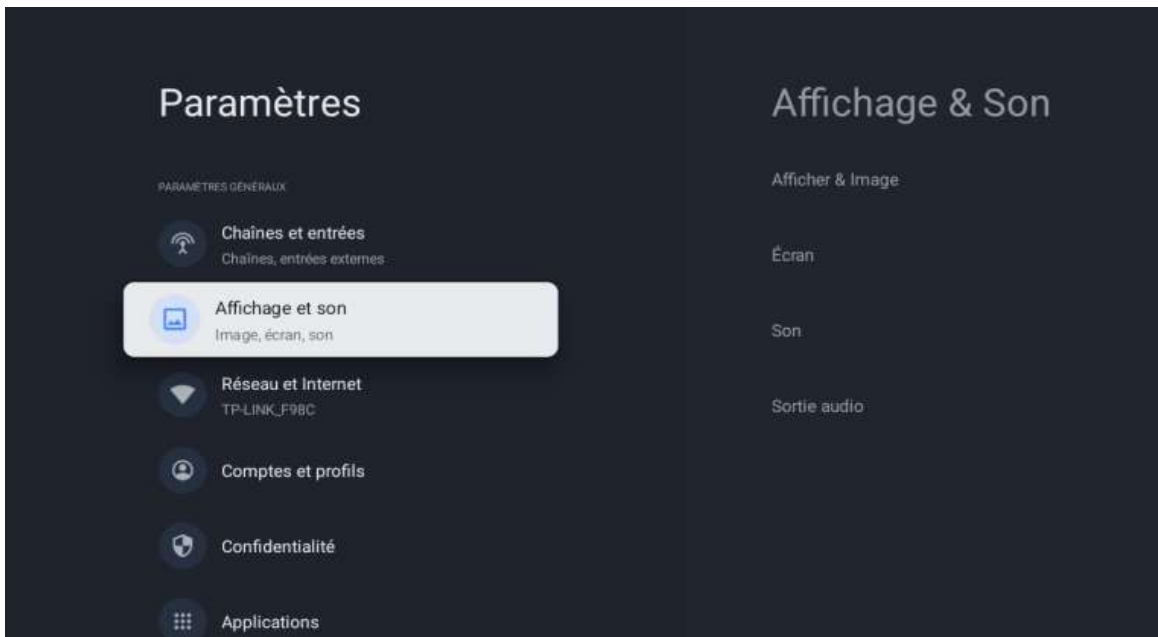


Réseaux & Internet

Changez vos paramètres réseaux

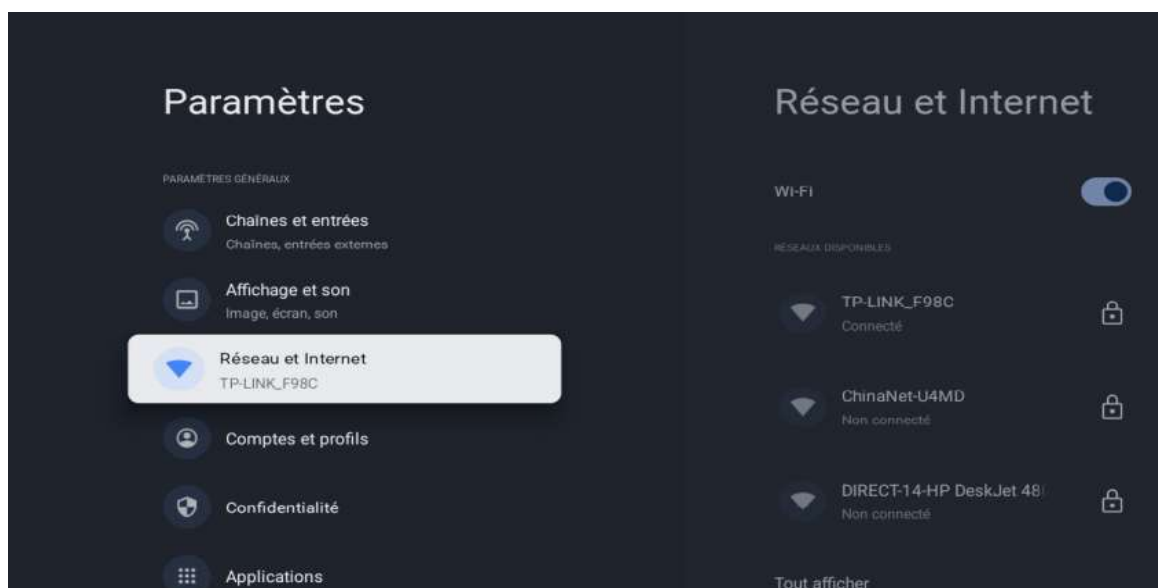


Comptes & Connexions

Changez les paramètres de votre compte Google

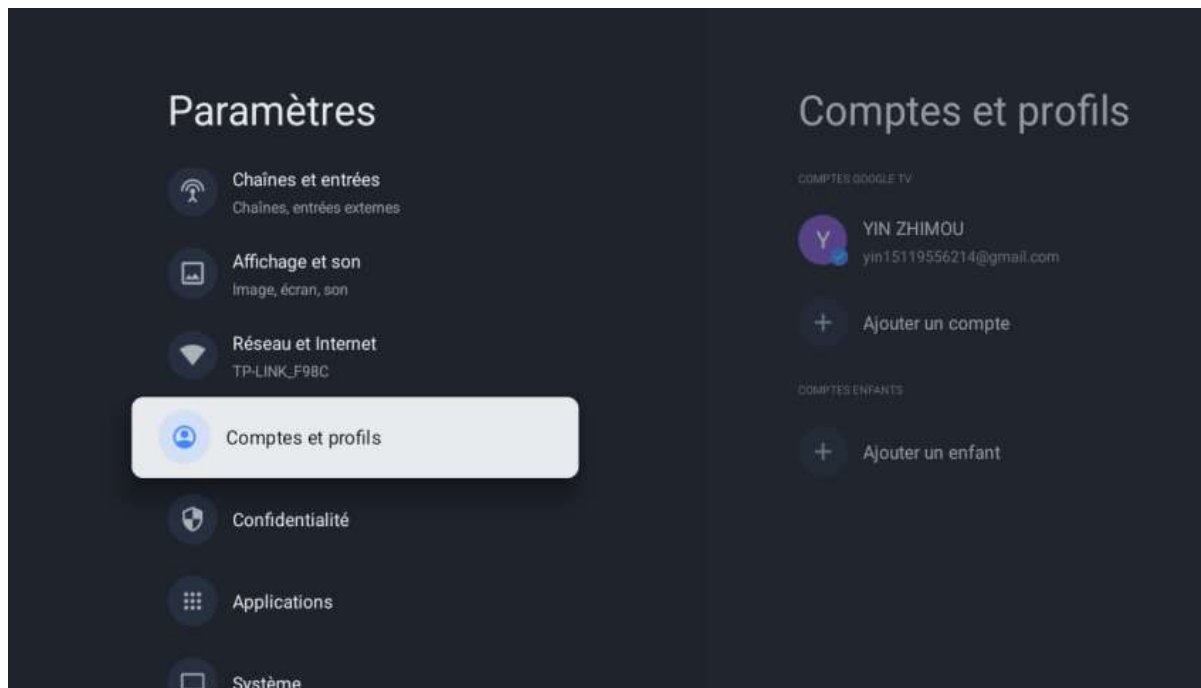


Applications

Présentation des applications installées et définition des autorisations des applications.

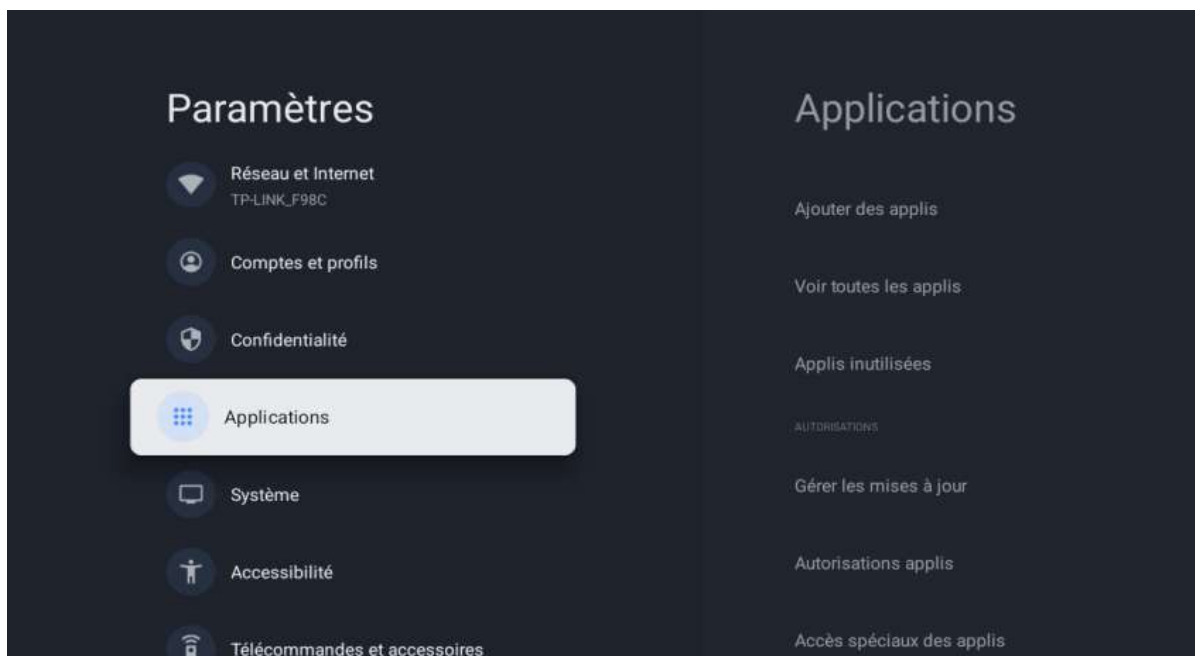


Systeme

Changez vos paramètres systèmes

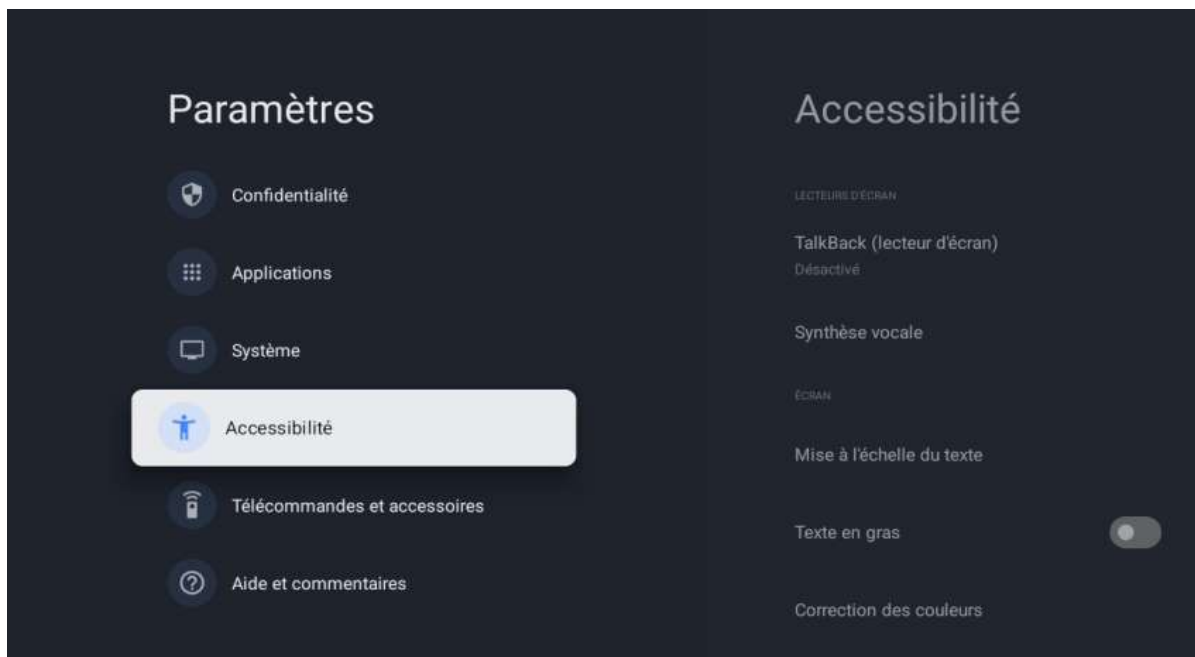


Télécommande & Accessoires

Allumer / Eteindre ou Appairer des appareils BT

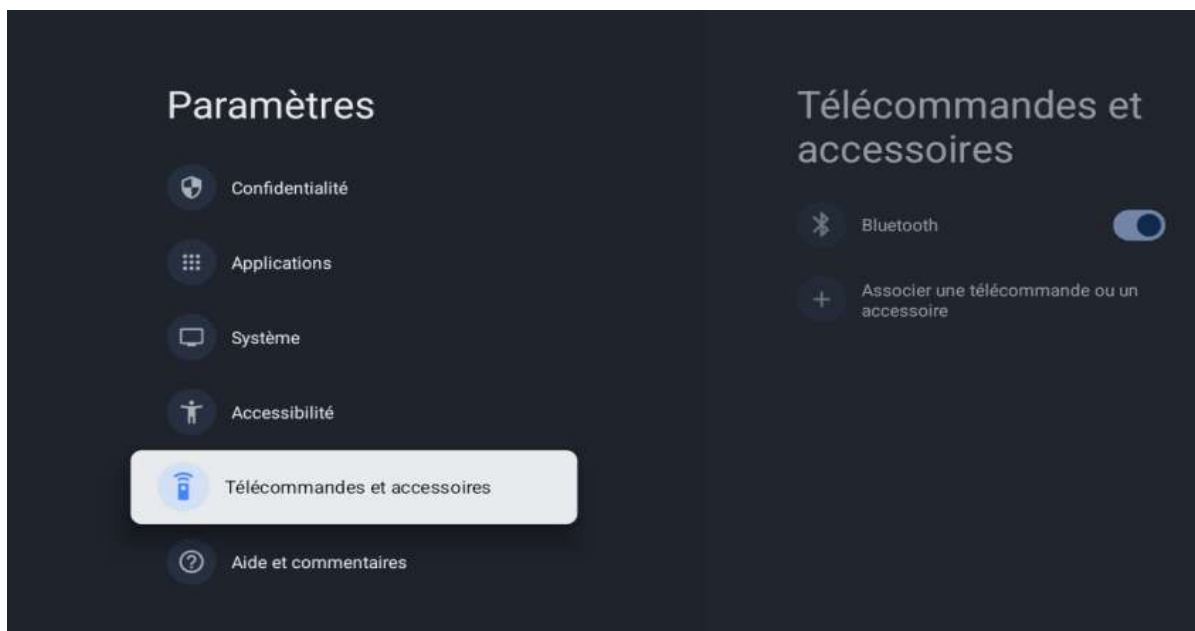

Aides & Commentaires

Si vous rencontrez des problèmes lors du fonctionnement du téléviseur, vous pouvez envoyer vos commentaires dans ce menu, assurez-vous que le téléviseur est connecté au réseau avant l'envoi.

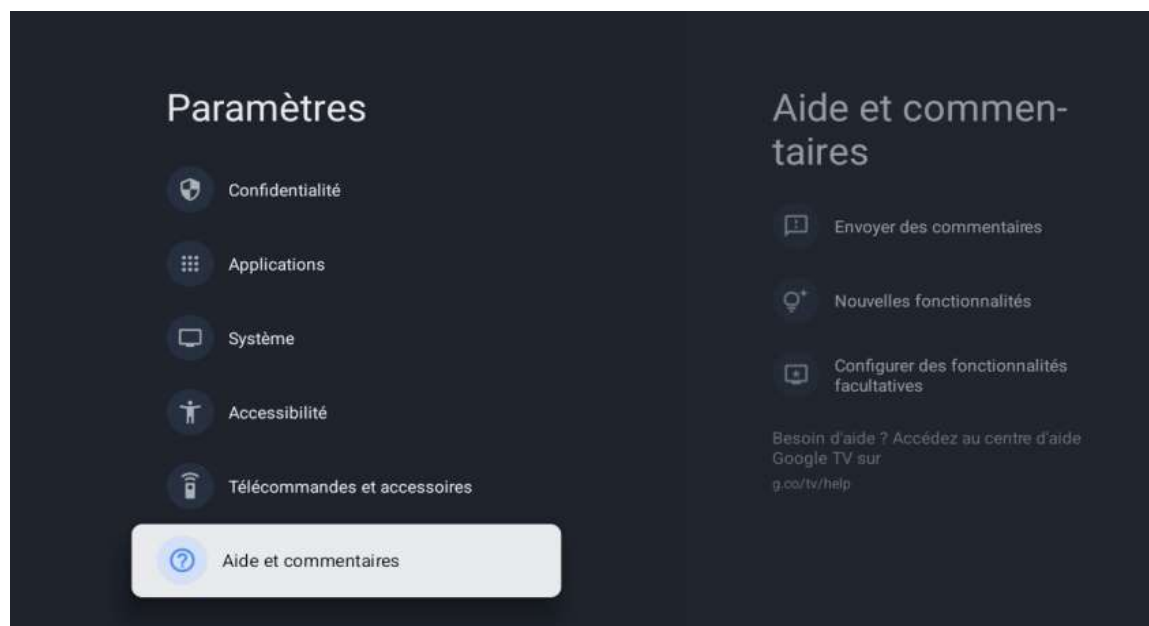

Dépannage rapide

Si l'écran est défectueux ou si ses performances se dégradent considérablement, vérifiez-le conformément aux instructions suivantes. Pensez à vérifier les périphériques pour identifier la source de la panne. Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez votre revendeur

Pas d'alimentation

- Vérifiez toutes les connexions du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt ou sur le bouton veille de la télécommande.

Pas d'image ni de son

- Assurez-vous que le téléviseur est branché et sous tension.
- Assurez-vous que l'antenne est connectée.
- Essayez un autre programme.

Mauvaise qualité d'image

- Vérifiez les connexions de l'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement syntonisée.
- Ajustez les paramètres d'image : luminosité, couleur, netteté, contraste, teinte.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas situé à proximité d'appareils électriques susceptibles d'émettre des interférences radio.

Pas de couleur

- Ajustez le paramètre de couleur.
- Vérifiez que le programme est diffusé en couleur.
- Vérifiez que la chaîne est correctement syntonisée.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

- Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil.
- Vérifiez que la télécommande est à portée de l'appareil.
- vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas faibles ou épuisées.

Ce téléviseur est destiné à un usage domestique et est homologué pour les ondes électromagnétiques. Vous pouvez donc l'utiliser partout, y compris dans les zones résidentielles.

Dépannage rapide

Remarque : si vous utilisez adaptateur d'alimentation, veuillez utiliser un adaptateur 12 V 3 A.

Informations consommateurs :







ANTARÈS DIFFUSION

185D, rue Louise Labé

69970 CHAPONNAY-FRANCE

contact@antares-diffusion.com

REP/IDU FR003758_05JP5G

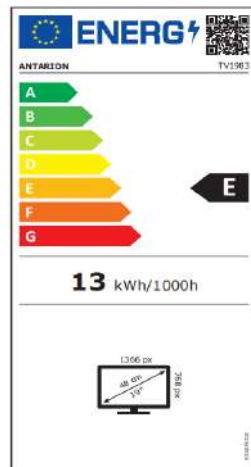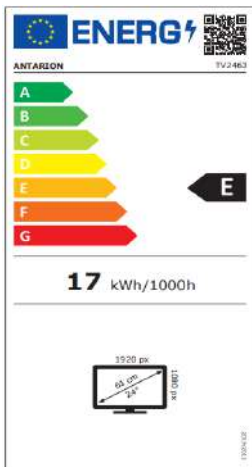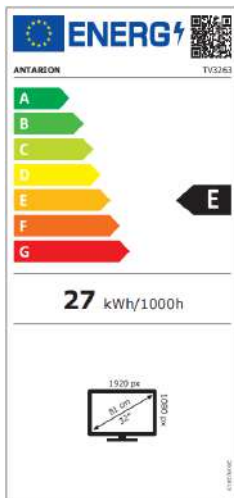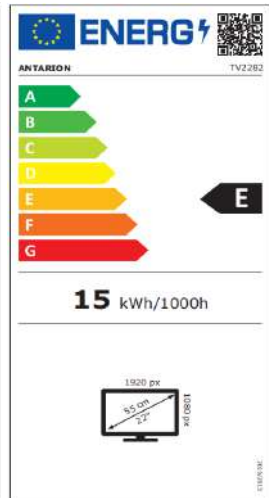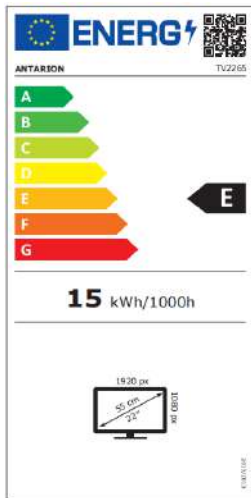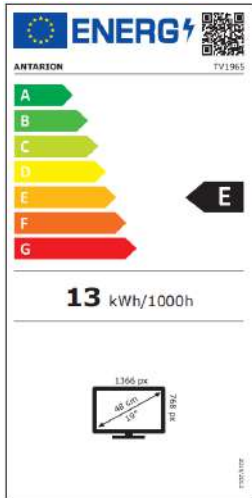

ANTARION

Modell-Nr.: TV1965/TV2265/TV2282/TV3263/TV2463/TV1983

(SMART) (DTV)
(BENUTZER)
(HANDBUCH)



Zusammenfassung

| | |
|--|-----------|
| Vorsicht | 3 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Zubehör | 5 |
| Technische Daten | 5 |
| Bedienelemente am Fernsehgerät | 6 |
| TV-Eingänge&Ausgänge | 7 |
| FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN | 8 |
| NAVIGIEREN DURCH DAS BILDSCHIRMMENÜ | 11 |
| Einstellen des Gerätenamens | 11 |
| Kanäle&Eingänge | 11 |
| Anzeige&Ton | 12 |
| Netzwerk&Internet | 12 |
| Konten&Sign-in | 13 |
| APPS | 13 |
| System | 14 |
| Fernbedienungen&Zubehör | 14 |
| Hilfe&Feedback | 15 |
| Einfache Fehlersuche | 16 |

Warnung



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, dass sie eine Gefahr für Personen durch elektrischen Schlag darstellt.




Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Literatur hinweisen.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE))

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

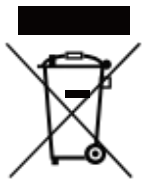

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie diese Geräte bei Ihrer örtlichen kommunalen Müllabfuhr.

pb

Helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

HDMITM
HOCHAUFLÖSENDE MULTIMEDIA-SCHNITTSTELLE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Sicherheitshinweise

Um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte alle Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise.

Elektrische Sicherheit

- Das Fernsehgerät darf nur an eine Netzspannung angeschlossen werden, die der auf dem Etikett des Netzadapters angegebenen entspricht.
- Um eine Überlastung zu vermeiden, sollten Sie die gleiche Steckdose nicht mit zu vielen anderen Geräten teilen.
 - Verlegen Sie die Anschlusskabel nicht so, dass man auf sie treten oder über sie stolpern kann.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel, da diese dadurch beschädigt werden können.
 - Fassen Sie beim Herausziehen aus der Steckdose den Netzstecker an, nicht die Kabel.
 - Trennen Sie während eines Gewitters oder wenn Sie das Fernsehgerät für längere Zeit nicht benutzen, die Antenne (falls im Freien) und das Netzteil vom Stromnetz.
 - Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Fernsehgerät oder den Netzadapter eindringt. Verwenden Sie das Gerät NICHT in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmern, dampfenden Küchen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
- Ziehen Sie den Stecker sofort(y) (,) und suchen Sie professionelle Hilfe, wenn:
 - der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist.
 - Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wird oder es versehentlich Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
 - etwas versehentlich in die Lüftungsschlitze eingedrungen ist.
 - das Gerät nicht normal funktioniert.
 - Die Sicherheitsabdeckungen dürfen NICHT entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
Nur qualifiziertes Personal darf dieses Gerät warten.
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, nehmen Sie leere Batterien aus der Fernbedienung heraus, oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Brechen Sie verbrauchte Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

Physikalische Sicherheit

- Blockieren Sie NICHT die Lüftungsschlitze in der Rückwand. Sie können das Fernsehgerät in einem Schrank aufstellen, aber achten Sie darauf, dass rund um das Gerät mindestens 5 cm (2") Platz ist.
- Klopfen oder schütteln Sie NICHT auf den Fernsehbildschirm, Sie könnten die internen Schaltkreise beschädigen. Achten Sie gut auf die Fernbedienung, lassen Sie sie nicht fallen und bringen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Fernsehers ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder benzinbasierte Flüssigkeiten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein feuchtes, weiches Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.

Zubehör



Benutzerhandbuch



Fernbedienung



DC-cable



Batterien



Adapter

* Hinweis: Die Konfiguration der Komponenten kann von der folgenden Abbildung abweichen.

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Modell | TV1965/TV1983 | TV2265/TV2282 |
| • TV-System | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| • (Bildschirm) (Größe) | 19 "Zoll (Diagonale) | 22 "Zoll (Diagonale) |
| • Auflösung | 1366X768 | 1920X1080 |
| • Antenneneingang | 75 Q (unsymmetrisch) | 75 Q (unsymmetrisch) |
| • Audio-Ausgangsleistung | ≤ 2x5W | ≤ 2 x 5 W |
| • Leistungsaufnahme | 12 V 3 A 36 W | 12 V 3 A 36 W |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Modell | TV2463 | TV3263 |
| o TV-System | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| • (Bildschirm) (Größe) | 24 "Zoll (Diagonale) | 32 "Zoll (Diagonale) |
| • Auflösung | 1920X1080 | 1920X1080 |
| • Antenneneingang | 75 Q (unsymmetrisch) | 75 Q (unsymmetrisch) |
| • Audio-Ausgangsleistung | ≤ 2x5W | ≤ 2x8W |
| • Leistungsaufnahme | 12 V 3 A 36 W | 12 V 5 A 60 W |

Fernsteuerung

Typ

BT-Fernbedienung


Steuerabstand

5m

Steuerwinkel

30(horizontal)

BEDIENELEMENTE AM FERNSEHER

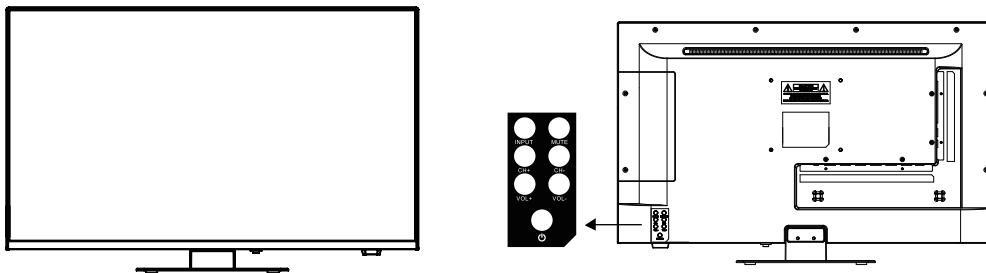

VOL(+) - Mit dieser Taste wird die Lautstärke des Fernsehers erhöht. Wenn das OSD-Menü (On Screen Display) aktiv ist, wird durch Drücken dieser Taste die Auswahl nach rechts verschoben.

VOL(-) - Mit dieser Taste wird die Lautstärke des Fernsehers verringert. Wenn das OSD-Menü aktiv ist, wird durch Drücken dieser Taste die Auswahl nach links verschoben.

CH(+) - Mit dieser Taste wird der Fernsehkanal nach oben geändert. Wenn das OSD-Menü aktiv ist, dient diese Taste als Aufwärtssteuerung für das Menü.

CH(-) - Mit dieser Taste wird der TV-Kanal nach unten verschoben. Wenn das OSD-Menü aktiv ist, dient diese Taste zur Steuerung des Menüs nach unten.

MUTE - **Deaktivieren** oder aktivieren Sie den Ton.

INPUT - Diese Taste schaltet zwischen den verschiedenen Quellen des Fernsehers um. Wenn das OSD aktiv ist, fungiert diese Taste als Eingabetaste und steuert die Menüauswahl.


POWER (⏻) - **Schalten** Sie das Fernsehgerät ein, indem Sie die Taste einmal drücken. Drücken Sie die Taste erneut, um das Fernsehgerät auszuschalten.

INSTALLATION

Wandbefestigung


This television set is equipped with VESA mounting points on the back panel for use with wall-mounting brackets (not included).

HINWEISE: The distance in width and height between the holes is 100x100mm

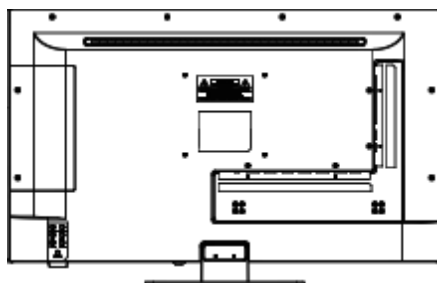

Es wird empfohlen, dieses Fernsehgerät von der Wandhalterung abzunehmen, wenn das Wohnmobil transportiert wird.

TV-EINGANG & AUSGÄNGE

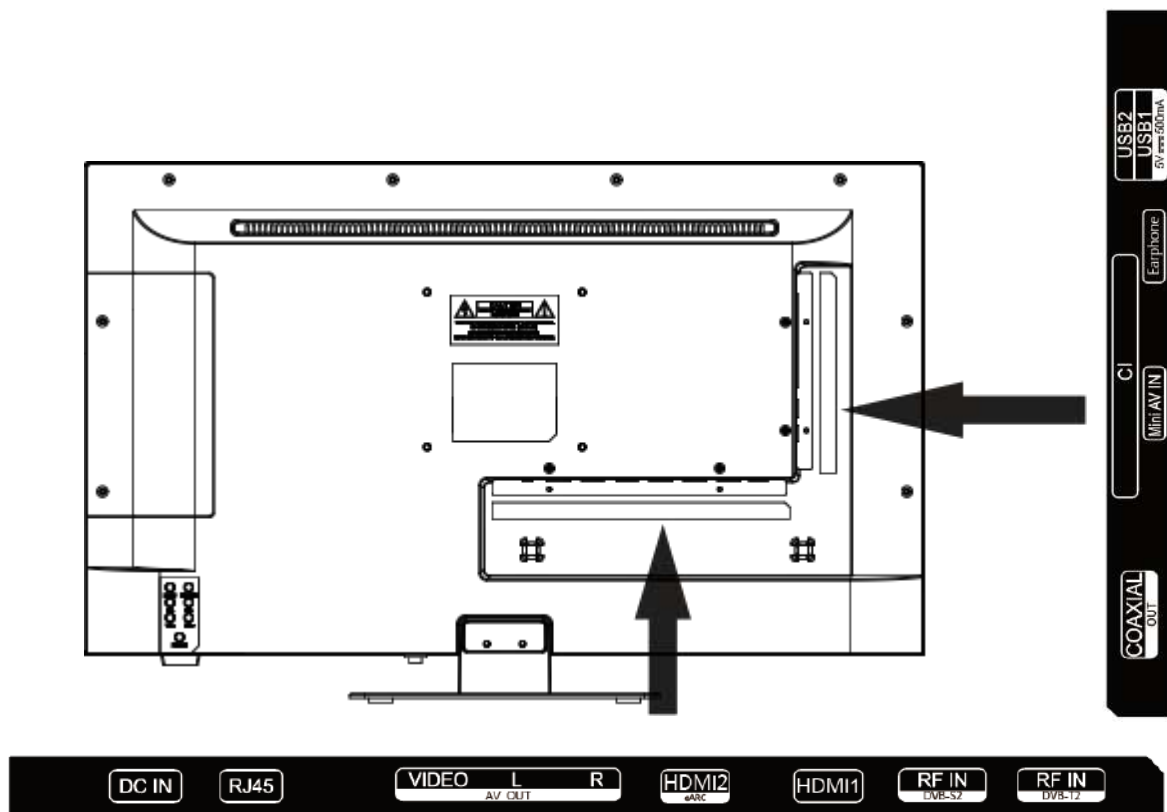

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Stromversorgung, dass die Ein- und Ausgänge fest angeschlossen sind.

1. **DC IN:** POWER (DC12/24V oder Steckernetzteil) Eingang
2. **RJ45 :** Für die Internetverbindung über ein Modem oder einen Router.
3. **AV-Ausgang:** Hier wird NUR das Videosignal von Eingang 12 (A/V) gespiegelt. Der Ausgang ist nur Video, nicht Audio.
4. **HDMI 1-Eingang:** HDMI-Eingang.
5. **HDMI 2-Eingang:** HDMI-Eingang.
6. **RF:** Connect antenna or cable 75 Ohm coaxial to receive TV signal.
7. **Koaxial-Ausgang:** Digital output to AV receiver.
8. **Gemeinsame Schnittstelle:** CI slot.
9. **Mini AV:** Connect it to the audio & video output terminal of DVD with the Converter cable.
10. **Kopfhöreranschluss:** Kopfhörerausgang.
11. **USB:** Connect to USB device for multimedia and PVR.T

FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN







 : Ein- und Ausschalten des Fernsehers.

 : Drücken Sie , um die Eingangsquelle zu wählen.


 : Loggen Sie Ihr eigenes Google-Konto ein.


 : Schnelleinstellungen.

 : Suchen.

Pfeiltasten     : Zur Auswahl von Menüpunkten auf dem Bildschirm und zum Ändern von Menüwerten.

OK : Bestätigen Sie die Auswahl.

 : Rückkehr zum vorherigen Menü.

 Wählen Sie den elektronischen Programmführer, der im DTV-Modus alle Programminformationen anzeigt.

 : Smart TV - Rückkehr zum Startbildschirm.

Live-TV: Ins fernsehen.

VOL+/-: Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke einzustellen.

CH+/- : Drücken Sie diese Tasten, um den Kanal aufwärts oder abwärts zu wechseln.

 : Stummschalten.

 : Virtuelle Tastaturkurzbefehle.

 Kanalliste.

 : Kanal-Info.

NETFLIX: Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, drücken Sie diese Taste, um NETFLIX direkt aufzurufen.


YouTube: Wenn das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie diese Taste, um YouTube direkt aufzurufen.

Disney+ : Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, drücken Sie diese Taste, um Disney+ direkt aufzurufen.

Prime Video: Wenn das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie diese Taste, um Prime Video direkt zu sehen.

ANFANGSEINRICHTUNG

Drücken Sie **OK**, um die Systemsprache auszuwählen und bestätigen Sie die Sprache.

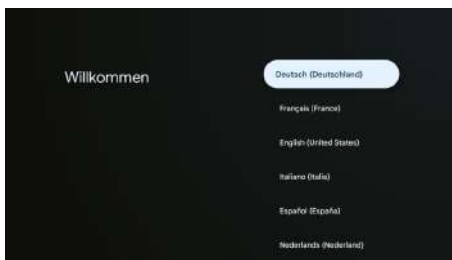


Wählen Sie Google TV-Einstellungen, Sie müssen sich in Ihrem Google-Konto anmelden, wenn Sie GTV wählen, Sie können auch als Basis-TV wählen.




Drücken Sie **OK**, um wifi zum Verbinden auszuwählen, drücken Sie **OK** und geben Sie das Passwort ein, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.




Akzeptieren Sie die Google-Nutzungsbedingungen, um das Produkterlebnis zu verbessern, wählen Sie **Akzeptieren**, um diese Bedingung zu akzeptieren.

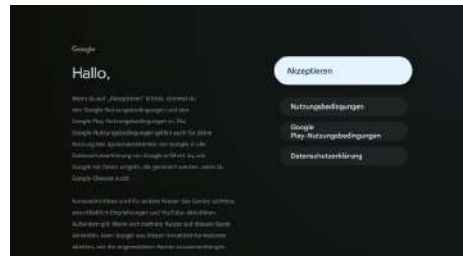

Drücken Sie **OK**, um das Land Ihres Geräts auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

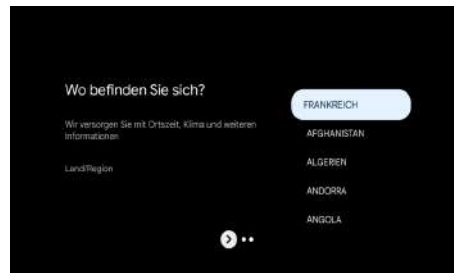

Wählen Sie den Tuner-Modus, Sie können ihn auch überspringen und später einstellen.

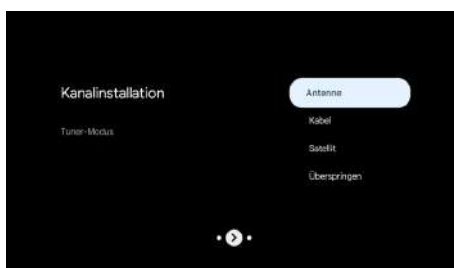


Überprüfen Sie Ihre Einstellungen und drücken Sie **OK**, um den Fernseher zu verwenden.




HAUPTBILDSCHIRM

Nachdem Sie die Einstellungen des Assistenten abgeschlossen haben, können Sie fernsehen und zum Startbildschirm wechseln. Sie können Google Assistant öffnen oder eine Textsuche starten.

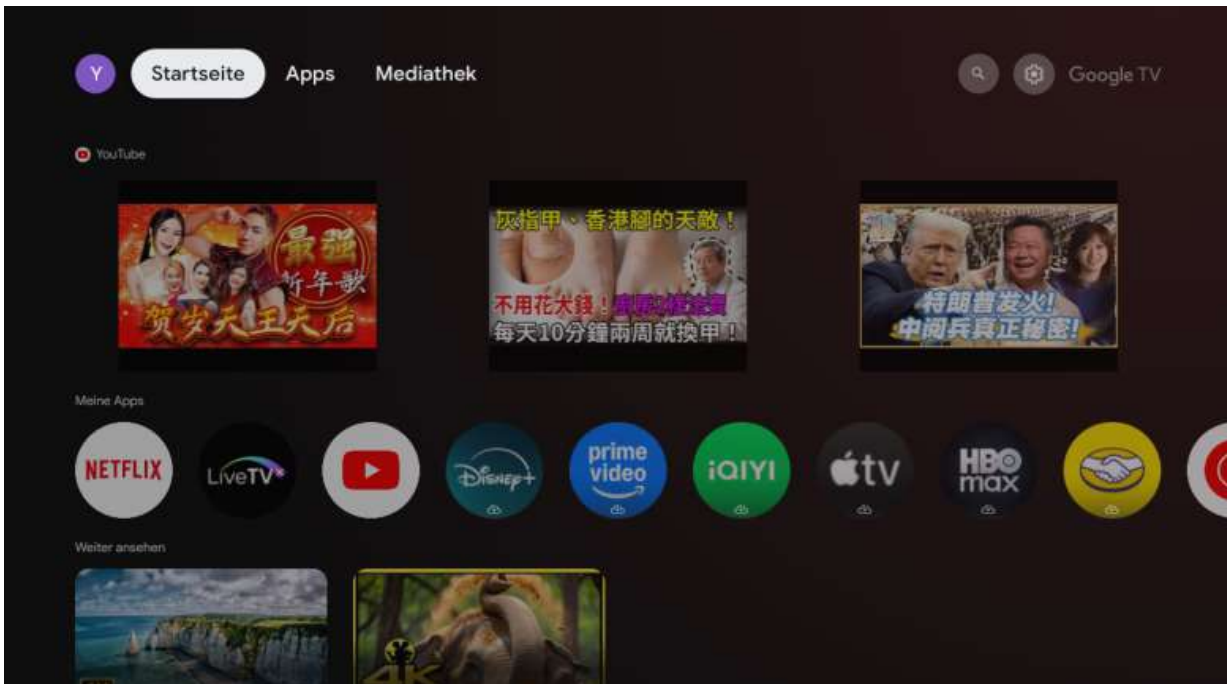

Sie können Ihr Google-Konto und die TV-Einstellungen ändern.

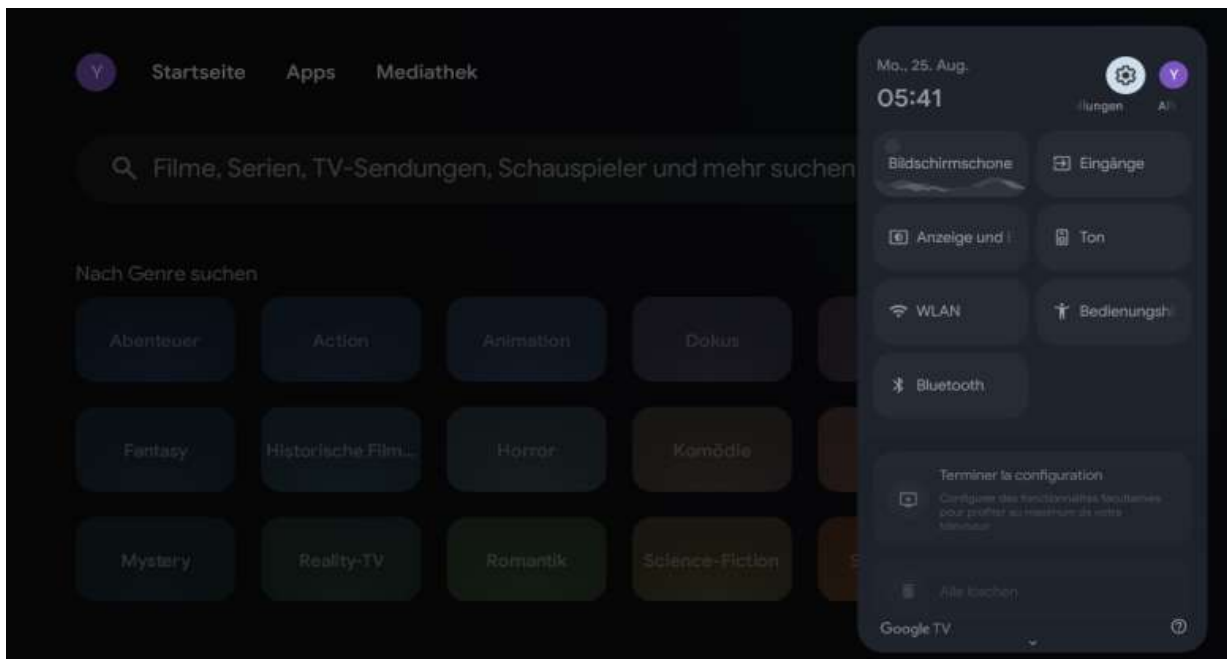


NAVIGIEREN IM BILDSCHIRM-MENÜ

1. Drücken Sie in der HOME-Oberfläche auf der Fernbedienung auf Einstellungen.
2. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen.
3. Drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.




Kanäle&Eingänge

In diesem Menü können Sie die Kanal- und Eingangseinstellungen ändern.

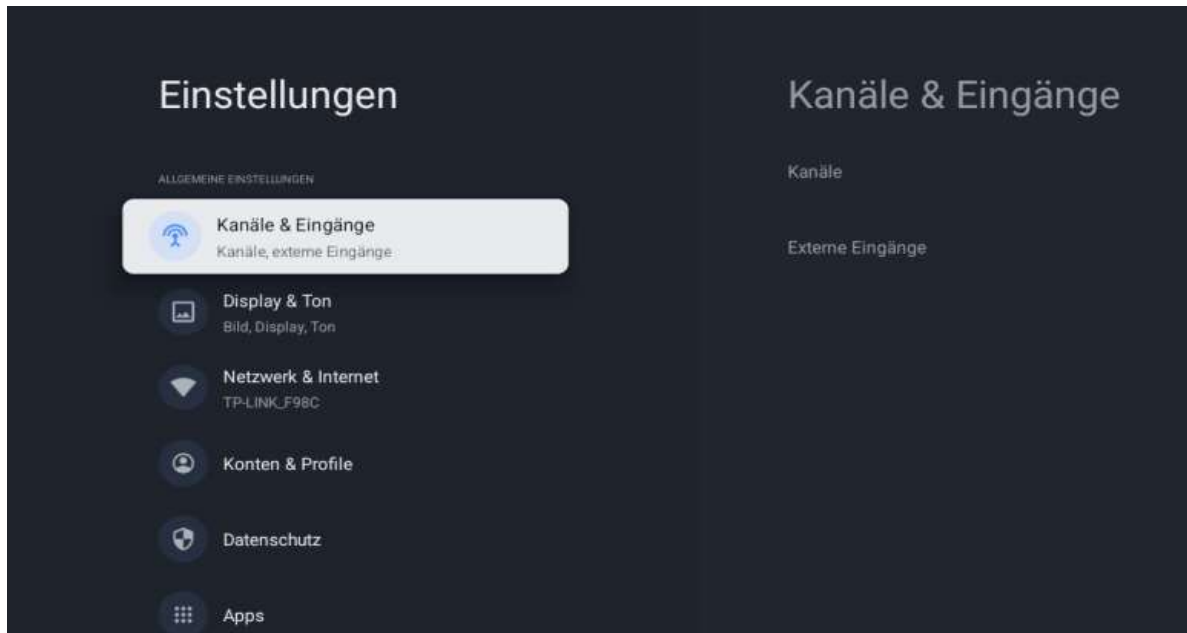


Anzeige&Ton

In diesem Menü können Sie die Bild- und Toneinstellungen ändern.

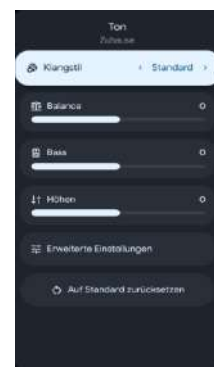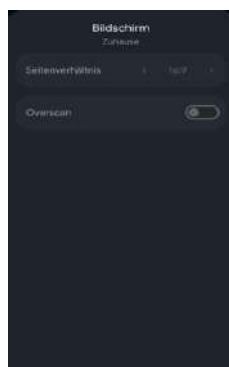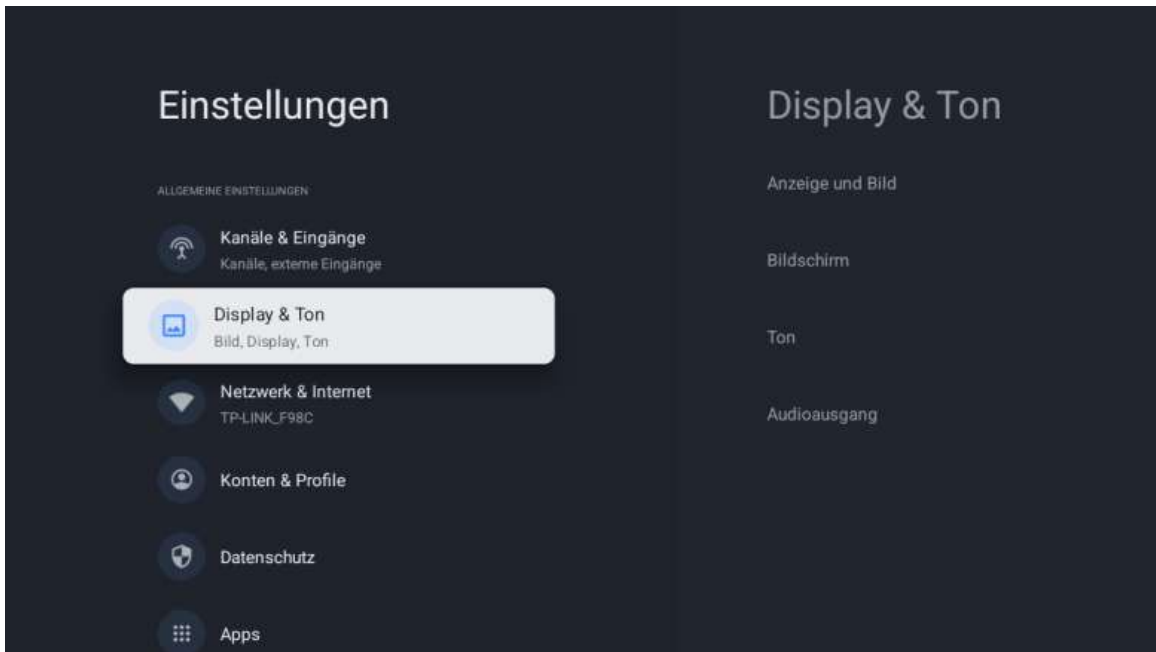


Netzwerk&Internet

Ändern Sie Ihre Netzwerkeinstellungen.

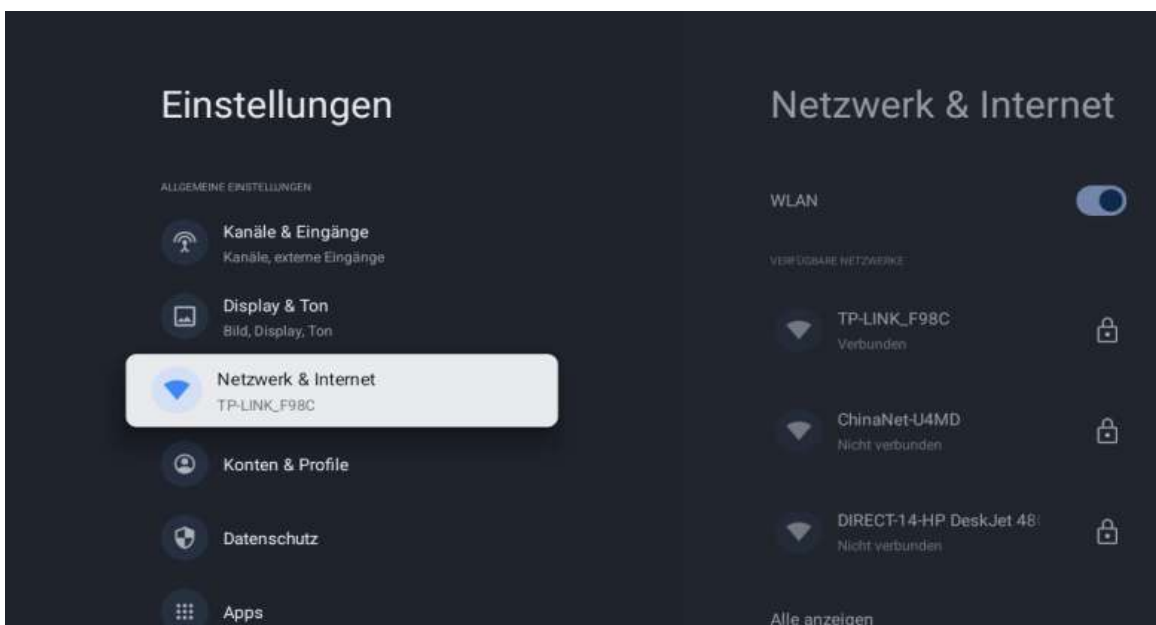


Konten&Anmelden

Ändern Sie Ihr Google-Konto.

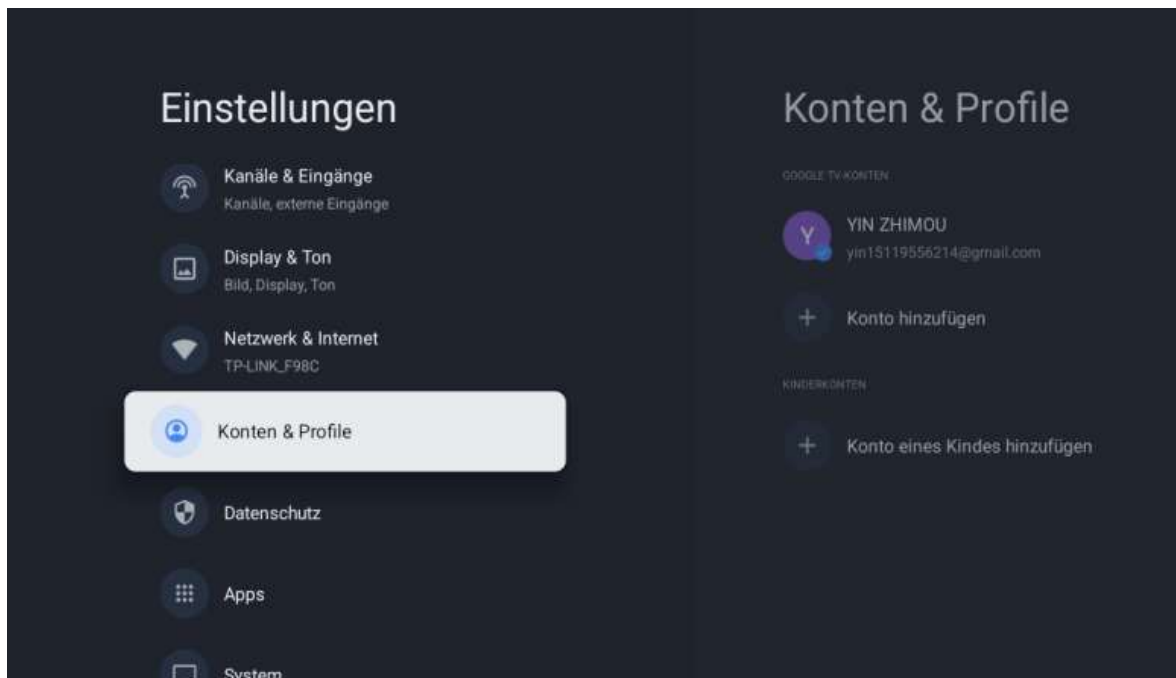


APPS

Übersicht über die installierten Apps und APP-Berechtigungen.

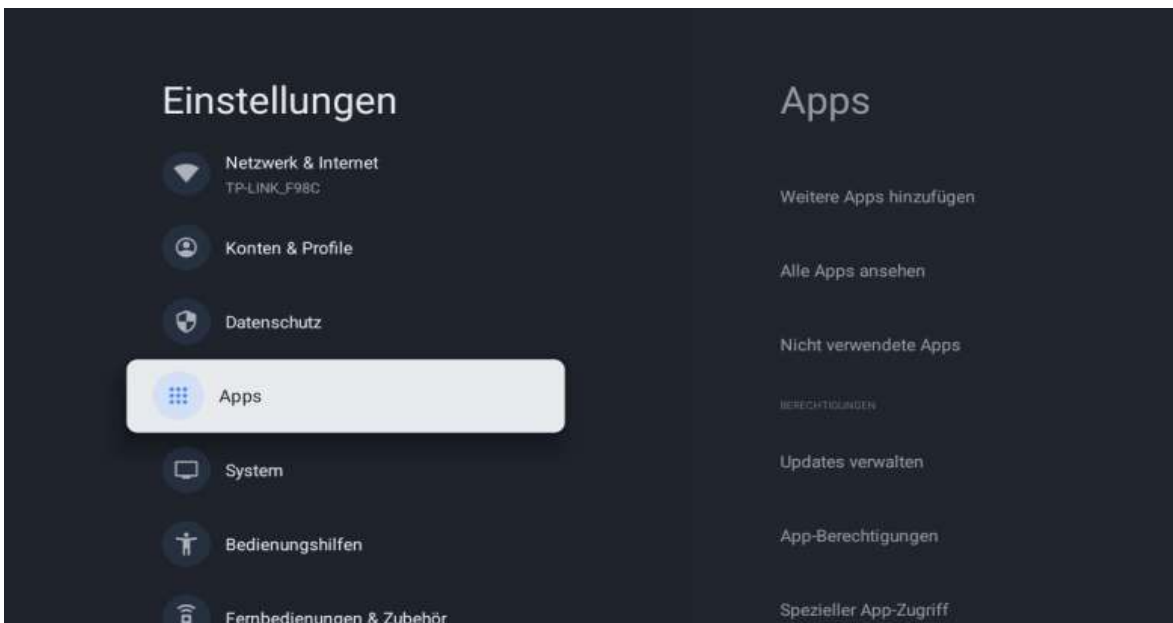


System

Ändern Sie die Systemeinstellungen.

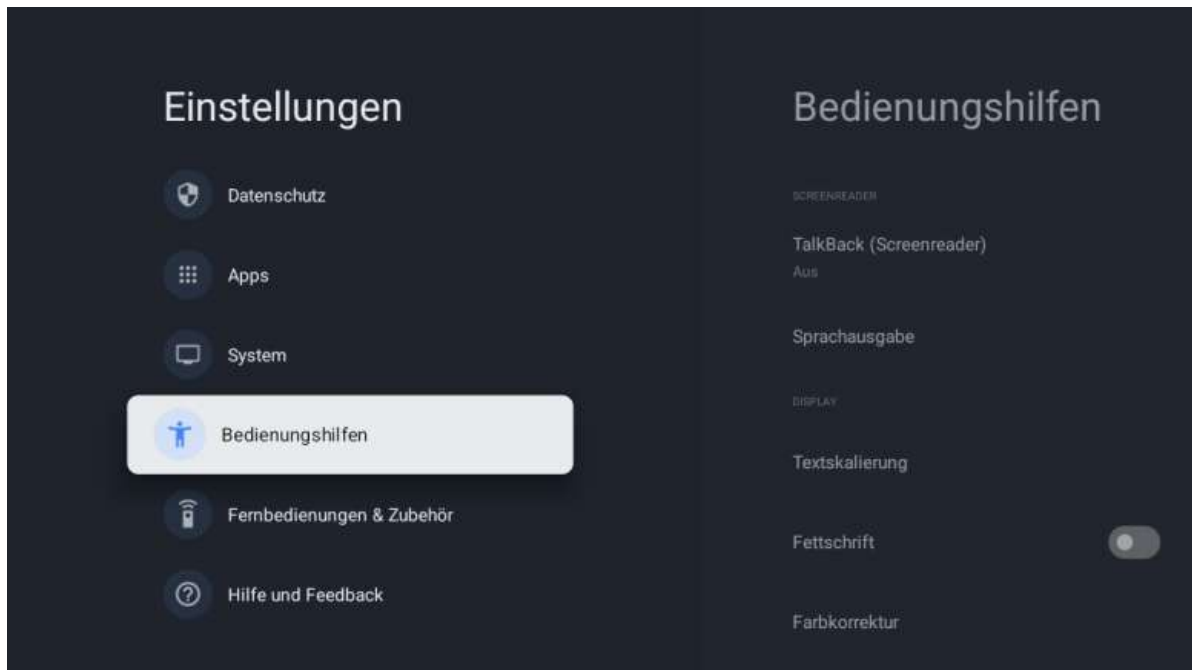


Fernbedienungen&Zubehör

BT ein-/ausschalten, und BT-Zubehör hinzufügen.

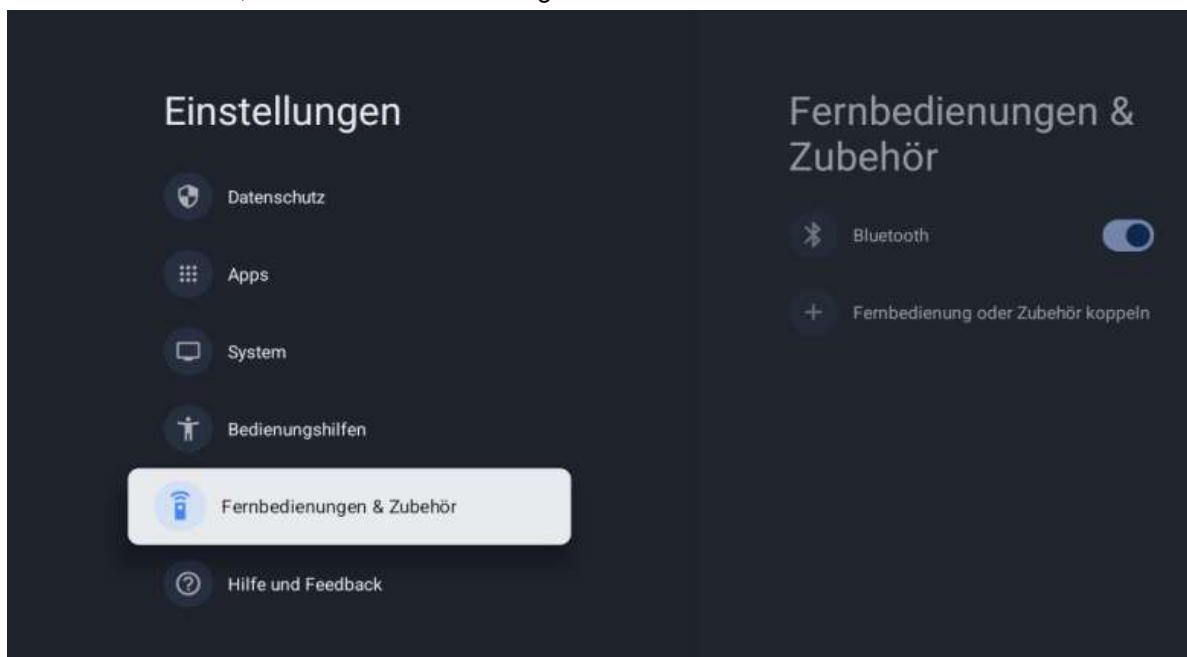

Hilfe&Feedback

Wenn beim Betrieb des Fernsehers ein Problem auftritt, können Sie in diesem Menü ein Feedback senden. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie das Feedback senden.

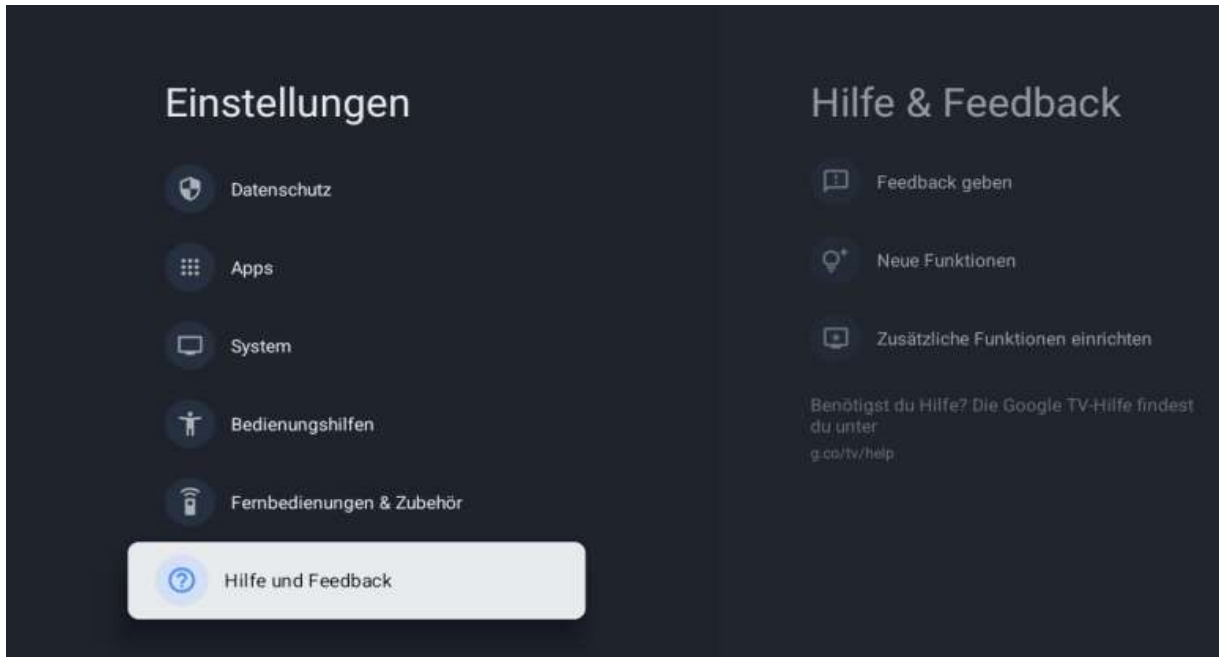

einfache Fehlersuche

Wenn das Display ausfällt oder sich die Leistung drastisch verschlechtert, überprüfen Sie das Display gemäß den folgenden Anweisungen.

nach den folgenden Anweisungen. Denken Sie daran, auch die Peripheriegeräte zu überprüfen, die die Fehlerquelle darstellen.

Wenn das Display immer noch nicht wie erwartet funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Kein Strom

- Überprüfen Sie alle Verbindungen zum Fernsehgerät.
- Drücken Sie entweder die Einschalttaste oder die Standby-Taste auf der Fernbedienung.

Kein Bild oder Ton

- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne angeschlossen ist.
- Versuchen Sie ein anderes Programm.

Schlechte Bildqualität

- Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.
- Prüfen Sie, ob der Sender richtig eingestellt ist.
- Passen Sie die Bildeinstellungen an: Helligkeit, Farbe, Schärfe, Kontrast, Farbton.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät nicht in der Nähe von elektrischen Geräten steht, die Hochfrequenzstörungen aussenden können.

Keine Farbe

- Passen Sie die Farbeinstellung an.
- Prüfen Sie, ob das Programm in Farbe ausgestrahlt wird.
- Prüfen Sie, ob der Kanal richtig eingestellt ist.

Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.
- Prüfen Sie, ob sich die Fernbedienung in Reichweite des Geräts befindet.
- Prüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung schwach oder verbraucht sind.

Dieser Fernseher ist für den Hausgebrauch und als unbedenklich auf elektromagnetische Wellen registriert. Daher können Sie ihn an jedem Ort sowie in Wohngebieten verwenden.

Notiz: Wenn per Hersteller Lieferanten gelten, pls verwenden 12V3 A adapt. r.

(Verbraucher) (Informationen) (:)







ANTARÈS DIFFUSION

185D, rue Louise Labé

69970 CHAPONNAY-FRANKREICH

contact@antares-diffusion.com

REP/IDU FR003758_05JP5G

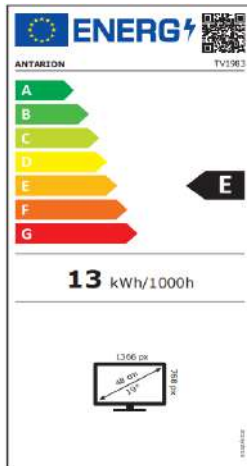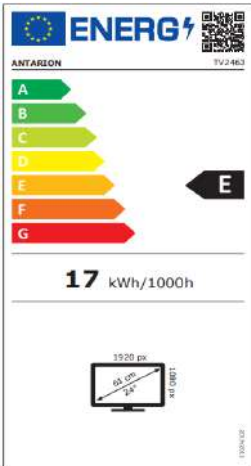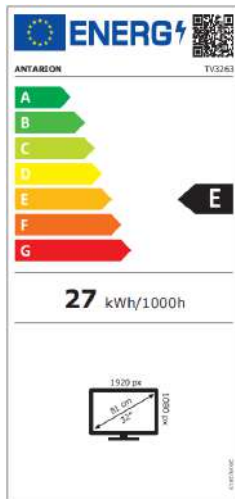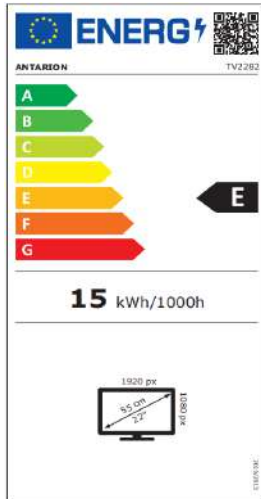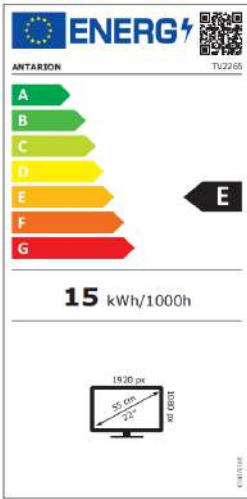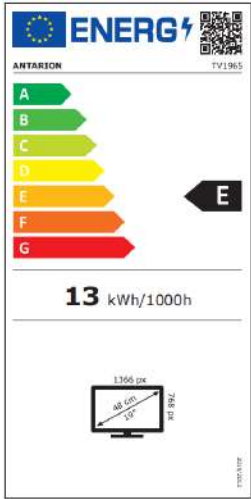

ANTARION

Modell nr : TV1965/TV2265/TV2282/TV3263/TV2463/TV1983

(SMART) (DTV)
(ANVÄNDARE)
(MANUAL)



sammanfattning

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Försiktighetsåtgärder | 3 |
| Säkerhetsinformation | 4 |
| Tillbehör | 5 |
| Tekniska specifikationer | 5 |
| Reglage på TV:n | 6 |
| TV-ingångar och -utgångar | 7 |
| FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER | 8 |
| NAVIGERA I MENYN PÅ SKÄRMEN | 11 |
| Ange enhetens namn | 11 |
| Kanaler & ingångar | 11 |
| Display&Ljud | 12 |
| Nätverk&Internet | 12 |
| Konton & inloggning | 13 |
| APPS | 13 |
| System | 14 |
| Fjärrkontroller och tillbehör | 14 |
| Hjälp & feedback | 15 |
| enkel felsökning | 16 |

Varning och försiktighet



Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns oisolerad "farlig spänning" i produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer.




Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att varna användaren för att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer apparaten.



Korrekt bortskaffande av denna produkt

(Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE))

Din produkt är konstruerad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

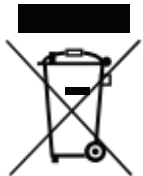

Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning, när den är uttjänt, ska kasseras separat från hushållsavfallet.

Lämna in denna utrustning till din lokala återvinningscentral.

Hjälp oss att bevara den miljö vi lever i!

pb



Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI

Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Säkerhetsinformation

För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av denna utrustning, läs noga igenom alla anvisningar i denna användarhandbok, särskilt säkerhetsinformationen nedan.

Elektrisk säkerhet

- TV-apparaten får endast anslutas till ett nätuttag som överensstämmer med det som anges på etiketten på nätadaptern.
- För att undvika överbelastning bör du inte använda samma nätuttag till för många andra apparater.
 - Placera inte anslutningsledningarna så att någon kan trampa på dem eller snubbla på dem.
 - Placera inte tunga föremål på kablarna, eftersom de kan skadas.
 - Håll i nätkontakten, inte i sladdarna, när du drar ut den ur vägguttaget.
 - Under åskväder eller om du lämnar TV:n under en längre tid, koppla bort antennen (om den är utomhus) och nätadaptern från elnätet.
 - Låt inte vatten eller fukt tränga in i TV:n eller nätadaptern. Använd INTE TV:n i våta eller fuktiga utrymmen som badrum, ångande kök eller nära simbassänger.
- Dra omedelbart ut kontakten(y) (,) och sök professionell hjälp om:
 - nätkontakten eller nätkabeln är skadad.
 - vätska spills på apparaten eller om den oavsiktligt utsätts för vatten eller fukt.
 - något oavsiktligt tränger in i ventilationsöppningarna.
 - apparaten inte fungerar normalt.
 - Ta INTE bort säkerhetsskydden. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Endast behörig personal får utföra service på denna apparat.
 - För att undvika batteriläckage, ta ut urladdade batterier från fjärrkontrollens handkontroll eller när de inte används under en längre tid.
 - Bryt INTE upp eller kasta uttjänta batterier i en eldsvåda.

Fysisk säkerhet

- Blockera INTE ventilationsöppningarna i bakstycket. Du kan placera TV:n i ett skåp, men se till att det finns minst 5 cm (2") fritt utrymme runt hela enheten.
- Knacka eller skaka INTE på TV-skärmen, det kan skada de interna kretsarna. Ta väl hand om fjärrkontrollen, tappa den inte och låt den inte komma i kontakt med vätskor.
- Rengör tv:n med en mjuk och torr trasa. Använd INTE lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor. För envisa fläckar kan du använda en fuktig mjuk trasa med utspätt rengöringsmedel.

Tillbehör



Användarhandbok



Fjärrkontroll



DC-kabel





Batteri





Adapter

* Obs: Konfigurationen av komponenterna kan se annorlunda ut än i följande illustration.

Teknisk specifikation

| | | |
|-------------------------|---|---|
| • Modell | TV1965/TV1983 | TV2265/TV2282 |
| • TV-system | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| • (skärm) (storlek) | 19" tum (diagonal) | 22" tum (diagonal) |
| • Upplösning | 1366X768 | 1920X1080 |
| • Antenn-ingång | 75 Q (obalanserad) | 75 Q (obalanserad) |
| • Effekt för ljudutgång | ≤ 2x5W | ≤ 2x5W |
| • strömförbrukning | 12 V  3 A 36 W | 12 V  3 A 36 W |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| • Modell | TV2463 | TV3263 |
| o TV-system | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK | PAL BG/DK/I SECAM BG/DK |
| • (skärm) (storlek) | 24" tum (diagonal) | 32" tum (diagonal) |
| • Upplösning | 1920X1080 | 1920X1080 |
| • Antenn-ingång | 75 Q (obalanserad) | 75 Q (obalanserad) |
| • Effekt för ljudutgång | ≤ 2x5W | ≤ 2x8W |
| • strömförbrukning | 12 V  3 A 36 W | 12 V  5 A 60 W |

Fjärrkontroll

Typ

kontroll avstånd


kontroll vinkel

BT fjärrkontroll

5m

30(horisontell)

REGLAGE PÅ TV:N

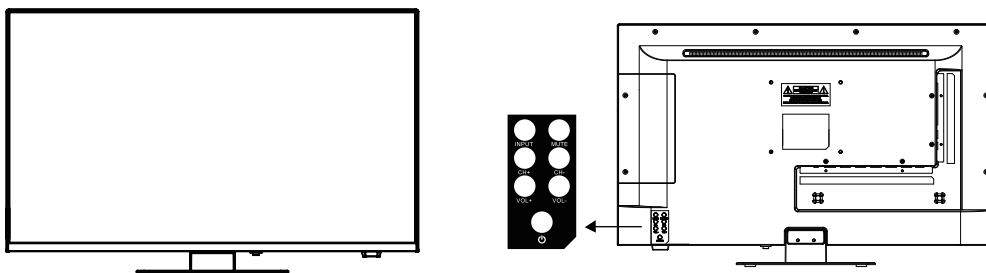

VOL(+) - Denna knapp höjer TV:ns volym. Om OSD-menyn (On Screen Display) är aktiv flyttas valet till höger om du trycker på denna knapp.

VOL(-) - **Med** denna knapp sänks TV:ns volym. Om OSD-menyn är aktiv flyttas valet till vänster om du trycker på denna knapp.

CH(+) - Med denna knapp ändras TV-kanalen uppåt. Om OSD-menyn är aktiv fungerar den här knappen som en uppåtgående kontroll för menyn.

CH(-) - **Med den** här knappen ändras TV-kanalen nedåt. Om OSD-menyn är aktiv fungerar den här knappen som en nedåtknapp för menyn.

MUTE - **Avaktivera** eller aktivera ljudet.

INPUT - Den här knappen växlar mellan alla TV:ns olika källor. När OSD är aktivt fungerar den här knappen som enter-knapp och bekräftar menyvalet.


POWER (⏻) - Slå på TV:n genom att trycka en gång på knappen. Tryck på knappen igen för att stänga av TV:n.

INSTALLATION

Väggmontering


This television set is equipped with VESA mounting points on the back panel for use with wall-mounting brackets (not included).

OBSERVERA: The distance in width and height between the holes is 100x100mm

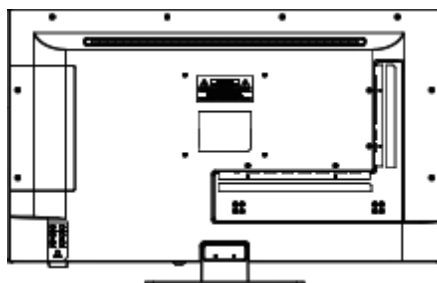

Vi rekommenderar att TV:n tas bort från väggfästet när husbilen är under transport.

TV-INGÅNGAR OCH -UTGÅNGAR

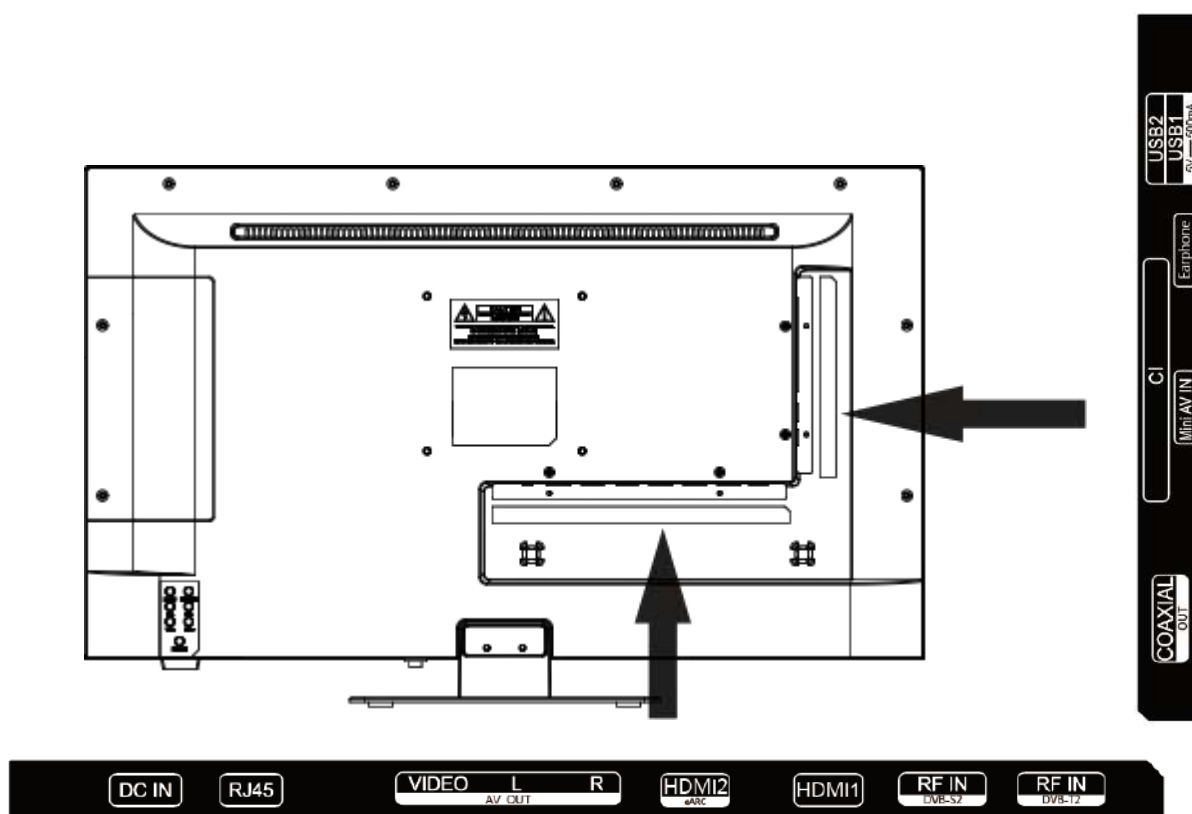


OBS: Kontrollera att in- och utgångarna är ordentligt anslutna innan du ansluter strömmen.

1. **DC IN:** Ingång för strömförsörjning (DC12/24V eller plugpack)
2. **RJ45 :** För internetanslutning via ett modem eller en router.
3. **AV-utgång:** Här speglas ENDAST videosignalen från ingång 12 (A/V). Utgången är endast video; inte ljud.
4. **HDMI 1-ingång:** HDMI in.
5. **HDMI 2 Ingång:** HDMI in.
6. **RF:** Connect antenna or cable 75 Ohm coaxial to receive TV signal.
7. **Koaxial ut:** Digital output to AV receiver.
8. **Gemensamt gränssnitt:** CI slot.
9. **Mini AV:** Connect it to the audio & video output terminal of DVD with the Converter cable.
10. **Hörlursuttag:** Utgång för hörlurar.
11. **USB:** Connect to USB device for multimedia and PVR.T

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER





 : Slå på och av TV:n.

 : Tryck för att välja ingångskälla.

 : Logga in på ditt eget Google-konto.

 : Snabbinställningar.

 : Sök.

Piltangenter  : Används för att välja menyalternativ på skärmen och ändra menyvärden.

OK : Bekräfta valet.

 : Återgå till föregående meny.

 : Välj elektronisk programguide, i DTV-läge visas all information om programmet.


 : Smart TV - återgå till startskärmen.

Direktsänd TV: Här kommer TV:n in i bilden.

VOL+/-: Tryck på dessa knappar för att justera volymen.

CH+/- : Tryck på dessa knappar för att byta kanal uppåt eller nedåt.

 : Mute.

 : Kortkommandon för virtuellt tangentbord.

 : Kanallista.

 : Kanalinfo.

NETFLIX: Om nätverket är anslutet, tryck på denna knapp för att visa NETFLIX direkt.

YouTube: Om nätverket är anslutet, tryck på den här tangenten för att visa YouTube direkt.

Disney+ : Om nätverket ansluter, tryck på denna knapp för att visa Disney+ direkt.

Prime Video: Om nätverket är anslutet, tryck på denna knapp för att visa Prime Video direkt.

INITIAL INSTÄLLNING

Tryck på för att välja systemspråk och bekräfta språket.




Tryck på ▲ / ▼ för att välja land för din enhet och tryck på OK för att bekräfta.



Välj Google TV-inställningar, du måste logga in på ditt Google-konto om du väljer GTV, du kan också välja som grundläggande TV.




Välj tunerläge, du kan också välja att hoppa över och ställa in det senare.

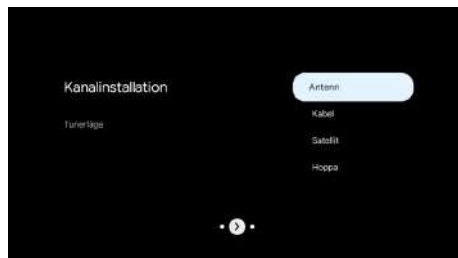

Tryck på ▲ / ▼ för att välja wifi för att ansluta, tryck på och ange lösenordet för att bekräfta att anslutningen har lyckats.



Dubbelkolla dina inställningar och tryck på OK för att använda TV:n.

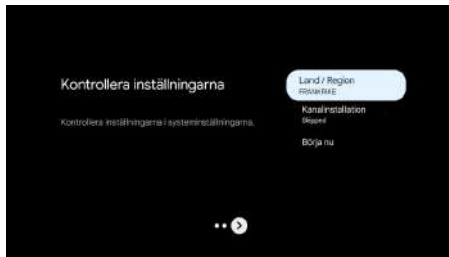


Genom att acceptera Googles användarvillkor för att förbättra produktupplevelsen, välj Acceptera för att acceptera detta villkor.




HJEMSKÄRM

När du har slutfört guiden Inställningar kan du titta på TV och gå till startskärmen. Du kan öppna Google Assistant eller starta en textsökning.

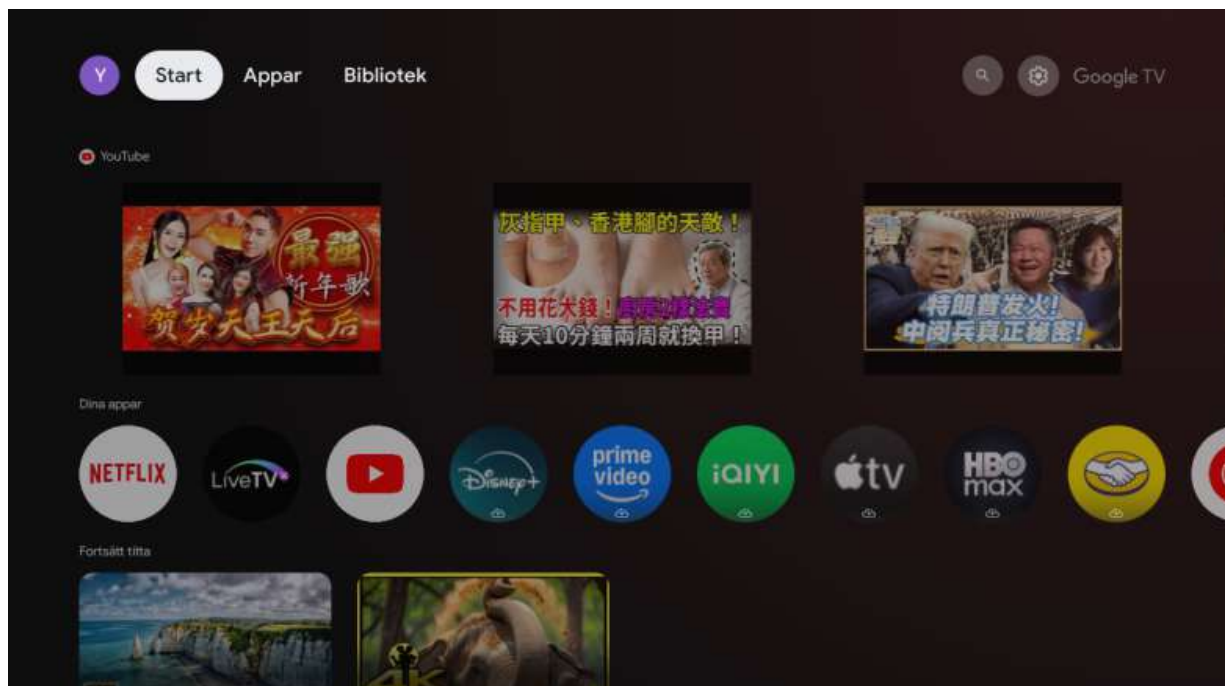

Du kan ändra ditt Google-konto och dina TV-inställningar.

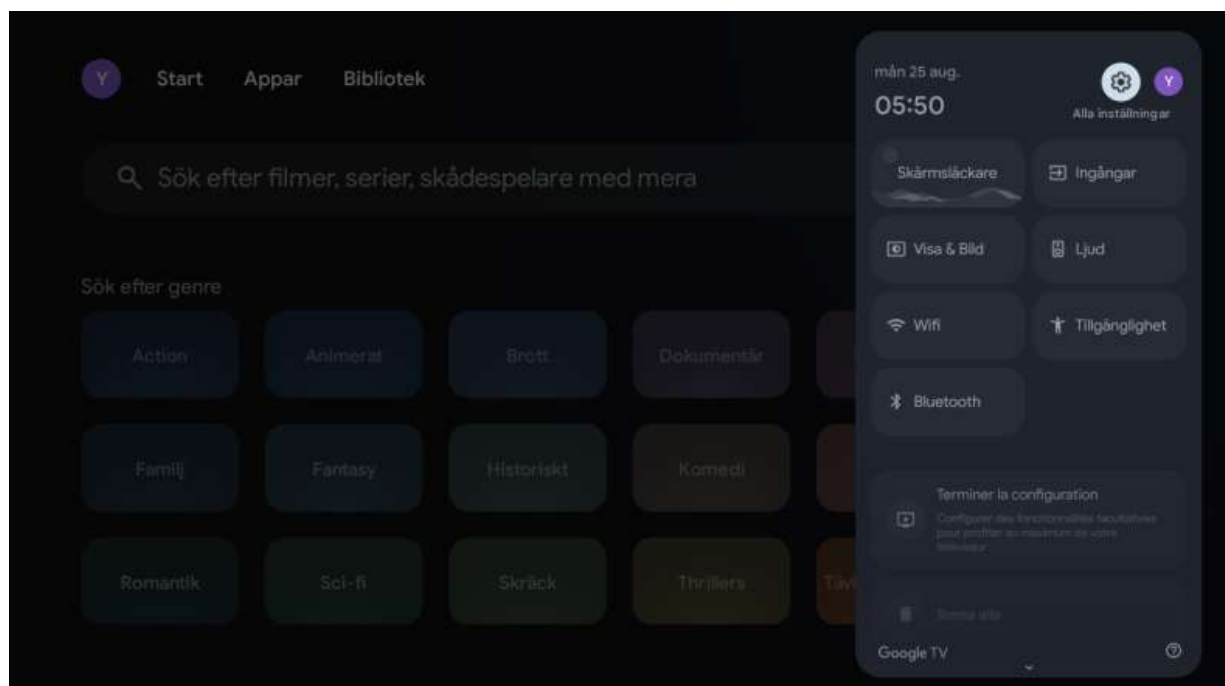


NAVIGERA I MENYN PÅ SKÄRMEN

1. I HOME-gränssnittet trycker du på settings på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▲/▼-knappen för att välja vad du vill ställa in.
3. Tryck på OK för att gå till inställningen.




Kanaler och ingångar

I den här menyn kan du ändra kanal- och ingångsinställningar.

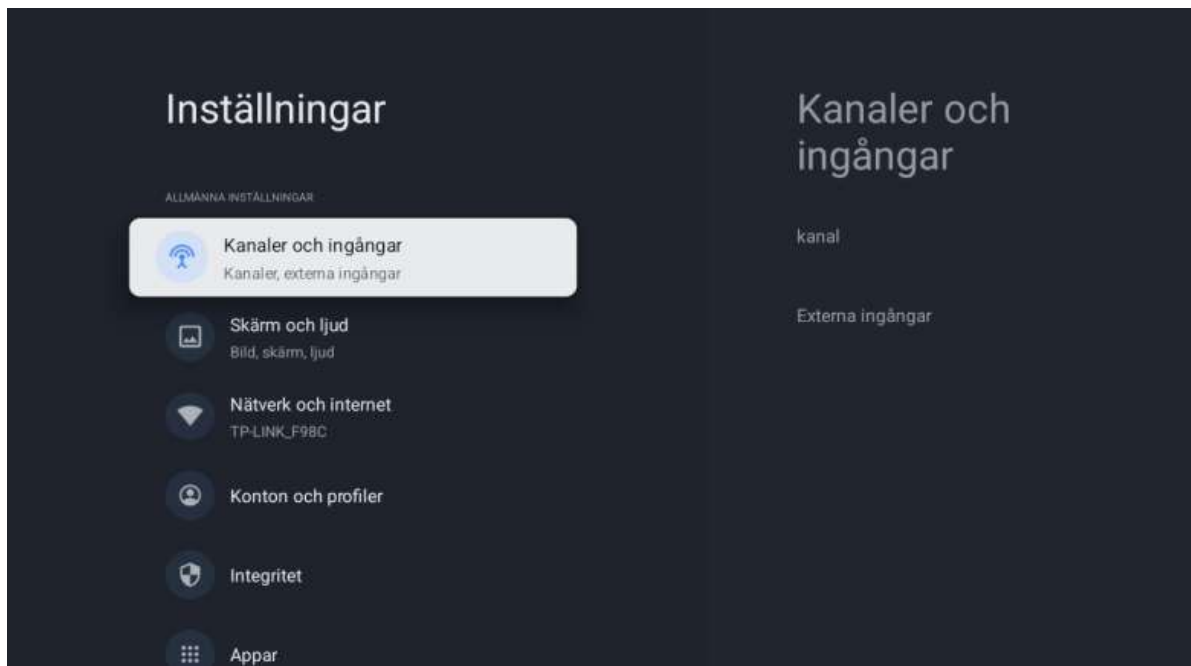


Skärm och ljud

I den här menyn kan du ändra bild- och ljudinställningarna.

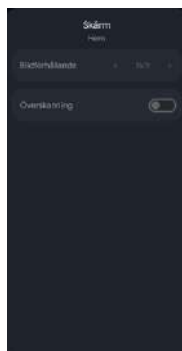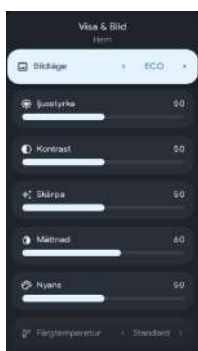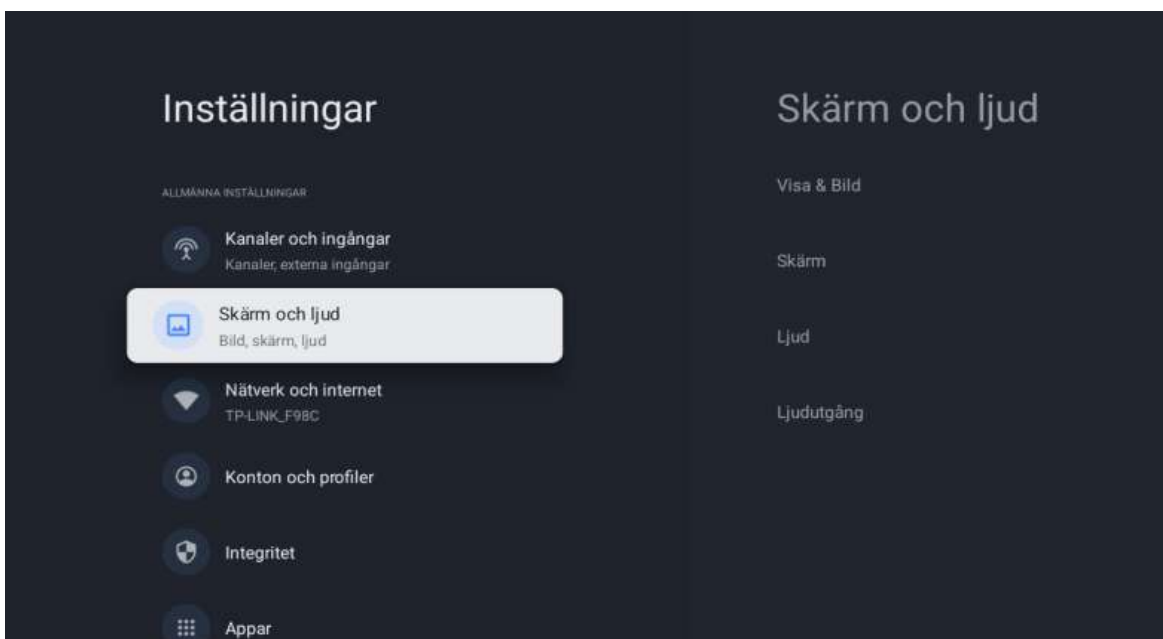


Nätverk&Internet

Ändra dina nätverksinställningar.

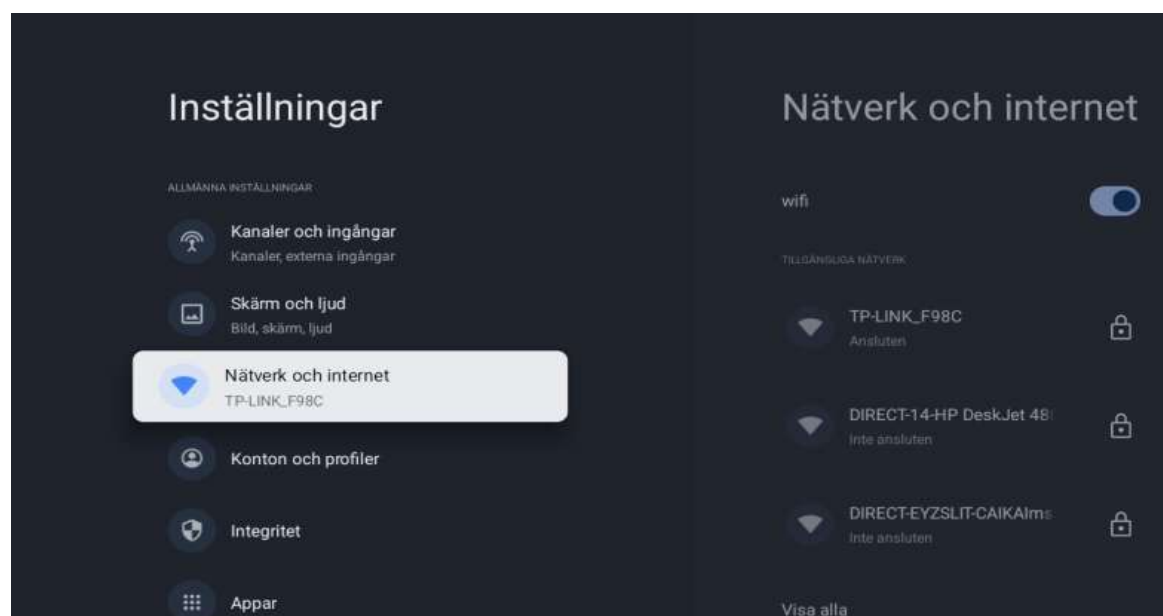


Konton&Inloggning

Ändra ditt Google-konto.

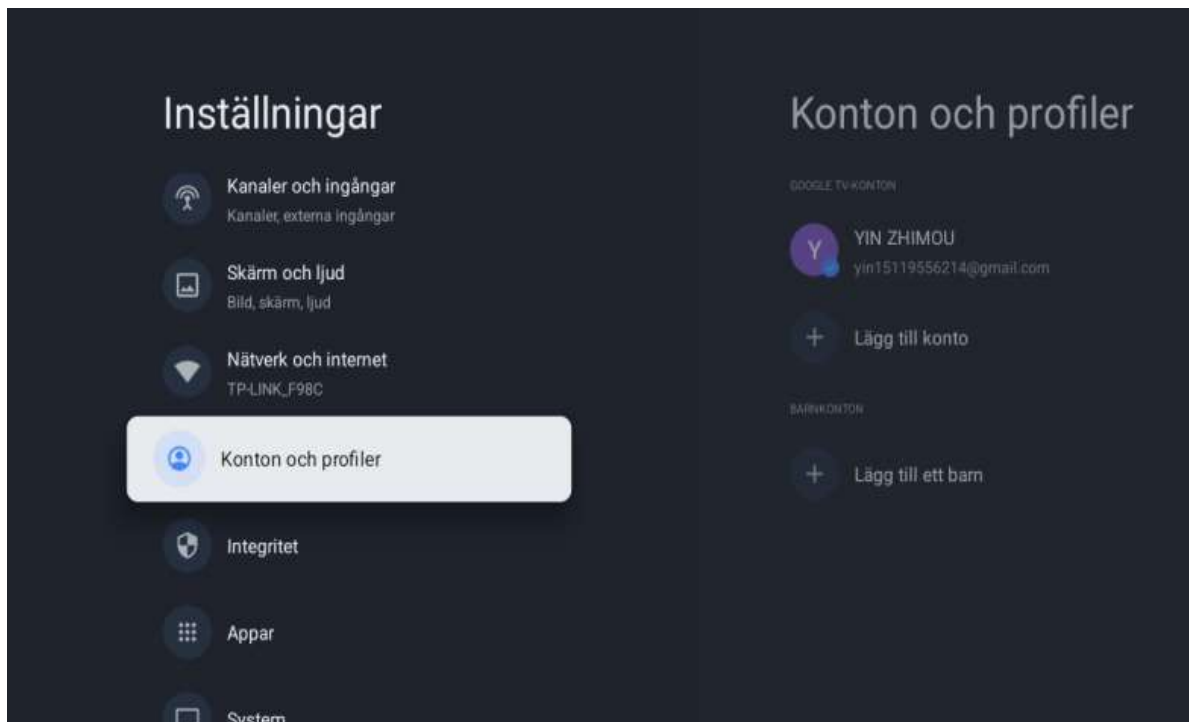


APPER

Översikt över installerade appar och inställningar för APP-behörigheter.

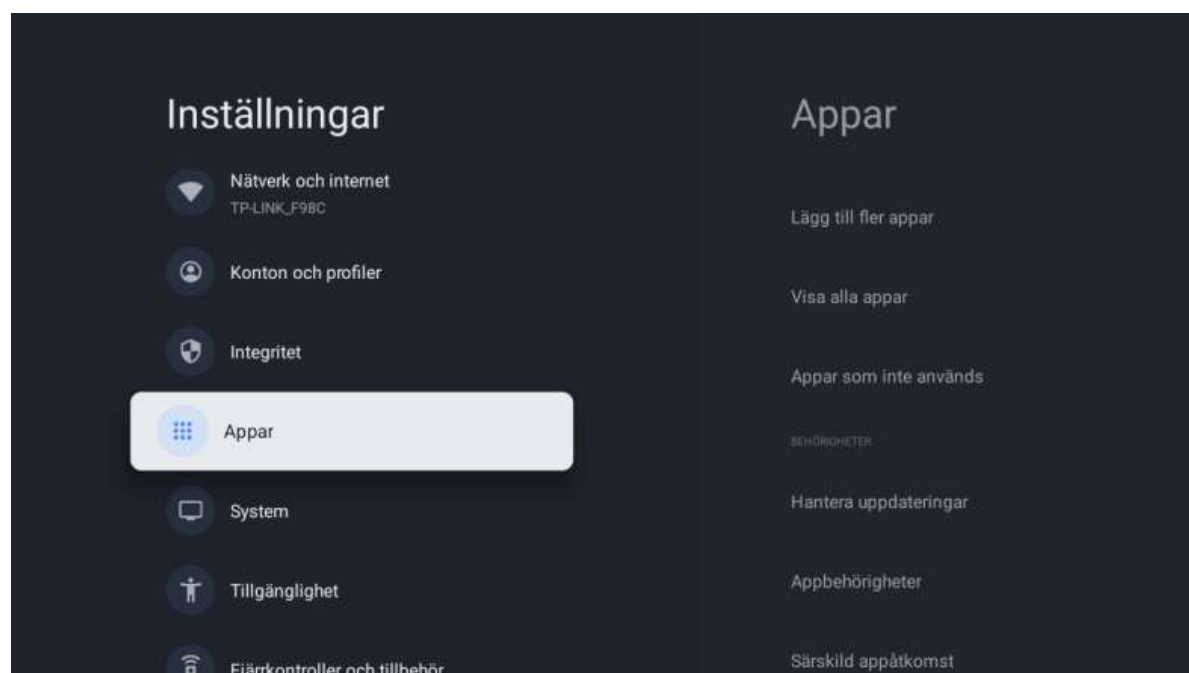


System (System)

Ändra systeminställningar.

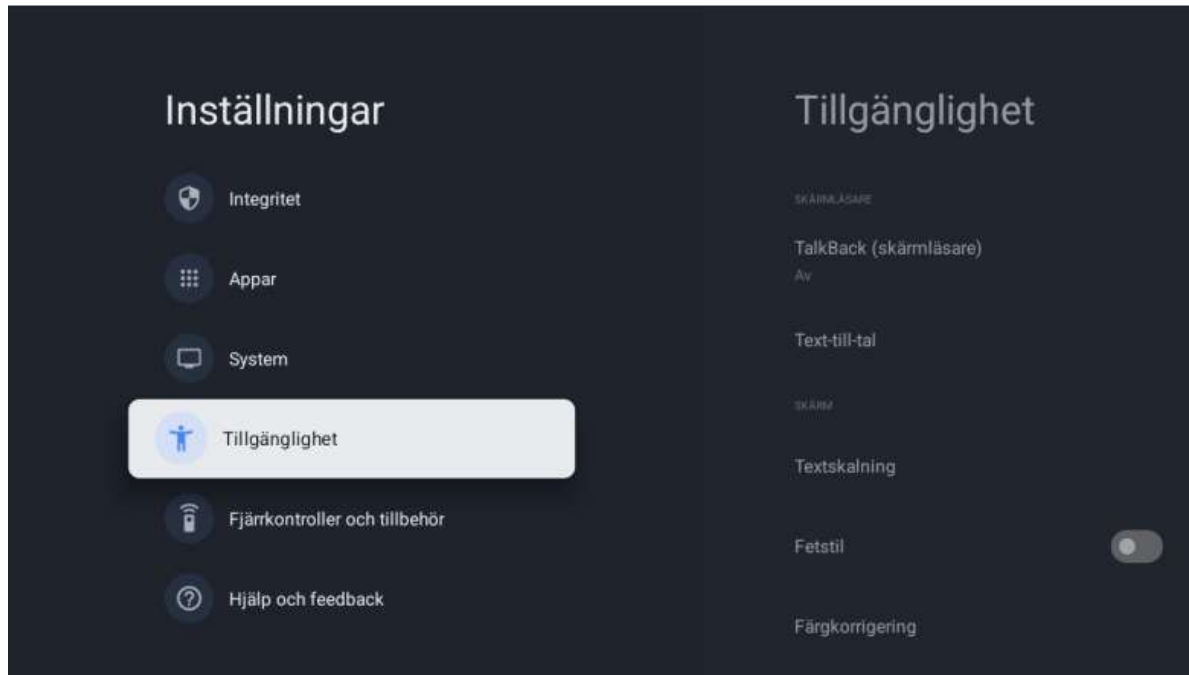


Fjärrkontroller och tillbehör

Slå på/av BT och lägg till BT-tillbehör.

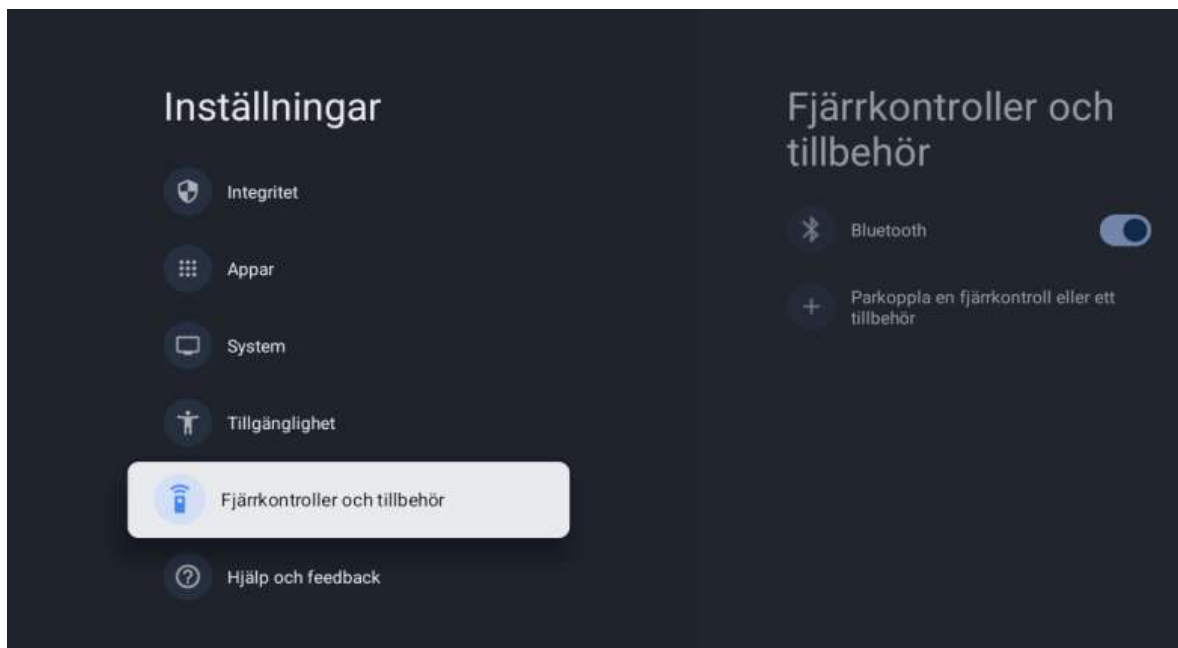

Hjälp & feedback

Om du har problem med TV:n kan du skicka feedback via den här menyn, men kontrollera att TV:n är ansluten till nätverket innan du skickar feedback.

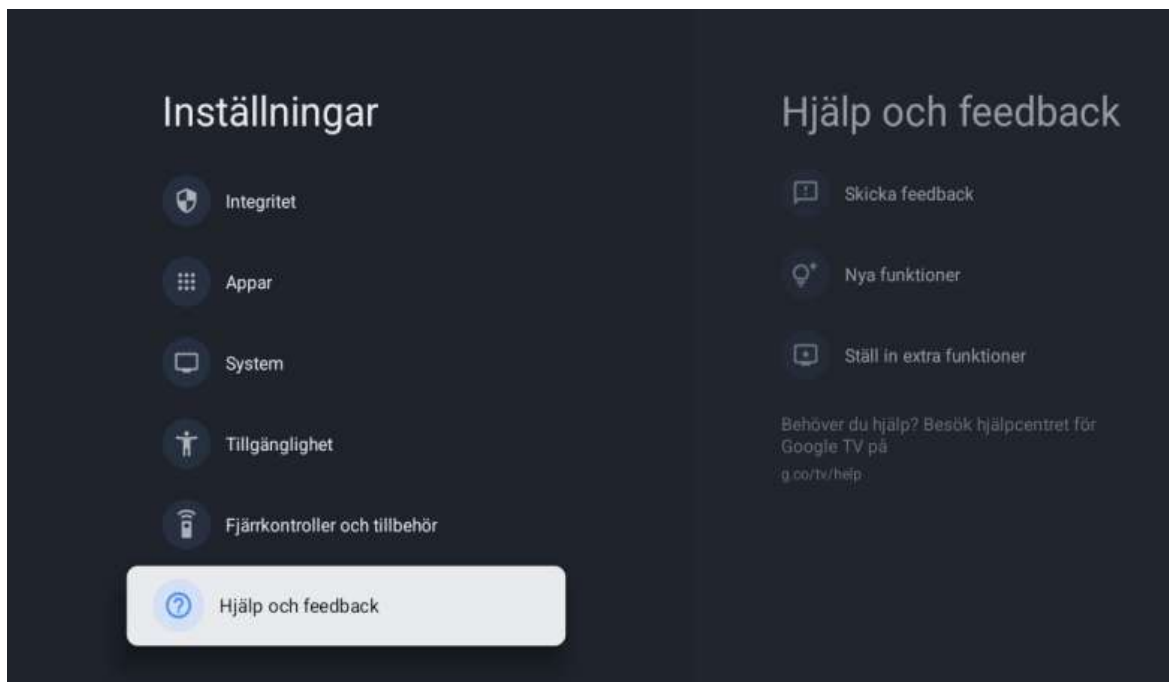

enkel felsökning

Om displayen inte fungerar eller om prestandan försämras dramatiskt, kontrollera displayen i enlighet med

enligt följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustningen innan felet uppstår.

Om displayen fortfarande inte fungerar som förväntat ska du kontakta din hjälplinje för att få hjälp.

Ingen ström

- Kontrollera alla anslutningar till TV:n.
- tryck antingen på strömknappen eller standby-knappen på fjärrkontrollen .

Ingen bild eller ljud

- Kontrollera att TV:n är inkopplad och att strömmen är påslagen.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Prova ett annat program.

dålig bildkvalitet

- kontrollera antennanslutningarna.
- kontrollera att kanalen är rätt inställd.
- Justera bildinställningarna: ljusstyrka , färg, skärpa , kontrast, nyans.
- Se till att TV:n inte är placerad i närheten av elektriska apparater som kan avge radiofrekvensstörningar.

Ingen färg

- Justera färginställningen.
- kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.

Tv:n reagerar inte på fjärrkontrollen

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- kontrollera att fjärrkontrollen är inom enhetens räckvidd.
- kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är svaga eller urladdade.

Denna TV är avsedd för hushållsbruk och registrerad som ofarlig på elektromagnetiska vågor . Därför kan du använda den på alla platser såväl som i bostadsområden.

N. te: Använd 12V3 A adapter om du använder elnätsleverantörer.

(konsument) (information) (:)

ANTARÈS DIFFUSION

185D, rue Louise Labé

69970 CHAPONNAY-FRANKRIKE

contact@antares-diffusion.com

REP/IDU FR003758_05JP5G

