



# **RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090**

---

**Manuel d'utilisation**

© 2020 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Foursquare® est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. HISTORY® et le logo H sont des marques de commerce d'A+E Networks et sont protégés aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Utilisé sous autorisation. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. TripAdvisor® est une marque déposée par TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds est une marque commerciale de The Ultimate Public Campground Project. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® et Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance Corporation.

# Table des matières

## Mise en route..... 1

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Présentation de l'appareil.....                                     | 2 |
| Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule..... | 3 |
| Installation du support à vis sur le tableau de bord.....           | 5 |
| Installation de l'adaptateur à rotule.....                          | 6 |
| Mise sous/hors tension de l'appareil....                            | 7 |
| Acquisition de signaux GPS.....                                     | 7 |
| Ecran d'accueil.....                                                | 8 |
| Ouverture d'une application.....                                    | 8 |
| Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil.....                        | 8 |
| Affichage des notifications.....                                    | 9 |
| Icônes de la barre d'état.....                                      | 9 |
| Utilisation de l'écran tactile.....                                 | 9 |
| Réglage de la luminosité de l'écran.....                            | 9 |

## Profils de véhicule..... 10

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Ajout d'un profil de véhicule.....       | 10 |
| Profil de voiture.....                   | 10 |
| Changement du profil du véhicule.....    | 11 |
| Ajout de réservoirs de propane.....      | 11 |
| Modification d'un profil de véhicule.... | 11 |

## Fonctions et alertes de vigilance du conducteur..... 12

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur..... | 12 |
| Zones de danger fixes et/ou mobiles.....                             | 13 |

## Navigation vers votre destination... 13

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Itinéraires.....                                     | 13 |
| Démarrage d'un itinéraire.....                       | 13 |
| Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte..... | 13 |
| Retour au domicile.....                              | 14 |
| Modification de votre position d'origine.....        | 14 |
| Votre itinéraire sur la carte.....                   | 14 |
| Assistant de voies de circulation actif.....         | 15 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Affichage des virages et des directions.....                | 15 |
| Affichage de l'itinéraire complet sur la carte.....         | 15 |
| Arrivée à destination.....                                  | 15 |
| Parking à proximité de votre destination.....               | 16 |
| Modification de votre itinéraire actif... 16                |    |
| Ajout d'un lieu à votre itinéraire.....                     | 16 |
| Traçage de votre itinéraire.....                            | 17 |
| Suivi d'un détour.....                                      | 17 |
| Modification du mode de calcul d'itinéraire.....            | 17 |
| Arrêt de l'itinéraire.....                                  | 17 |
| Utilisation des itinéraires suggérés.....                   | 17 |
| Eviter la circulation, les péages et certaines zones.....   | 18 |
| Contournement des ralentissements sur votre itinéraire..... | 18 |
| Eviter les routes à péage.....                              | 18 |
| Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette..... | 18 |
| Contournement de caractéristiques routières.....            | 18 |
| Contourner des zones environnementales.....                 | 19 |
| Contournements personnalisés.....                           | 19 |
| Contournement d'une route.....                              | 19 |
| Contournement d'une zone.....                               | 19 |
| Désactivation d'un contournement personnalisé.....          | 19 |
| Suppression des contournements personnalisés.....           | 19 |

## Recherche et enregistrement de destinations..... 20

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Points d'intérêt.....                                           | 20 |
| Recherche de points d'intérêt HISTORY.....                      | 20 |
| Recherche de parcs nationaux.....                               | 21 |
| Recherche de campings.....                                      | 21 |
| Recherche de campings avec équipements.....                     | 21 |
| Recherche de services pour camping-cars.....                    | 21 |
| Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche..... | 22 |
| Recherche d'une adresse.....                                    | 22 |

|                                                                  |    |                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Recherche d'une position par catégorie.....                      | 22 | Attribution de catégories à une position enregistrée.....                    | 27        |
| Recherche dans une catégorie.....                                | 22 | Suppression d'une position enregistrée.....                                  | 28        |
| Résultats de la recherche de position.....                       | 23 | <b>Utilisation de la carte.....</b>                                          | <b>28</b> |
| Modification de la zone de recherche.....                        | 23 | Outils de carte.....                                                         | 28        |
| Points d'intérêt personnalisés.....                              | 24 | Affichage d'un outil de carte.....                                           | 29        |
| Installation de POI Loader.....                                  | 24 | Sur mon itinéraire.....                                                      | 29        |
| Recherche de points d'intérêt personnalisés.....                 | 24 | Affichage des positions à venir.....                                         | 29        |
| Parking.....                                                     | 24 | Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire.....                      | 29        |
| Recherche de parking à proximité de votre position actuelle..... | 24 | Villes sur l'itinéraire.....                                                 | 29        |
| Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings..... | 24 | Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties..... | 29        |
| Outils de recherche.....                                         | 24 | Symboles d'avertissement et d'alerte.....                                    | 30        |
| Recherche d'une intersection.....                                | 25 | Avertissements de restriction.....                                           | 30        |
| Recherche d'une position à l'aide de coordonnées.....            | 25 | Avertissements sur l'état de la route.....                                   | 31        |
| Foursquare.....                                                  | 25 | Alertes.....                                                                 | 31        |
| Connexion à votre compte Foursquare.....                         | 25 | Informations sur le trajet.....                                              | 31        |
| Recherche de points d'intérêt Foursquare.....                    | 25 | Affichage des données de trajet sur la carte.....                            | 31        |
| Affichage des détails d'un lieu Foursquare.....                  | 25 | Personnalisation des champs de données de trajet.....                        | 31        |
| TripAdvisor.....                                                 | 25 | Affichage du journal de trajet.....                                          | 31        |
| Recherche de points d'intérêt TripAdvisor.....                   | 26 | Réinitialisation des informations sur le trajet.....                         | 31        |
| Affichage des destinations récentes..                            | 26 | Affichage des problèmes de circulation à venir.....                          | 32        |
| Suppression de la liste des destinations récentes.....           | 26 | Visualisation du trafic sur la carte...                                      | 32        |
| Affichage d'informations sur la position actuelle.....           | 26 | Recherche des problèmes de circulation.....                                  | 32        |
| Recherche de services d'urgence et de stations-service.....      | 26 | Personnalisation de la carte.....                                            | 32        |
| Directions jusqu'à votre position actuelle.....                  | 26 | Personnalisation des calques de la carte.....                                | 32        |
| Ajout d'un raccourci.....                                        | 26 | Modification du champ de données cartographiques.....                        | 32        |
| Suppression d'un raccourci.....                                  | 27 | Modification de la perspective de la carte.....                              | 32        |
| Enregistrement de positions.....                                 | 27 | <b>Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone.....</b>         | <b>33</b> |
| Enregistrement d'une position.....                               | 27 | Couplage avec votre smartphone.....                                          | 33        |
| Enregistrement de votre position actuelle.....                   | 27 | Astuces après le couplage des appareils.....                                 | 33        |
| Modification d'une position enregistrée.....                     | 27 |                                                                              |           |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires.....                                  | 33 |
| Navigation vers une adresse ou un lieu à l'aide de l'application Garmin Drive.....   | 34 |
| Smart Notifications.....                                                             | 34 |
| Réception de notifications.....                                                      | 34 |
| Appel mains libres.....                                                              | 35 |
| Appels téléphoniques.....                                                            | 35 |
| Réception d'un appel.....                                                            | 35 |
| Utilisation des options en communication.....                                        | 35 |
| Enregistrement d'un numéro de téléphone comme préréglage.....                        | 35 |
| Casques sans fil.....                                                                | 35 |
| Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth.....                             | 36 |
| Affichage ou masquage des notifications de l'application (Android™).....             | 36 |
| Affichage ou masquage des catégories de notification pour votre appareil Apple®..... | 36 |
| Déconnexion d'un appareil Bluetooth.....                                             | 36 |
| Suppression d'un appareil Bluetooth couplé.....                                      | 36 |

## **Trafic..... 37**

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Réception de données d'info-traffic via votre smartphone.....                    | 37 |
| Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic..... | 37 |
| Visualisation du trafic sur la carte.....                                        | 37 |
| Recherche des problèmes de circulation.....                                      | 38 |

## **Commande vocale..... 38**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Conseils pour les commandes vocales.....                                      | 38 |
| Démarrage de la navigation Garmin par commandes vocales.....                  | 38 |
| Vérification de votre heure d'arrivée....                                     | 38 |
| Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale.....                        | 38 |
| Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale..... | 38 |

## **Utilisation des applications..... 39**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil.....                | 39 |
| Planificateur de trajets.....                                            | 39 |
| Planification d'un trajet.....                                           | 39 |
| Modification et réorganisation des positions d'un trajet.....            | 39 |
| Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet.....             | 39 |
| Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets.....            | 40 |
| Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet..... | 40 |
| Suivi d'un trajet enregistré.....                                        | 40 |
| Modification et enregistrement de votre itinéraire actif.....            | 40 |
| TracBack®.....                                                           | 40 |
| Suivi de vos parcours récents.....                                       | 40 |
| Enregistrement de votre parcours récent en tant que trajet.....          | 41 |
| Application de la télécommande sans fil Fusion-Link™.....                | 41 |
| Connexion à une chaîne stéréo via le Bluetooth.....                      | 41 |
| Connexion à une chaîne stéréo via le réseau sans fil.....                | 41 |
| Lecture de musique.....                                                  | 41 |
| Écoute de musique.....                                                   | 41 |
| Sélection d'une source.....                                              | 41 |
| Commandes de lecture.....                                                | 42 |
| Commande audio.....                                                      | 42 |
| Réglage du volume pour une zone.....                                     | 42 |
| Réglage des tonalités.....                                               | 42 |
| Désactivation du paramètre Augmenter le volume pour une zone.....        | 43 |
| Réglage de la sensibilité d'un appareil auxiliaire.....                  | 43 |
| Zones de haut-parleurs.....                                              | 43 |
| Paramètres DSP.....                                                      | 44 |
| Préréglages.....                                                         | 44 |
| Enregistrement d'une station en tant que station préréglée.....          | 44 |
| Sélection d'une station préréglée dans une liste.....                    | 44 |
| Suppression des stations préréglées.....                                 | 44 |

|                                                                     |           |                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Paramètres audio.....                                               | 44        | Définition d'une alarme.....                                                                         | 52        |
| Paramètres de la zone de haut-<br>parleurs.....                     | 45        | Activation ou désactivation des services<br>de géolocalisation.....                                  | 52        |
| Journal de l'historique d'entretien.....                            | 45        | Réglage de la langue du texte.....                                                                   | 52        |
| Ajout de catégories d'entretien.....                                | 45        | Paramètres de date et d'heure.....                                                                   | 53        |
| Suppression des catégories<br>d'entretien.....                      | 46        | Paramètres de l'appareil.....                                                                        | 53        |
| Attribution de nouveaux noms aux<br>catégories d'entretien.....     | 46        | Restauration des paramètres.....                                                                     | 53        |
| Modification d'un enregistrement<br>d'entretien.....                | 46        | <b>Informations sur l'appareil.....</b>                                                              | <b>53</b> |
| Suppression des enregistrements<br>d'entretien.....                 | 46        | Affichage des informations légales et de<br>conformité relatives à l'étiquetage<br>électronique..... | 53        |
| Affichage des destinations et itinéraires<br>précédents.....        | 46        | Caractéristiques.....                                                                                | 53        |
| Affichage des prévisions météo.....                                 | 46        | Chargement de l'appareil.....                                                                        | 54        |
| Consultation de la météo près d'une<br>autre ville.....             | 47        | <b>Maintenance de l'appareil.....</b>                                                                | <b>54</b> |
| Application Garmin PowerSwitch™.....                                | 47        | Centre d'assistance Garmin.....                                                                      | 54        |
| Activation d'un commutateur<br>d'alimentation.....                  | 47        | Mise à jour du logiciel et des cartes à<br>l'aide d'un réseau Wi-Fi.....                             | 55        |
| Désactivation de tous les<br>commutateurs.....                      | 47        | Mise à jour de cartes et de logiciels avec<br>Garmin Express.....                                    | 56        |
| Personnalisation d'un bouton.....                                   | 48        | Installation de Garmin Express.....                                                                  | 57        |
| Affectation d'un commutateur à une<br>entrée de commande.....       | 48        | Entretien de l'appareil.....                                                                         | 57        |
| Ajout d'une disposition<br>personnalisée.....                       | 48        | Nettoyage du boîtier externe.....                                                                    | 57        |
| Ajout d'un bouton à une disposition<br>personnalisée.....           | 49        | Nettoyage de l'écran tactile.....                                                                    | 57        |
| Organisation des boutons dans une<br>disposition personnalisée..... | 49        | Prévention des vols.....                                                                             | 57        |
| Suppression d'une disposition<br>personnalisée ou d'un bouton.....  | 49        | Réinitialisation de l'appareil.....                                                                  | 57        |
| <b>Paramètres.....</b>                                              | <b>50</b> | Retrait de l'appareil, du support et de la<br>ventouse.....                                          | 58        |
| Paramètres de navigation.....                                       | 50        | Retrait du support de la ventouse....                                                                | 58        |
| Paramètres de carte et de véhicule.....                             | 50        | Retrait de la ventouse du pare-<br>brise.....                                                        | 58        |
| Activation des cartes.....                                          | 50        | <b>Dépannage.....</b>                                                                                | <b>58</b> |
| Connexion à un réseau sans fil.....                                 | 50        | La ventouse n'adhère pas au pare-<br>brise.....                                                      | 58        |
| Activation de la technologie Bluetooth<br>sans fil.....             | 50        | L'appareil bouge dans le support<br>pendant que je conduis.....                                      | 58        |
| Paramètres d'aide à la conduite.....                                | 51        | Mon appareil ne parvient pas à acquérir<br>les signaux satellites.....                               | 58        |
| Paramètres de trafic.....                                           | 51        | L'appareil ne se charge pas dans mon<br>véhicule.....                                                | 58        |
| Paramètres d'affichage.....                                         | 51        | Ma batterie ne reste pas chargée très<br>longtemps.....                                              | 58        |
| Paramètres de son et de notification..                              | 52        | Mon appareil ne se connecte pas à mon<br>téléphone.....                                              | 59        |
| Réglage du volume du son et des<br>notifications.....               | 52        | <b>Annexes.....</b>                                                                                  | <b>59</b> |

|                                                                                        |    |                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----------|
| Garmin PowerSwitch.....                                                                | 59 | Importation de fichiers GPX avec une<br>carte mémoire..... | 70        |
| Considérations relatives au<br>montage.....                                            | 59 | Achat de cartes supplémentaires.....                       | 71        |
| Installation de l'appareil.....                                                        | 60 | Achat d'accessoires.....                                   | 71        |
| Ouverture de la face avant.....                                                        | 61 | <b>Index.....</b>                                          | <b>72</b> |
| Connexion des accessoires.....                                                         | 62 |                                                            |           |
| Connexion d'une entrée de<br>commande.....                                             | 63 |                                                            |           |
| Raccordement de l'appareil à<br>l'alimentation du véhicule.....                        | 64 |                                                            |           |
| Couplage avec un système de<br>navigation Garmin.....                                  | 65 |                                                            |           |
| Caractéristiques techniques de la<br>Garmin PowerSwitch.....                           | 65 |                                                            |           |
| Dépannage.....                                                                         | 65 |                                                            |           |
| Mon Garmin PowerSwitch ne reste<br>pas connecté.....                                   | 65 |                                                            |           |
| Mes accessoires ne sont pas<br>alimentés.....                                          | 65 |                                                            |           |
| Caméras de recul.....                                                                  | 66 |                                                            |           |
| Couplage de la caméra de recul BC™<br>35 avec un appareil de navigation<br>Garmin..... | 66 |                                                            |           |
| Connexion d'une caméra de recul<br>filaire.....                                        | 66 |                                                            |           |
| Affichage de la caméra de recul.....                                                   | 67 |                                                            |           |
| Changement de caméras.....                                                             | 67 |                                                            |           |
| Modification de l'orientation de la<br>caméra.....                                     | 67 |                                                            |           |
| Connexion d'une caméra embarquée au<br>support alimenté.....                           | 68 |                                                            |           |
| Gestion de données.....                                                                | 68 |                                                            |           |
| A propos des cartes mémoire.....                                                       | 68 |                                                            |           |
| Installation d'une carte mémoire pour<br>les cartes et les données.....                | 68 |                                                            |           |
| Formatage de la carte mémoire.....                                                     | 69 |                                                            |           |
| Connexion de l'appareil à un<br>ordinateur.....                                        | 69 |                                                            |           |
| Transfert de données à partir de votre<br>ordinateur.....                              | 69 |                                                            |           |
| Transfert de fichiers GPX à partir d'un<br>ordinateur.....                             | 69 |                                                            |           |
| Exportation des fichiers GPX avec<br>l'application Garmin Drive.....                   | 70 |                                                            |           |
| Importation des fichiers GPX avec<br>l'application Garmin Drive.....                   | 70 |                                                            |           |
| Exportation de fichiers GPX avec une<br>carte mémoire.....                             | 70 |                                                            |           |





# Mise en route

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi*, page 55).
- Installez l'appareil dans votre véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule*, page 3).
- Réglez le volume (*Réglage du volume du son et des notifications*, page 52) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 9).
- Configurez un profil de véhicule pour votre camping-car (*Ajout d'un profil de véhicule*, page 10).
- Naviguez vers votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 13).

## Présentation de l'appareil



- |   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| ① | Microphone pour les appels mains libres et les commandes vocales |
| ② | Contrôle du volume                                               |
| ③ | Bouton Marche/Arrêt                                              |
| ④ | Port micro-USB d'alimentation et de données                      |
| ⑤ | Logement pour carte mémoire de données et de cartographies       |
| ⑥ | Interface de montage magnétique avec connecteur 14 broches       |
| ⑦ | Haut-parleur                                                     |

## Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule

### AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes et appareils électroniques, comme les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline ou les disques durs des ordinateurs portables. Maintenez l'appareil à distance des dispositifs médicaux et des appareils électroniques.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Ouvrez le levier ①, pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier vers le pare-brise.  
Le levier doit être orienté vers le haut du pare-brise.



- 2 Branchez le câble allume-cigare ② sur le port du support.
- 3 Si nécessaire, desserrez la vis de serrage sur le bras à ventouse ③ ainsi que l'écrou sur le support à rotule ④, puis réglez le support pour optimiser la visibilité et l'utilisation de l'appareil.



- 4 Serrez la vis de serrage sur le bras à ventouse et l'écrou sur le support à rotule.
- 5 Placez l'appareil sur le support magnétique.



- 6 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

## Installation du support à vis sur le tableau de bord

Afin de fixer la rotule à vis du support de montage sur votre tableau de bord, vous devez choisir un emplacement adapté sur le tableau de bord.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Il vous appartient de vous assurer que l'emplacement du support de montage est conforme à toutes les lois et tous les arrêtés en vigueur, et qu'il ne gêne pas votre vision de la route dans le cadre d'un fonctionnement sécurisé de votre véhicule.


### AVIS

Evitez tous les câbles, jauges, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule. Garmin® décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.


### AVIS

Garmin recommande de faire appel à un professionnel pour l'installation de la rotule à vis du support de montage.

- 1 Placez le support ① à l'emplacement choisi.

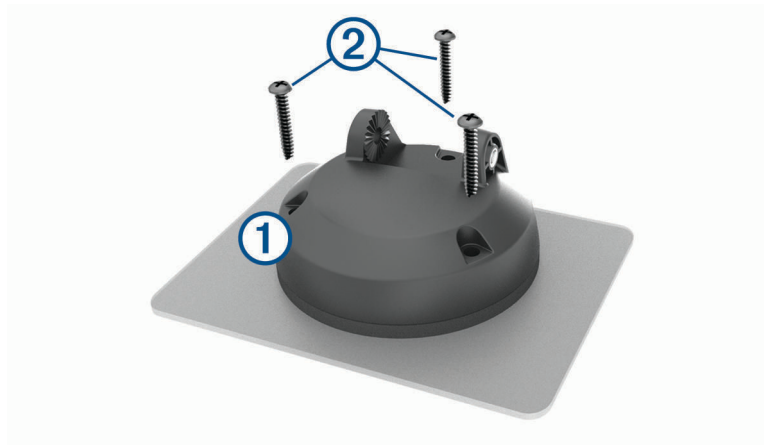

- 2 Servez-vous du support pour marquer les trois emplacements de vis.
- 3 Percez des trous de guidage (facultatif).  
Cette opération est nécessaire pour certains types de matériels de fixation.
- 4 Fixez correctement le support au tableau de bord à l'aide des vis fournies ②.
- 5 Insérez le bras du support à rotule ③ dans le support.

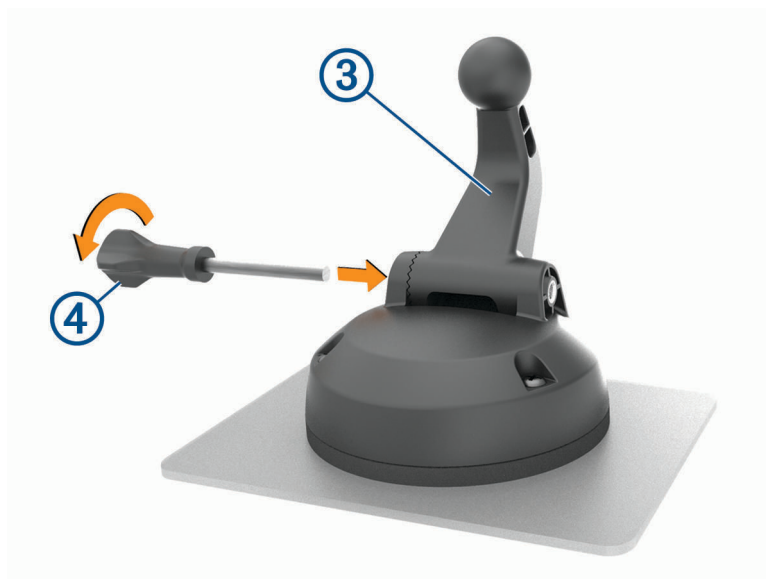


6 Insérez la vis de serrage ④ dans le support, puis serrez pour la fixer au bras du support à rotule.

### Installation de l'adaptateur à rotule


Votre appareil inclut un support de montage à rotule de 2,54 cm (1 po) compatible avec d'autres solutions de montage tierces.

1 Retirez les quatre vis ① qui fixent le raccord femelle ② au support magnétique.

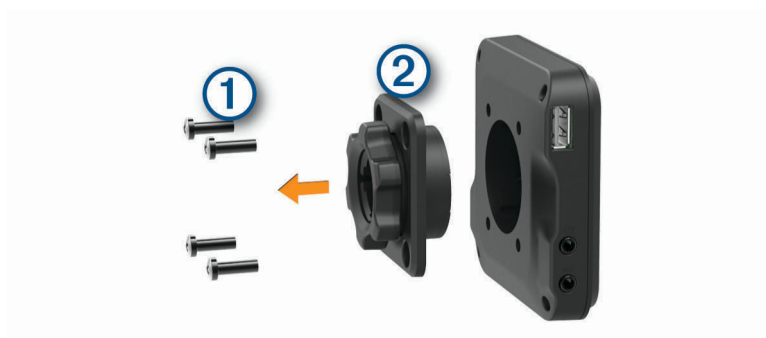

2 Retirez le raccord femelle.

3 Fixez le support à rotule de 2,54 cm (1 po) ③ au support magnétique à l'aide des vis retirées à l'étape 1.

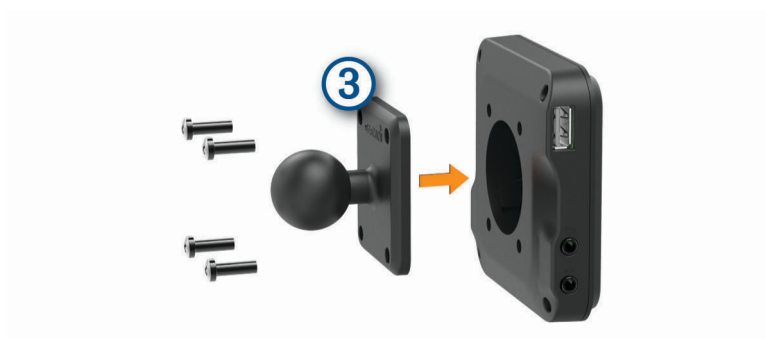

## Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.



- Pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.  
En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.  
**ASTUCE :** vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.
- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.

## Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Vérifiez que l'icône  s'affiche dans la barre d'état et activez les services de géolocalisation si ce n'est pas le cas ([Activation ou désactivation des services de géolocalisation, page 52](#)).
- 3 Si besoin, rendez-vous dans un endroit découvert avec une vue dégagée sur le ciel, à distance des bâtiments et des arbres.

Le message Acquisition des satellites s'affiche au sommet de la carte de navigation, jusqu'à ce que l'appareil parvienne à déterminer votre position.

## Ecran d'accueil

**REMARQUE :** la disposition de l'écran d'accueil peut être différente si vous l'avez personnalisée.



|   |                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les notifications.<br>Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour modifier rapidement les paramètres et la luminosité du rétroéclairage. |
| ② | Appuyez ici pour lancer un itinéraire.                                                                                                                                                               |
| ③ | Permet d'afficher la carte.                                                                                                                                                                          |
| ④ | Appuyez sur ce bouton pour modifier votre profil de véhicule.                                                                                                                                        |
| ⑤ | Appuyez sur ce bouton pour afficher la météo de votre position actuelle. L'application Garmin Drive™ est requise.                                                                                    |
| ⑥ | Sélectionnez pour afficher les Smart Notifications. L'application Garmin Drive est requise.                                                                                                          |
| ⑦ | Sélectionnez cette option pour ouvrir le tiroir des applications. Celui-ci contient des raccourcis vers toutes les applications installées sur l'appareil.                                           |
| ⑧ | Maintenez votre doigt pour personnaliser le papier peint ou ajouter des widgets à l'écran d'accueil.                                                                                                 |

## Ouverture d'une application

L'écran d'accueil contient des raccourcis pour les applications fréquemment utilisées. Le tiroir des applications contient toutes les applications installées sur votre appareil, organisées sous deux onglets. L'onglet Navigation contient les applications Garmin utiles à la navigation, à la répartition et à l'enregistrement des heures de service. L'onglet Outils contient les applications utiles à la communication et à d'autres tâches.

Sélectionnez une option pour ouvrir une application :

- Sélectionnez un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez , sélectionnez un onglet, puis choisissez une application.

## Ajout de raccourcis à l'écran d'accueil

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un onglet d'applications pour afficher des applications supplémentaires.
- 3 Maintenez votre doigt sur une application, puis faites-la glisser vers l'emplacement désiré de l'écran d'accueil.



## Affichage des notifications

- 1 Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.  
La liste des notifications s'affiche.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour lancer l'application ou exécuter l'opération indiquée dans la notification, sélectionnez la notification.
  - Pour ignorer une notification, faites-la glisser avec votre doigt vers la droite.

## Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Les services de géolocalisation sont activés ( <a href="#">Activation ou désactivation des services de géolocalisation, page 52</a> ).                                                                                |
|   | La technologie Bluetooth® est activée.                                                                                                                                                                                |
|   | Connecté à un appareil Bluetooth.                                                                                                                                                                                     |
|   | Connecté à un réseau Wi-Fi® ( <a href="#">Connexion à un réseau sans fil, page 50</a> ).                                                                                                                              |
|   | Profil du véhicule actif. Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas, puis sélectionnez le profil de véhicule pour afficher les paramètres qui lui sont associés ( <a href="#">Profils de véhicule, page 10</a> ). |
|  | Niveau de charge de la batterie.                                                                                                                                                                                      |

## Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.
- Resserrez vos deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant.

## Réglage de la luminosité de l'écran

L'appareil peut utiliser le capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran à la luminosité de votre véhicule ([Paramètres d'affichage, page 51](#)). Vous pouvez aussi régler la luminosité manuellement à l'aide du panneau de notification ou du menu des paramètres.

- 1 Sélectionner une option :
  - Balayez deux fois l'écran du haut vers le bas pour afficher les paramètres rapides dans le panneau de notification.
  - Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Affichage > Niveau de luminosité**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

## Profils de véhicule

### AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. Le profil de véhicule activé est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser les paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Lorsque vous activez un profil de véhicule Camping-car, l'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

### Ajout d'un profil de véhicule

Ajoutez autant de profils de véhicule que de camping-cars que vous souhaitez conduire avec votre appareil.

- 1 Sélectionnez le profil de véhicule à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez votre type de véhicule :
  - Pour ajouter un camping-car avec remorque permanente, sélectionnez **Camping-car**.
  - Pour ajouter un camping-car avec remorque non permanente, sélectionnez **Camping-car à remorque**.
  - Pour ajouter un camping-car tracté par un véhicule non commercial, sélectionnez **Véhicule avec remorque**.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez le type de remorque :
  - Pour ajouter une caravane tractée à l'aide d'un attelage standard, sélectionnez **Caravane**.
  - Pour ajouter une caravane tractée à l'aide d'une d'un attelage à sellette, sélectionnez **Cellules amovibles**.  
**REMARQUE** : ce type de remorque n'est pas disponible dans toutes les zones.
  - Pour ajouter une remorque à bateau tractée à l'aide d'un attelage standard, sélectionnez **Remorque à bateau**.
  - Pour ajouter une remorque tractée à l'aide d'un attelage standard, sélectionnez **Remorque**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.

Une fois que vous avez ajouté un profil de véhicule, vous pouvez le modifier et saisir ainsi des informations complémentaires détaillées ([Modification d'un profil de véhicule, page 11](#)).

### Profil de voiture

Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile sans remorque. Si vous utilisez un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard pour automobiles et les itinéraires pour poids lourds ne sont pas disponibles. Certaines fonctions et certains paramètres spécifiques des grands véhicules ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un profil de voiture.

## Changement du profil du véhicule

Chaque fois que vous allumez l'appareil, il vous invite à choisir le profil du véhicule. Vous pouvez changer manuellement le profil du véhicule à tout moment.

- 1 Sélectionner une option :
  - Faites glisser deux fois l'écran vers le bas, puis sélectionnez l'icône correspondant au profil du véhicule, comme  ou .
  - Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de profil de véhicule ([Ecran d'accueil, page 8](#)).
- 2 Sélectionnez un profil de véhicule.

Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.
- 3 Choisissez **Sélect.**.

## Ajout de réservoirs de propane

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Lorsque vous ajoutez des réservoirs de propane dans le profil de votre véhicule, l'appareil évite les routes qui traversent des zones où le transport de propane est interdit pour que vous ne vous retrouviez pas bloqué. L'appareil vous alerte aussi quand vous approchez de zones qui nécessitent que vous fermiez vos réservoirs de propane.

- 1 Dans le profil de véhicule, sélectionnez  > **Ajouter un réservoir**.
- 2 Entrez le poids du réservoir de propane et sélectionnez **Enregistrer**.

## Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier les informations de base du profil de véhicule ou ajouter des informations détaillées, comme la vitesse maximale.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de profil de véhicule ([Ecran d'accueil, page 8](#)).
- 2 Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez , puis un champ à modifier.
  - Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez  >  > **Renommer le profil**.
  - Pour supprimer un profil de véhicule, sélectionnez  >  > **Supprimer**.

# Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

## ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

**Ecoles** : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

**Limite de vitesse dépassée** : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

**Changement de la limite de vitesse** : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

**Passage à niveau** : l'appareil émet un son pour indiquer un passage à niveau sur votre itinéraire.

**Passage d'animaux** : l'appareil émet un son pour indiquer une zone fréquentée par les animaux sur votre itinéraire.

**Virages** : l'appareil émet un son pour indiquer un virage sur votre itinéraire.

**Trafic ralenti** : l'appareil émet un son pour indiquer un ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de circulation ralentie à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic ([Trafic, page 37](#)).

**Risque de frottement avec la route** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle votre véhicule risque de frotter le sol.

**Vents latéraux** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route sur laquelle un risque de vents latéraux est présent.

**Route étroite** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une route qui pourrait être trop étroite pour votre véhicule.

**Pente abrupte** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une pente abrupte.

**Frontières des États et des pays** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez de la frontière d'un État ou d'un pays.

**Fermeture du réservoir de propane** : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une zone dans laquelle le réservoir de propane doit être fermé.

## Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur

Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes destinées au conducteur.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Assistance au conducteur > Alertes de conduite audibles**.
- 2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

## Zones de danger fixes et/ou mobiles

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

**REMARQUE :** cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Dans certaines régions, votre appareil peut recevoir des données de zones de danger fixes et/ou mobiles s'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

## Navigation vers votre destination

### Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 17*) et les contournements (*Éviter la circulation, les péages et certaines zones, page 18*).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 13*).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire.
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 16*).

### Démarrage d'un itinéraire

1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 20*).

2 Sélectionnez une position.

3 Sélectionnez une option :

- Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Aller !**.
- Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez **Y**, puis sélectionnez un itinéraire.  
D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
- Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez **Y** > **Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire.

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte, page 14*). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 16*).

### Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

1 Sélectionnez **Afficher carte**.

2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.

3 Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

4 Sélectionnez **Aller !**.

## Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.


- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Retour à la maison.**
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

## Modification de votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > ≡ > Définir l'adresse domicile.**
- 2 Saisissez de votre position d'origine.

## Votre itinéraire sur la carte


En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

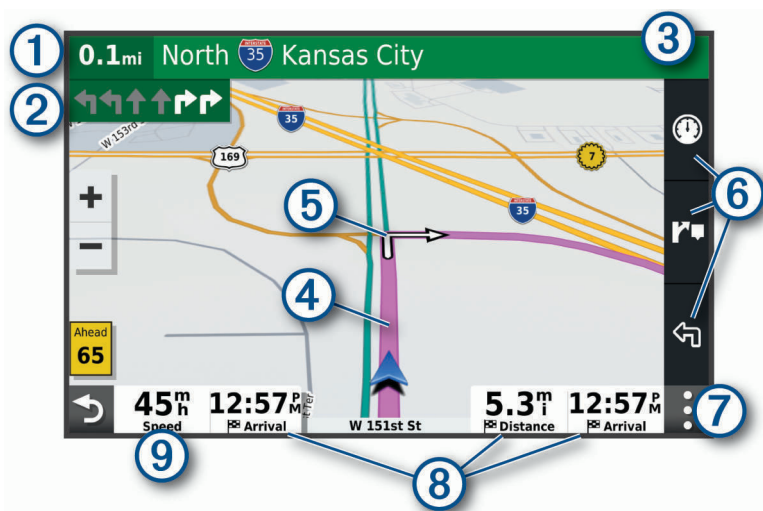

|   |                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Distance jusqu'à la prochaine action.                                                                                                                                                        |
| ② | Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.                          |
| ③ | Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.                                                                                                                                |
| ④ | Itinéraire en surbrillance sur la carte.                                                                                                                                                     |
| ⑤ | Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.                                                                                       |
| ⑥ | Raccourcis d'outils cartographiques.                                                                                                                                                         |
| ⑦ | Outils de carte. Vous pouvez sélectionner les outils pour afficher plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.                                                                 |
| ⑧ | Champs de données.<br><b>ASTUCE</b> : vous pouvez toucher ces champs pour modifier les informations qu'ils contiennent ( <i>Modification du champ de données cartographiques, page 32</i> ). |
| ⑨ | Vitesse du véhicule.                                                                                                                                                                         |

## Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

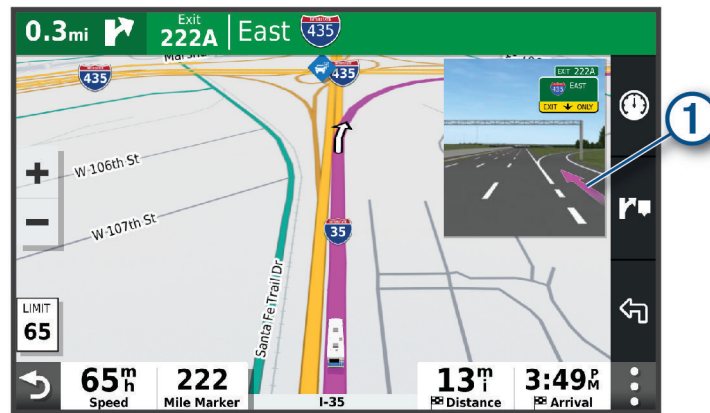

## Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez : > **Changements de direction**.

L'outil de carte affiche les prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.

- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

## Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.

2 Sélectionnez

## Arrivée à destination

A l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- L'icône indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings. Vous pouvez sélectionner Plus pour afficher la liste complète des parkings suggérés ([Parking à proximité de votre destination, page 16](#)).
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner Arrêter pour terminer l'itinéraire.

## Parking à proximité de votre destination

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings.

1 Sélectionner une option :

- Lorsque l'appareil vous suggère un parking, sélectionnez **Plus** pour afficher la liste complète des parkings suggérés.

**REMARQUE** : quand vous sélectionnez un parking suggéré, l'appareil met automatiquement à jour votre itinéraire.

- Si l'appareil ne vous suggère pas de parking, sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**, puis sélectionnez  > **Ma destination**.

2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

**REMARQUE** : les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

3 Sélectionnez un parking, puis sélectionnez **Aller !**.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

## Modification de votre itinéraire actif

### Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Pour pouvoir ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire ([Démarriage d'un itinéraire, page 13](#)).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

**ASTUCE** : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser la fonction de planification de trajets afin de programmer, planifier et enregistrer un trajet ([Planification d'un trajet, page 39](#)).

1 Sur la carte, sélectionnez  > **Où aller ?**.

2 Cherchez une position ([Recherche et enregistrement de destinations, page 20](#)).

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Aller !**.

5 Sélectionner une option :

- Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
- Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
- Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.



## Traçage de votre itinéraire

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer ([Démarrage d'un itinéraire, page 13](#)).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.

2 Sélectionnez **Tracer l'itinéraire**.

**ASTUCE** : vous pouvez sélectionner  pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.

L'appareil passe en mode de traçage d'itinéraire et recalcule l'itinéraire qui passe par les lieux sélectionnés.

3 Sélectionnez **Aller !**.

4 Sélectionnez une option, si nécessaire :

- Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
- Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

1 Sur la carte, sélectionnez  > **Modifier l'itinéraire**.

2 Sélectionner une option :

- Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
- Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

## Modification du mode de calcul d'itinéraire

1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Méthode de calcul**.

2 Sélectionner une option :

- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
- Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

## Arrêt de l'itinéraire

- Sur la carte, sélectionnez  > **Arrêter**.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Arrêter**.

## Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de navigation, page 50](#)).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

## Eviter la circulation, les péages et certaines zones

### Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception de données d'info-traffic via votre smartphone, page 37*).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic, page 51*), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

### Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionner une option :  
**REMARQUE** : le menu peut différer en fonction de votre région et des données cartographiques de votre appareil.
  - Sélectionnez **Routes à péage**.
  - Sélectionnez **Routes à péage > Routes à péage**.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.

### Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

Si les données cartographiques de votre appareil contiennent des informations détaillées sur les vignettes, vous pouvez éviter ou autoriser les routes exigeant des vignettes pour chaque pays.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Routes à péage > Vignettes**.
- 2 Sélectionnez un pays.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de traverser une zone exigeant des vignettes, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Autoriser**.

### Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **OK**.

## Contourner des zones environnementales

Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule. Cette option s'applique au type de véhicule du profil de véhicule actif (*Profils de véhicule*, page 10).

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Zones environnementales**.
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
  - Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.
  - Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.

## Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

### Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.  
La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

### Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Navigation** > **Contournements personnalisés** > .
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
  - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

# Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu **Où aller ?** vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

- Pour rechercher rapidement tous les lieux sur votre appareil, sélectionnez  **Rechercher** (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 22*).
- Pour trouver une adresse, sélectionnez **Adresse** (*Recherche d'une adresse, page 22*).
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Catégories** (*Recherche d'une position par catégorie, page 22*).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez  en regard de l'actuelle zone de recherche (*Modification de la zone de recherche, page 23*).
- Pour afficher et modifier vos lieux enregistrés, sélectionnez **Enregistré(e)** (*Enregistrement de positions, page 27*).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** (*Affichage des destinations récentes, page 26*).
- Pour rechercher des terrains pour camping-cars et des campings, sélectionnez **Tous les campings** (*Recherche de campings, page 21*).
- Pour parcourir, rechercher et publier des points d'intérêt Foursquare®, sélectionnez **Foursquare** (*Recherche de points d'intérêt Foursquare, page 25*).
- Pour parcourir et rechercher des points d'intérêt et avis TripAdvisor®, sélectionnez **TripAdvisor** (*TripAdvisor, page 25*).
- Pour parcourir et rechercher des points d'intérêt, photos et informations HISTORY®, sélectionnez **HISTORY** (*Recherche de points d'intérêt HISTORY, page 20*).
- Pour trouver des parcs nationaux et consulter les cartes des parcs, sélectionnez **Parcs nation.** (*Recherche de parcs nationaux, page 21*).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées, page 25*).

## Points d'intérêt

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

## Recherche de points d'intérêt HISTORY

**REMARQUE :** cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles, ni sur toutes les régions cartographiques.

Votre appareil comprend des points d'intérêt HISTORY qui vous permettent de trouver des lieux historiques et des attractions touristiques et culturelles, comme des bâtiments historiques, des monuments, des musées et des lieux d'événements historiques notables, et d'en savoir plus sur ces derniers.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > HISTORY**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez  pour afficher une photo et un bref résumé de l'histoire du lieu.

## Recherche de parcs nationaux

Les modèles d'appareils qui comprennent des cartes de l'Amérique du Nord ou des États-Unis incluent également des informations détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Vous pouvez naviguer jusqu'à un parc national ou une position dans un parc national.

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Parcs nation..**

Une liste des parcs nationaux s'affiche, parc le plus proche en tête.

**2** Sélectionnez **Rechercher** et saisissez tout ou partie du nom du parc pour affiner les résultats (facultatif).

**3** Sélectionnez un parc national.

Une liste de catégories des attractions et équipements du parc s'affiche sous le nom du parc.

**4** Sélectionner une option :

- Pour lancer la navigation vers le parc, sélectionnez **Aller !**.
- Pour afficher plus d'informations sur le parc ou pour consulter les attractions et équipements du parc, sélectionnez **i**.
- Pour trouver rapidement une position dans le parc, sélectionnez une catégorie dans la liste sous le nom du parc, puis sélectionnez une position.

## Recherche de campings

Sélectionnez **Où aller ? > Tous les campings**.

### Recherche de campings avec équipements

Vous pouvez rechercher des terrains pour camping-cars et des campings en fonction des services disponibles.

**1** Sélectionnez **Où aller ?**.

**2** Sélectionnez un prestataire de terrains pour camping-cars ou de camping, par exemple **PlanRV Parks**, **ACSI**, ou **Ultimate Public Campgrounds**.

**REMARQUE** : tous les prestataires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

**3** Au besoin, sélectionnez **Filtrer par services**, sélectionnez un ou plusieurs services, puis sélectionnez **Enregistrer**.

**4** Sélectionnez une position.

## Recherche de services pour camping-cars

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Vous pouvez rechercher des positions à proximité offrant réparations, remorquage et autres services pour camping-cars.

Sélectionnez **Où aller ? > PlanRV Services**.

## Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.  
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
  - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
  - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
  - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
  - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
  - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
  - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez .
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

## Recherche d'une adresse

**REMARQUE** : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.
- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

## Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

## Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez une destination dans la liste de recherche rapide sur le côté droit de l'écran.  
La liste de recherche rapide fournit une liste des destinations récentes dans la catégorie sélectionnée.
  - Si besoin, sélectionnez une sous-catégorie, puis sélectionnez une destination.

## Résultats de la recherche de position

Les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Chaque position numérotée apparaît également sur la carte. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.




|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①         | Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.                                |
| ② i       | Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur la position.         |
| ③ Y       | Sélectionnez cette icône pour afficher les autres itinéraires vers une position.            |
| ④ Aller ! | Sélectionnez pour lancer la navigation vers la position en suivant l'itinéraire recommandé. |

## Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez  en regard de la zone de recherche actuelle ①.

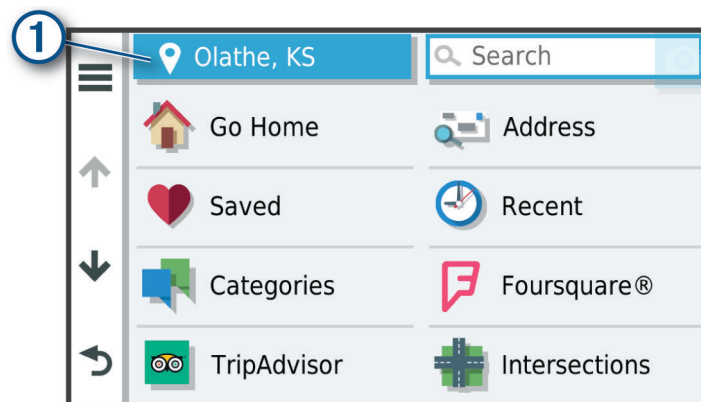

- 3 Sélectionnez la zone de recherche.
- 4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.

La zone de recherche sélectionnée s'affiche à côté de . Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu **Où aller ?**, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.



## Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader (*Installation de POI Loader, page 24*).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique Autres catégories, puis sélectionnez une catégorie.

## Parking

Votre appareil RV / Camper inclut des données de parking détaillées qui vous aident à trouver des parkings proches selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés.

Dans certaines régions, des données de parking dans la rue sont disponibles lorsque votre appareil RV / Camper est connecté à l'application Garmin Drive. Quand votre appareil reçoit des données de parking dynamiques, vous pouvez afficher des tendances relatives au parking en temps réel.

**REMARQUE :** les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking. Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations dynamiques sur les parkings.

### Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking**.
- 2 Sélectionnez **Filtrer les parkings**, puis sélectionnez une ou plusieurs catégories pour filtrer les parkings selon le nombre de places restantes, le type de parking, le prix ou les modes de paiement acceptés (facultatif).

**REMARQUE :** les données de parking détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones ni pour tous les emplacements de parking.

- 3 Sélectionnez la position d'un parking.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

### Présentation des couleurs et des symboles liés aux parkings

Les positions de parking qui incluent des données de parking détaillées présentent un code couleur indiquant la chance de trouver une place. Des symboles indiquent le type de parking disponible (rue ou parc de stationnement), des informations sur les prix et le type de paiement.

Vous pouvez afficher la légende de ces couleurs et symboles sur l'appareil.

Dans les résultats de la recherche de parking, sélectionnez .

## Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.



## Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

## Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  et modifiez le format des coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## Foursquare

Foursquare est un réseau social basé sur la position. Votre appareil inclut des millions de points d'intérêt Foursquare préchargés, indiqués par le logo Foursquare dans les résultats de recherche de positions.

Vous pouvez vous connecter à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive sur votre smartphone compatible. Ceci vous permet de voir les détails des lieux Foursquare, d'effectuer un check-in pour un lieu et de rechercher des points d'intérêt dans la base de données en ligne Foursquare.

## Connexion à votre compte Foursquare

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive ([Couplage avec votre smartphone, page 33](#)).

- 1 Sur votre smartphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 2 Sélectionnez  > **Foursquare**.
- 3 Saisissez vos informations de connexion Foursquare.

## Recherche de points d'intérêt Foursquare

Vous pouvez rechercher les points d'intérêt Foursquare chargés sur votre appareil. Quand votre appareil est connecté à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive, la recherche renvoie les résultats les plus récents de la base de données en ligne Foursquare et des résultats personnalisés de votre compte utilisateur Foursquare ([Connexion à votre compte Foursquare, page 25](#)).

Sélectionnez **Où aller ? > Foursquare**.

## Affichage des détails d'un lieu Foursquare

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez connecter votre appareil à votre compte Foursquare à l'aide de l'application Garmin Drive ([Connexion à votre compte Foursquare, page 25](#)).

Vous pouvez afficher des informations de position Foursquare détaillées, comme les évaluations des utilisateurs, les tarifs de restaurant et les heures d'ouverture.

- 1 Dans les résultats de recherche des positions, sélectionnez un point d'intérêt Foursquare.
- 2 Sélectionnez .

## TripAdvisor

Votre appareil inclut des points d'intérêt et des notes TripAdvisor. Les notes TripAdvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les points d'intérêt qui en comportent. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt TripAdvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

## Recherche de points d'intérêt TripAdvisor

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > TripAdvisor**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.  
Une liste de points d'intérêt TripAdvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Trier les résultats** pour tirer les résultats de la recherche selon la distance ou la popularité (facultatif).

## Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

## Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents >  > Effacer > Oui**.

## Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

## Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **Hôpitaux, Postes de police, Carburant** ou **Assistance routière**.  
**REMARQUE** : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.  
La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
  - Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez .

## Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez  > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélect..**

## Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

## Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** >  > **Supprimer le(s) raccourci(s)**.
- 2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

## Enregistrement de positions

### Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 22*).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez  > **Enregistrer**.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

### Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré(e)**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 6 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez **Nom**.
  - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
  - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
  - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7 Modifiez les informations.
- 8 Sélectionnez **Terminé**.

### Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE** : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier** > **Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

## Suppression d'une position enregistrée

**REMARQUE** : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer le/les favoris**.
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire ([Votre itinéraire sur la carte, page 14](#)) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionner une option :
  - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez  ou .
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez .
  - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte puis **Aller ! Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte, page 13**.

## Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

**Arrêter** : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

**Modifier l'itinéraire** : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire ([Modification de votre itinéraire actif, page 16](#)).

**Volume** : permet de personnaliser les paramètres de son et de notification ([Paramètres de son et de notification, page 52](#)).

**Villes sur l'itinéraire** : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute ([Villes sur l'itinéraire, page 29](#)).

**Devant** : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous empruntez ([Sur mon itinéraire, page 29](#)).

**Altitude** : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

**Trafic** : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone ([Affichage des problèmes de circulation à venir, page 32](#)). Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles d'appareil.

**Données de trajet** : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage ([Affichage des données de trajet sur la carte, page 31](#)).

**Changements de direction** : affiche la liste des prochains changements de direction ([Affichage des virages et des directions, page 15](#)).

**Téléphone** : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant un que vous passez un appel ([Utilisation des options en communication, page 35](#)).

**Météo** : affiche les conditions météo dans votre zone.

**Sign. zone danger** : permet de signaler une zone de danger ou une alerte radar. Cet outil n'est disponible que lorsque les données de zones de dangers fixes et mobiles sont disponibles sur votre appareil et que vous êtes connectés à l'application .Garmin Drive

## Affichage d'un outil de carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un outil de carte.  
L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
- 3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez .

## Sur mon itinéraire

L'outil Devant fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser les catégories à afficher dans l'outil Devant.

## Affichage des positions à venir

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Devant**.  
Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire dans chacune des trois catégories. Lorsque vous ne voyagez pas, l'outil Carte affiche les trois noms de catégories.
- 2 Sélectionner une option :
  - Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
  - Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

## Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil Devant.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Devant**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
  - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
  - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

## Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

## Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Villes sur l'itinéraire**.  
Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.
- 2 Sélectionnez une ville.  
L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.
- 3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Aller !** pour lancer la navigation.

## Symboles d'avertissement et d'alerte

### AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

Des symboles d'avertissement et d'alerte peuvent apparaître sur la carte ou dans les directions de l'itinéraire afin de vous avertir des dangers potentiels et de l'état de la route.

### Avertissements de restriction

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Hauteur                          |
|    | Poids                            |
|    | Longueur                         |
|    | Largeur                          |
|    | Hauteur de la remorque           |
|   | Poids de la remorque             |
|  | Longueur de la remorque          |
|  | Largeur de la remorque           |
|  | Remorques à bateau interdites    |
|  | Camping-cars interdits           |
|  | Remorques interdites             |
|  | Pas de propane                   |
|  | Interdiction de tourner à gauche |
|  | Interdiction de tourner à droite |
|  | Demi-tour interdit               |

## Avertissements sur l'état de la route

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Risque d'échouage         |
|  | Vents latéraux            |
|  | Route étroite             |
|  | Virage dangereux          |
|  | Route à forte inclinaison |
|  | Avancée d'arbres          |

## Alertes

|                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Station de pesage                                                |
|  | Route dont l'accessibilité aux camping-cars n'a pas été vérifiée |

## Informations sur le trajet

### Affichage des données de trajet sur la carte

Sur la carte, sélectionnez  > **Données de trajet**.

### Personnalisation des champs de données de trajet

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Données de trajet**.
- 2 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

### Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

### Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
- 2 Sélectionnez un champ de données pour les informations sur le trajet.
- 3 Sélectionnez  > **Réinitialiser champ(s)**.
- 4 Sélectionner une option :
  - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
  - Sélectionnez **Réinit. données général** pour réinitialiser le trajet A et les données totales.
  - Sélectionnez **Réinit. vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
  - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

## Affichage des problèmes de circulation à venir

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données sur le trafic ([Trafic](#), page 37).

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.  
Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez  > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Personnalisation de la carte

### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez **OK**.

### Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.  
**REMARQUE** : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

### Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.



## Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone

L'application Garmin Drive permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

**Données de trafic en temps réel** : envoie des données de trafic en temps réel sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les zones de danger, les retards, les zones de travaux et les routes barrées ([Trafic](#), page 37).

**Informations météo** : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil ([Affichage des prévisions météo](#), page 46).

**Smart Notifications** : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

**Appel mains libres** : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide de votre appareil, et permet d'utiliser l'appareil comme haut-parleur pour les appels mains libres.

**Envoyer des positions vers l'appareil** : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

**Publication de check-in Foursquare** : permet de publier des check-ins sur des lieux Foursquare à partir de votre appareil de navigation.

### Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil RV / Camper avec votre smartphone et l'application Garmin Drive pour activer des fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone](#), page 33).

- 1 À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application Garmin Drive.
- 2 Allumez votre appareil RV / Camper, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
- 3 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

### Astuces après le couplage des appareils

- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.
- Vous devez vérifier que les fonctions Bluetooth que vous voulez utiliser sont activées ([Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth](#), page 36).

### Couplage d'appareils Bluetooth supplémentaires

- 1 Placez votre casque ou téléphone et votre appareil Bluetooth à moins de 10 m (33 pieds) l'un de l'autre.
- 2 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre appareil.
- 3 Sur votre casque ou téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et vérifiez que les autres appareils Bluetooth peuvent les détecter.
- 4 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.  
Une liste des périphériques Bluetooth à proximité s'affiche.
- 5 Sélectionnez votre casque ou votre téléphone dans la liste.
- 6 Si besoin, sélectionnez **Coupler**.

## Navigation vers une adresse ou un lieu à l'aide de l'application Garmin Drive

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Drive pour rechercher une adresse, un point d'intérêt ou un commerce et l'envoyer vers votre appareil RV / Camper pour qu'il vous y guide.

**1** Dans l'application Garmin Drive, sélectionnez **Où aller ?**.

**2** Sélectionner une option :

- Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
- Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
- Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
- Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.

Pendant que vous saisissez du texte, des suggestions s'affichent sous le champ de recherche.

**3** Sélectionnez l'un des résultats suggérés.

L'application affiche sa position sur la carte.

**4** Sélectionnez **Aller !** pour lancer un itinéraire.

L'appareil RV / Camper démarre la navigation vers le lieu sélectionné et ce lieu est ajouté à vos recherches récentes dans le menu **Où aller ?**.

## Smart Notifications

Quand votre appareil est connecté à l'application Garmin Drive, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil RV / Camper, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

### Réception de notifications

#### **AVERTISSEMENT**

Ne lisez pas les notifications lorsque vous conduisiez et n'y répondez pas non plus. Si vous le faites, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive.

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

**REMARQUE** : si une carte est affichée, les notifications s'affichent dans un outil de carte.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez **OK**.

La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.

- Pour afficher une notification, sélectionnez **Afficher**.
- Pour écouter une notification, sélectionnez **Afficher > Lire**.

L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.

**REMARQUE** : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

## Appel mains libres

**REMARQUE :** bien que la plupart des téléphones et casques soient pris en charge, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité d'un téléphone ou casque en particulier. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil compatibles pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Appels téléphoniques

1 Sélectionnez  > **Outils** > **Téléphone**.

2 Sélectionner une option :

- Pour composer un numéro, sélectionnez  entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez .
- Pour afficher le numéro des appels récents, manqués, récemment composés ou reçus, sélectionnez , sélectionnez un journal, puis choisissez un numéro pour le composer.
- Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez , puis sélectionnez un contact.

## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Arrêter**.

## Utilisation des options en communication

Les options en communication s'affichent lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

**ASTUCE :** si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  dans le menu principal.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez l'ID de l'appelant, puis sélectionnez .
- Pour le transfert audio vers votre téléphone, sélectionnez .

**ASTUCE :** vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth tout en poursuivant votre appel.

- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez l'ID de l'appelant, puis sélectionnez .

**ASTUCE :** cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.

- Pour désactiver le microphone, sélectionnez .
- Pour raccrocher, sélectionnez .

## Enregistrement d'un numéro de téléphone comme pré-réglage

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois contacts comme pré-réglages sur le clavier numérique. Ces raccourcis vous permettent d'appeler rapidement votre domicile, des membres de votre famille ou d'autres contacts que vous appelez souvent.

1 Sélectionnez  > **Outils** > **Téléphone**.

2 Au besoin, sélectionnez .

3 Maintenez enfoncé un numéro pré-réglé comme **Pré-réglage 1**.

4 Sélectionnez **OK**, puis sélectionnez un contact.

## Casques sans fil

Votre appareil peut envoyer des instructions de navigation audio à un casque sans fil compatible Bluetooth.

## Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver les appels mains libres et les fonctions Garmin Drive de votre smartphone couplé.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez  à côté du nom de votre téléphone.
- 3 Dans la section **Utiliser pour**, sélectionnez une option :
  - Pour activer la connexion à l'application Garmin Drive, sélectionnez **Garmin Drive**.
  - Pour activer les fonctions d'appel mains libres, sélectionnez **Mains libres**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

## Affichage ou masquage des notifications de l'application (Android™)

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Drive pour choisir les types de notifications à afficher sur votre appareil RV / Camper.

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 2 Sélectionnez  > **Smart Notifications**.  
Une liste de catégories d'applications pour smartphone s'affiche.
- 3 Sélectionnez une catégorie pour activer ou désactiver les notifications pour ce type d'application.

## Affichage ou masquage des catégories de notification pour votre appareil Apple®

Si vous êtes connecté à un appareil Apple, vous pouvez filtrer les notifications qui apparaissent sur votre appareil RV / Camper en affichant ou en masquant les catégories.

- 1 Sélectionnez  > **Outils > Smart Notifications > **.
- 2 Cochez la case à côté de chaque notification à afficher.

## Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil RV / Camper par la suite.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.
- 3 Sélectionnez **OK**.

## Suppression d'un appareil Bluetooth couplé

Vous pouvez supprimer un appareil Bluetooth couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil RV / Camper. Si vous supprimez un smartphone couplé, vous supprimez aussi tous les contacts synchronisés dans le carnet d'adresses et l'historique des appels de votre appareil RV / Camper.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 2 À côté du nom de l'appareil Bluetooth, sélectionnez  > **Oublier**.

# Trafic

## AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif (*Paramètres de trafic, page 51*). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la recherche des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour vous fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit recevoir des données de trafic.

- Tous les modèles peuvent recevoir les données de trafic sans abonnement via l'application Garmin Drive (*Réception de données d'info-traffic via votre smartphone, page 37*).
- Tous les modèles peuvent recevoir des données de trafic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic sans fil en option (*Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic, page 37*). Rendez-vous sur la page de votre produit à l'adresse [garmin.com](http://garmin.com) pour acheter un récepteur d'info-traffic compatible en option.

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Réception de données d'info-traffic via votre smartphone

Votre appareil peut recevoir des données d'info-traffic sans abonnement lorsqu'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive.

- 1 Connectez votre appareil à l'application .Garmin Drive
- 2 Sur votre appareil RV / Camper, sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **Trafic** et vérifiez que l'option **Trafic en temps réel Garmin** est bien cochée.

## Réception des données d'info-traffic à l'aide d'un récepteur d'info-traffic

### AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

Un récepteur d'info-traffic reçoit des données de trafic via un signal sans fil, lorsque celui-ci est disponible. Pour recevoir les données de trafic via un réseau sans fil, l'appareil doit être connecté à l'allume-cigare à l'aide d'un support alimenté compatible pour l'info-traffic. Un récepteur d'info-traffic est fourni avec certains modèles de produit (*Trafic, page 37*). Si le modèle de votre produit n'inclut pas de récepteur d'info-traffic, vous pouvez aller à la page de votre produit sur [garmin.com](http://garmin.com) pour trouver et acheter un récepteur d'info-traffic compatible.

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

- 1 Connectez l'appareil à l'allume-cigare à l'aide du support alimenté compatible avec l'info-traffic (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule, page 3*).  
Si le modèle de votre produit comprend les données de trafic, le support alimenté fourni avec votre appareil est compatible avec l'info-traffic. Si vous avez acheté un récepteur d'info-traffic en option, vous devez l'utiliser pour connecter l'appareil à l'allume-cigare.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Trafic** > **Trafic** et vérifiez que l'option **Accessoire d'info-traffic** est sélectionnée.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Si besoin, sélectionnez  > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez  > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Commande vocale

**REMARQUE** : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

**REMARQUE** : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

### Conseils pour les commandes vocales

- Parlez d'une voix claire en direction de l'appareil.
- Commencez chaque phrase par *OK, Garmin*.
- Réduisez les bruits ambiants, comme les voix ou la radio, pour aider l'appareil à mieux comprendre vos demandes.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Si vous ne recevez pas une réponse utile, reformulez votre demande.
- Si l'appareil ne répond pas à vos demandes, vérifiez qu'il n'est pas placé près d'un haut-parleur ou d'une aération, qui peuvent produire un bruit qui interfère avec le microphone.

### Démarrage de la navigation Garmin par commandes vocales

La navigation Garmin par commandes vocales permet de chercher des lieux et des adresses, de démarrer un itinéraire avec le guidage vocal, de passer des appels mains libres et bien d'autres choses simplement en le demandant à voix haute.

- Dites, *OK, Garmin*, puis prononcez votre demande à voix haute.

Par exemple, vous pouvez dire :

- *OK Garmin, conduis-moi à la maison.*
- *OK Garmin, où se trouve la bibliothèque ?*

### Vérification de votre heure d'arrivée

Quand un itinéraire est actif, vous pouvez prononcer une commande pour obtenir une estimation de l'heure d'arrivée à destination.

Dites *OK Garmin, à quelle heure arriverons-nous ?*.

### Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez utiliser une commande vocale pour appeler un contact du répertoire de votre smartphone couplé.

Dites, *OK Garmin, appelle*, puis prononcez le nom du contact.

Par exemple, vous pouvez dire *OK Garmin, appelle Maman..*

### Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez dire des phrases comme celles-ci pour régler les paramètres de l'appareil de 0 à 10.

- *OK Garmin, augmente le volume.*
- *OK Garmin, règle le volume sur 0.*
- *OK Garmin, règle le volume sur 9.*

# Utilisation des applications

## Affichage du manuel d'utilisation sur votre appareil

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation en plusieurs langues, directement sur l'écran de votre appareil.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Manuel d'utilisation**.

Le manuel d'utilisation s'affiche dans la langue du logiciel (*Réglage de la langue du texte, page 52*).

- 2 Sélectionnez  pour rechercher le manuel d'utilisation (facultatif).

## Planificateur de trajets

Le planificateur de trajets vous permet de créer et d'enregistrer un trajet, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un trajet enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, optimiser l'ordre des arrêts, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.

Vous pouvez aussi utiliser le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire actif.

### Planification d'un trajet

Si un trajet peut comporter une multitude de destinations, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre trajet. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Planificateur de trajets** > **Nouveau trajet**.
- 2 Sélectionnez **Sélectionner la position de départ**.
- 3 Sélectionnez une position comme point de départ, puis choisissez **Sélect..**
- 4 Sélectionnez **Sélectionner la destination**.
- 5 Sélectionnez une position comme destination, puis choisissez **Sélect..**
- 6 Sélectionnez **Ajouter une position** pour ajouter d'autres positions (facultatif).
- 7 Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez **Suivant** > **Enregistrer**.
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### Modification et réorganisation des positions d'un trajet

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Planificateur de trajets** > **Trajets enregistrés**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour avancer ou reculer la position, sélectionnez , puis déplacez la position au sein du trajet.
  - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .
  - Pour supprimer la position, sélectionnez .

### Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet

L'appareil peut automatiquement optimiser l'ordre des destinations de votre trajet afin de créer un parcours plus rapide et plus court. Le point de départ et la destination finale restent tels quels lorsque vous optimisez l'ordre.

Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > **Optimiser l'ordre**.



## Ajout de lieux touristiques et culturels sur vos trajets

L'appareil peut vous suggérer des lieux touristiques et culturels intéressants ou populaires à ajouter à votre trajet.

- 1 Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > **Suggérer des attractions**.
- 2 Sélectionnez un lieu culturel ou touristique pour obtenir plus d'informations.
- 3 Sélectionnez **Sélect.** pour ajouter le lieu à votre trajet.

## Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet

Vous pouvez personnaliser la manière dont l'appareil calcule l'itinéraire lorsque vous démarrez votre trajet.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Planificateur de trajets** > **Trajets enregistrés**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour ajouter des points de tracé au trajet, sélectionnez **Tracer l'itinéraire** et suivez les indications à l'écran ([Traçage de votre itinéraire, page 17](#)).
  - Pour modifier le mode de calcul du trajet, sélectionnez **Préférences d'itinéraire** ([Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 17](#)).

## Suivi d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Planificateur de trajets** > **Trajets enregistrés**.
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.
- 4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez **Démarrer**.

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres destinations, dans l'ordre.

## Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire en tant que trajet.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **Planificateur de trajets** > **Trajets enregistrés** > **Mon itinéraire actif**.
- 2 Modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du planificateur de trajets de votre choix.

L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre itinéraire en tant que trajet, que vous pourrez encore suivre ultérieurement (facultatif).

## TracBack

### Suivi de vos parcours récents

La fonction TracBack enregistre le segment le plus récent de votre déplacement. Vous pouvez retracer votre parcours récent jusqu'à une position précédente.

- 1 Sélectionnez  > **Navigation** > **TracBack**.

Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
- 2 Sélectionnez **Aller !**.



## Enregistrement de votre parcours récent en tant que trajet

Vous pouvez enregistrer votre parcours récent en tant que trajet pour y accéder plus tard en utilisant le planificateur de trajets ([Suivi d'un trajet enregistré, page 40](#)).

- 1 Sélectionnez **TracBack**.  
Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
- 2 Sélectionnez  > **Enregistrer en tant que trajet**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

## Application de la télécommande sans fil Fusion-Link™

Vous pouvez utiliser l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil RV / Camper pour contrôler une chaîne stéréo Fusion® compatible. Vous pouvez régler le volume, changer la source, contrôler la lecture, sélectionner et gérer les stations radio préréglées, ajuster certains paramètres de la chaîne stéréo et configurer des profils DSP sur la chaîne stéréo.

L'application communique avec la chaîne stéréo via la connexion sans fil vers l'appareil RV / Camper. Vous devez connecter votre appareil à la chaîne stéréo à l'aide de la technologie Bluetooth pour utiliser l'application.

Si vous connectez la chaîne stéréo à un réseau Wi-Fi, l'application peut communiquer avec la chaîne stéréo via ce réseau et ainsi profiter d'une plus grande portée qu'avec une connexion Bluetooth.

### Connexion à une chaîne stéréo via le Bluetooth

- 1 Activez le mode découvrable Bluetooth sur votre chaîne stéréo Fusion compatible.
- 2 Allumez votre appareil RV / Camper et placez-le à moins de 10 m (33 pi.) de la chaîne stéréo.
- 3 Sur votre appareil RV / Camper, sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.
- 4 Sélectionnez votre chaîne stéréo Fusion dans la liste des appareils disponibles.

### Connexion à une chaîne stéréo via le réseau sans fil

Vous pouvez connecter votre appareil RV / Camper à une chaîne stéréo Fusion compatible connectée au même réseau sans fil.

- 1 Sélectionner une option :
  - Connectez votre chaîne stéréo Fusion à l'Ethernet ou au réseau sans fil du véhicule.
  - Si votre chaîne stéréo Fusion dispose d'un réseau sans fil intégré, activez les réseaux sans fil dans les paramètres de la chaîne stéréo.
- 2 Sur votre appareil RV / Camper, sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Wi-Fi**.
- 3 Sélectionnez le réseau sans fil auquel votre chaîne stéréo est connectée.
- 4 Si besoin, saisissez un mot de passe.

## Lecture de musique

### Écoute de musique

- 1 Sélectionnez  > **Outils > Fusion Link**.
- 2 Sélectionnez une chaîne stéréo dans la liste.
- 3 Au besoin, sélectionnez une chanson ou une station.

### Sélection d'une source

- 1 Sélectionnez l'icône de la source.  
L'icône de la source se situe dans le coin supérieur gauche de l'écran de la chaîne stéréo et affiche la source sélectionnée.
- 2 Sélectionnez une source.

## Commandes de lecture

Les commandes de lecture affichées à l'écran peuvent varier en fonction de la source sélectionnée.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Appuyez sur cette touche pour lire un fichier multimédia ou reprendre la lecture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur cette touche pour revenir à la piste précédente, lorsqu'une source applicable est utilisée.</li> <li>Maintenez cette touche enfoncée pour revenir en arrière dans la piste, lorsqu'une source applicable est utilisée.</li> <li>Source AM ou FM : <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur cette touche pour atteindre la station ou la station préréglée précédente.</li> <li>Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement).</li> </ul> </li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, lorsqu'une source applicable est utilisée.</li> <li>Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans la piste, lorsqu'une source applicable est utilisée.</li> <li>Source AM ou FM : <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur cette touche pour atteindre la station ou la station préréglée suivante.</li> <li>Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel uniquement).</li> </ul> </li> </ul>                 |
|   | <p>Sélectionnez cette touche pour faire défiler les modes de réglage (auto ou manuel) et les stations préréglées.</p> <p>Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer la station actuelle comme station préréglée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Permet d'augmenter le volume de la zone actuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Permet de réduire le volume de la zone actuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensibilité                                                                         | Sur la source Auxiliaire, faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire la sensibilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Commande audio

### Réglage du volume pour une zone

- Sélectionnez  > Outils > Fusion Link > .
- Déplacez le curseur pour contrôler le volume dans une zone.

### Désactiver le son de toutes les chaînes stéréo connectées

Vous pouvez rapidement désactiver le son de cette chaîne stéréo et de toutes les autres chaînes stéréo connectées au réseau.

À partir de n'importe quelle source, sélectionnez .

Le symbole Silencieux s'affiche et le son de cette chaîne stéréo est désactivé.

### Réglage des tonalités

- Sélectionnez  > Outils > Fusion Link >  > Musique.
- Sélectionnez une zone.
- Sélectionnez **Tonalité**.
- Déplacez le curseur pour régler le niveau de chaque tonalité.

## Désactivation du paramètre Augmenter le volume pour une zone

Le paramètre Augmenter le volume maintient la réponse de fréquence à un volume faible et augmente le volume perçu aux volumes élevés. Ce paramètre est activé par défaut dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez **Augmenter le volume** pour activer ou désactiver ce paramètre.

## Réglage de la sensibilité d'un appareil auxiliaire

Vous pouvez régler la sensibilité d'un appareil auxiliaire connecté afin d'obtenir un volume similaire à celui des autres sources multimédias. Vous pouvez régler la sensibilité par paliers d'1 dB.

- 1 Sélectionnez une source auxiliaire.
- 2 Faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire la sensibilité.

**REMARQUE** : pour obtenir la meilleure qualité de son possible lorsque vous utilisez un lecteur audio portable équipé d'une sortie pour casque, il peut être nécessaire de régler le volume sur le lecteur audio plutôt que de régler la sensibilité.

## Zones de haut-parleurs

Vous pouvez regrouper les haut-parleurs d'une zone dans une zone de haut-parleur. Ceci vous permet de contrôler le volume de chaque zone spécifique. Par exemple, vous pouvez baisser le son dans la cabine et l'augmenter sur le pont.

Vous pouvez régler la balance, la limite de volume, le niveau des basses et la fréquence des basses, donner un nom à chaque zone et configurer d'autres paramètres spécifiques de chaque zone ([Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 45](#)).

## Réglage des paramètres audio pour une zone

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez **Plus**.
- 4 Sélectionnez une ou plusieurs options :

**REMARQUE** : certaines options ne sont pas disponibles pour toutes les zones.

- Pour limiter le niveau du volume maximal de cette zone, sélectionnez **Limite de volume** et réglez le niveau.
- Pour configurer le niveau du caisson de basse de cette zone, sélectionnez **Niveau des basses** et réglez le niveau.
- Pour régler la balance entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche de cette zone, sélectionnez **Balance** et réglez la balance.

## Réglage du filtre du caisson de basse

Vous pouvez utiliser le paramètre de filtre de caisson de basse pour contrôler la fréquence de coupure du caisson de basse pour chaque zone, ce qui permet d'optimiser le mélange des sons produits par les haut-parleurs et par le caisson de basse. Les signaux audio au-dessus de la fréquence de coupure sélectionnée ne sont pas transmis au caisson de basse.

**REMARQUE** : si vous avez appliqué un paramètre DSP à une zone, vous ne pouvez pas le modifier sur la chaîne stéréo. Vous pouvez afficher le paramètre DSP pour la fréquence de coupure optimale calculée par le contrôleur DSP, mais vous ne pouvez pas le régler.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez **Filtre basse fréquence**.
- 4 Sélectionnez une fréquence.

## Paramètres DSP

Certaines chaînes stéréo Fusion disposent d'une fonction de traitement du signal numérique (DSP). Vous pouvez sélectionner des paramètres DSP préconfigurés pour les haut-parleurs et amplis Fusion afin d'optimiser la qualité du son.

Tous les paramètres DSP sont configurés à l'aide de l'application Télécommande Fusion-Link.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles de chaînes stéréo.

### Configuration des paramètres DSP

Vous pouvez configurer les paramètres DSP pour optimiser le son de chaque zone qui utilise des haut-parleurs et amplis Fusion.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez **Paramètres DSP**.
- 4 Configurez les paramètres DSP selon les besoins, en fonction du modèle des haut-parleurs et amplis Fusion connectés à la zone.
- 5 Répétez ces étapes pour chaque zone.
- 6 Lorsque vous avez terminé de configurer les paramètres DSP de toutes les zones, sélectionnez **Envoyer les paramètres DSP**.

## Préréglages

Vous pouvez enregistrer vos stations AM et FM préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile.

### Enregistrement d'une station en tant que station préréglée

- 1 Sélectionnez une source applicable puis réglez le système stéréo sur une station ou un canal.
- 2 Maintenez la touche  enfoncée.

### Sélection d'une station préréglée dans une liste

- 1 Lorsqu'une source applicable est sélectionnée, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un préréglage.

### Suppression des stations préréglées

- 1 Lorsqu'une source applicable est sélectionnée, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez tous les préréglages à supprimer.
- 4 Une fois que vous avez terminé de supprimer les préréglages, sélectionnez .

## Paramètres audio

Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** > .

**Musique** : permet de configurer les zones de haut-parleurs (*Paramètres de la zone de haut-parleurs, page 45*).

**Région du récepteur radio** : permet de régler la région utilisée par les différentes sources radio.

**Nom de l'appareil** : permet de définir un nom pour ce système stéréo.

**Recherche en cours** : permet d'activer Fusion Alpha Search Technology (FAST), qui permet de trouver rapidement une chanson par une lettre ou un numéro. Vous pouvez définir le nombre minimal de pistes nécessaires à l'activation du menu FAST. La recherche FAST est disponible quand votre appareil contient plus de pistes que le nombre indiqué.

**Mettre à jour** : permet de mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo et des paramètres DSP.

**Info produit** : permet d'afficher des informations sur la version du logiciel pour la chaîne stéréo.

## Paramètres de la zone de haut-parleurs

### Attribution d'un nom à une zone

Vous pouvez donner un nom à une zone de haut-parleur pour l'identifier plus facilement.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez **Nom de la zone**.
- 4 Utilisez le clavier virtuel pour saisir un nom, puis sélectionnez **OK**.

### Liaison de zones

Vous pouvez lier les zones 1 et 2 pour synchroniser le volume. Si vous changez le volume de l'une des zones liées, le volume de l'autre change aussi.

Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique** > **Zone 2** > **Lien vers la zone 1**.

**REMARQUE** : une fois les zones 1 et 2 liées, vous pouvez ajuster le volume de chaque zone individuellement.

### Désactivation d'une zone

Vous pouvez désactiver une zone inutilisée et la supprimer des pages de volume. Lorsqu'une zone est désactivée, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de cette zone. Vous ne pouvez désactiver que les zones 3 et 4.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une zone.
- 3 Sélectionnez **Zone activée**.

### Désactivation des amplis internes

Si vous ne connectez pas d'amplis directement aux zones 1 et 2, vous pouvez désactiver les amplis internes afin de réduire la consommation d'énergie.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Fusion Link** >  > **Général**.
- 2 Sélectionnez **Amplis internes**.

## Journal de l'historique d'entretien

Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées ([Ajout de catégories d'entretien, page 45](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un enregistrement**.
- 4 Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez **Suivant**.
- 5 Entrez un commentaire (facultatif).
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Ajout de catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez  > **Ajouter une catégorie**.
- 3 Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez **Terminé**.

## Suppression des catégories d'entretien

Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez  > **Supprimer des catégories**.
- 3 Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

## Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez la catégorie à renommer.
- 3 Sélectionnez  > **Renommer une catégorie**.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

## Modification d'un enregistrement d'entretien

Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un champ.
- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez **Terminé**.

## Suppression des enregistrements d'entretien

- 1 Sélectionnez  > **Outils** > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez  > **Suppr. enregistrements**.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.
- 5 Sélectionnez **Supprimer**.

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de l'appareil, page 53](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez  > **Navigation** > **Historique de voyage**.

## Affichage des prévisions météo


Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application Garmin Drive pour recevoir des données météo.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de la météo ([Ecran d'accueil, page 8](#)).  
L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.
- 2 Sélectionnez un jour.  
Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

## Consultation de la météo près d'une autre ville

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le widget de Météo (*Ecran d'accueil*, page 8).
- 2 Sélectionnez Position actuelle.**Position actuelle**
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
  - Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, saisissez le nom de la ville souhaitée.

## Application Garmin PowerSwitch™

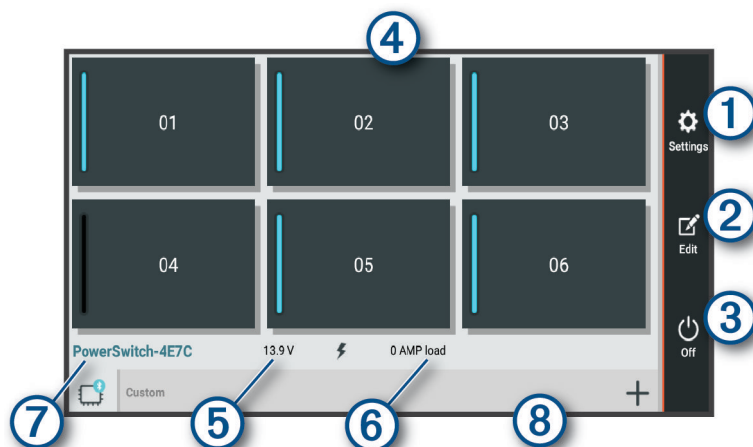

|                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | Ouvre le menu des paramètres de l'application                                                       |
| ②  | Passe en mode d'édition pour personnaliser la disposition et les fonctions de l'ap-<br>plication    |
| ③  | Désactive toutes les sorties                                                                        |
| ④ Boutons Marche/Arrêt                                                                | Active chaque sortie connectée                                                                      |
| ⑤                                                                                     | Affiche la tension d'entrée                                                                         |
| ⑥                                                                                     | Affiche l'intensité totale de l'appareil Garmin PowerSwitch sélectionné                             |
| ⑦                                                                                     | Affiche le nom de l'appareil                                                                        |
| ⑧                                                                                     | Affiche les onglets de l'appareil Garmin PowerSwitch et les onglets de disposition<br>personnalisée |

## Activation d'un commutateur d'alimentation

Avant de pouvoir utiliser l'application Garmin PowerSwitch pour activer un commutateur, vous devez installer votre appareil Garmin PowerSwitch dans votre véhicule et le coupler avec l'application Garmin PowerSwitch.

Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un bouton d'alimentation pour activer ou désactiver un commutateur.

## Désactivation de tous les commutateurs

Sélectionnez .

## Personnalisation d'un bouton

- 1 Sur l'écran de l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .  
L'application passe en mode d'édition.
- 2 Sélectionnez  sur le bouton que vous voulez personnaliser.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
  - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ  **Icône**, puis sélectionnez une icône.
  - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
  - Pour modifier le mode du bouton, sélectionnez un mode de bouton.
  - Pour régler l'intensité du commutateur, utilisez le curseur.
  - Pour définir le bouton à activer avec une entrée de commande, sélectionnez une entrée de commande.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

## Affectation d'un commutateur à une entrée de commande

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d'entrée de commande, vous devez connecter une entrée de commande à votre appareil Garmin PowerSwitch ([Connexion d'une entrée de commande, page 63](#)).

Vous pouvez attribuer un ou plusieurs commutateurs à activer lorsque l'appareil Garmin PowerSwitch reçoit un signal d'une entrée de commande.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez votre appareil Garmin PowerSwitch.
- 3 Sélectionnez une entrée de commande.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs commutateurs.

## Ajout d'une disposition personnalisée

Vous pouvez ajouter un onglet de disposition personnalisé à l'application Garmin PowerSwitch. Les boutons ajoutés à une disposition personnalisée peuvent contrôler plusieurs commutateurs à la fois.

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .  
L'appareil passe en mode d'édition.
- 2 Sélectionnez .



## Ajout d'un bouton à une disposition personnalisée

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .  
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sélectionnez **Bouton Ajouter**.
- 4 Sur le nouveau bouton, sélectionnez .
- 5 Sélectionner une option :
  - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
  - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
  - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
- 6 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
- 7 Si nécessaire, sélectionnez un appareil Garmin PowerSwitch et un commutateur.
- 8 Sélectionnez une action :
  - Pour que le bouton active ou désactive le commutateur à chaque pression, sélectionnez **Basculer**.
  - Pour que le bouton active le commutateur, sélectionnez **Activer**.
  - Pour que le bouton désactive le commutateur, sélectionnez **Éteindre**.
- 9 Sélectionnez un mode pour le bouton :
  - Pour que le bouton s'active d'une simple pression, sélectionnez **Standard**.
  - Pour que le bouton s'active uniquement lorsque vous appuyez dessus, sélectionnez **Momentané**.
  - Pour que le bouton s'allume et s'éteigne de manière répétée, sélectionnez **Alternance**, puis sélectionnez des intervalles de temps.
- 10 Si possible, utilisez le curseur pour régler la luminosité des lumières.
- 11 Sélectionnez .
- 12 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter l'action** pour ajouter des actions supplémentaires au bouton.  
Vous pouvez ajouter une action pour chaque commutateur de l'appareil Garmin PowerSwitch.

## Organisation des boutons dans une disposition personnalisée

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .  
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sur le bouton que vous souhaitez déplacer, maintenez le symbole  enfoncé et faites glisser le bouton vers une autre position.

## Suppression d'une disposition personnalisée ou d'un bouton

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .  
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sélectionner une option :
  - Pour supprimer un bouton, sélectionnez  sur le bouton à supprimer.
  - Pour supprimer un onglet de disposition, sélectionnez  dans l'onglet de disposition.

# Paramètres

## Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

**Méthode de calcul** : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

**Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

**Contournements personnalisés** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

**Zones environnementales** : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement des routes à péage.

**Routes à péage** : permet de définir les préférences de contournement des routes à péage et à vignette.

**REMARQUE** : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

**Mode restreint** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

**Historique de voyage** : permet à l'appareil de stocker un enregistrement des endroits que vous avez visités. Cela vous permet d'afficher le journal de trajet, d'utiliser la fonction d'historique de trajet et d'utiliser les itinéraires suggérés myTrends.

**Effacer l'historique de voyage** : permet d'effacer tout l'historique de voyage de l'appareil.

## Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule**.

**Véhicule** : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

**Profil de voix** : permet de définir la langue du guidage vocal de navigation.

**Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte.

**Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

**Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

**Calques de carte** : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 32).

**Zoom auto** : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

**Mes cartes** : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

## Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur [garmin.com/maps](https://garmin.com/maps).

1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.

2 Sélectionnez une carte.

## Connexion à un réseau sans fil

1 Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Wi-Fi**.

2 Si nécessaire, sélectionnez le commutateur pour activer la technologie de réseau sans fil.

3 Sélectionnez un réseau sans fil.

4 Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage.

L'appareil se connecte au réseau sans fil. L'appareil enregistre les informations de connexion au réseau et se connecte automatiquement lorsque vous retournez à cette position.

## Activation de la technologie Bluetooth sans fil

Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.

## Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez **Paramètres > Assistance au conducteur**.

**Alertes de conduite audibles** : permet d'activer une alerte sonore pour tous les types d'alertes destinées au conducteur (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur, page 12*).

**Alertes points d'intérêt** : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

**Aperçu de l'itinéraire** : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

**Planning des pauses** : vous rappelle de prendre une pause et affiche les services sur votre itinéraire lorsque vous conduisez depuis une période prolongée. Vous pouvez activer ou désactiver les rappels de pause et les suggestions de service sur votre itinéraire.

## Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

**Trafic** : active la fonction d'info-traffic.

**Fournisseur actuel** : permet de définir le fournisseur d'info-traffic à utiliser. L'option Auto permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

**Abonnements** : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

**Optimiser l'itinéraire** : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire, page 18*).

## Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Affichage**.

**Niveau de luminosité** : règle la luminosité de l'écran de votre appareil.

**Adaptation de la luminosité** : règle automatiquement la luminosité du rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante lorsque l'appareil est retiré du support.

**Thème** : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Automatique, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

**Fonds d'écran** : définit l'arrière-plan du fond d'écran de votre appareil.

**Veille** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

**Écran de veille interactif** : active ou désactive l'économiseur d'écran Daydream.

**Taille de la police** : augmente ou diminue la taille de la police sur votre appareil.

**Lorsque l'appareil pivote** : permet à l'écran de pivoter automatiquement en format portrait ou paysage en fonction de l'orientation de l'appareil ou de conserver l'orientation actuelle.

## Paramètres de son et de notification

Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Sons et notifications**.

**Curseurs de volume** : permettent de régler les niveaux de volume pour la navigation, le lecteur audio, les appels, les alarmes et les notifications.

**Ne pas déranger** : permet de définir les règles pour la fonction automatique Ne pas déranger. Cette fonction vous permet de désactiver les alertes sonores à des moments précis ou lors d'événements.

**Sonnerie de notification par défaut** : définit la sonnerie de notification par défaut sur votre appareil.

**Autres sons** : permet d'activer ou de désactiver les sons d'autres interactions avec l'appareil, comme les touches de l'écran, le verrouillage de l'écran ou la recharge.

**Diffuser** : permet d'envoyer l'audio ou la vidéo de l'appareil à un haut-parleur, écran ou appareil compatibles via le réseau sans fil.

**Lorsque l'appareil est verrouillé** : permet de choisir si les notifications apparaissent sur l'écran lorsque l'appareil est verrouillé.

**Notifications d'application** : permet d'activer ou de désactiver les notifications pour chaque application installée et de modifier les préférences Ne pas déranger pour chaque application.

**Accès aux notifications** : permet de sélectionner les applications qui peuvent lire les notifications des applications et du système.

**Accès à l'option Ne pas déranger** : permet de sélectionner les applications qui peuvent ignorer ou modifier les paramètres Ne pas déranger.

## Réglage du volume du son et des notifications

1 Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Sons et notifications**.

2 Réglez le volume du son et des notifications à l'aide des curseurs.

## Définition d'une alarme

1 Sélectionnez  > **Outils > Horloge >  > **.

2 Définissez une heure.

3 Si besoin, sélectionnez le commutateur pour activer l'alarme.

## Activation ou désactivation des services de géolocalisation

Les fonctions de géolocalisation doivent être activées pour que votre appareil puisse déterminer votre position, calculer des itinéraires et vous fournir une aide à la navigation. Vous pouvez désactiver les services de géolocalisation pour planifier un itinéraire quand aucun signal GPS n'est disponible. Lorsque les services de géolocalisation sont désactivés, l'appareil active un simulateur GPS pour calculer et simuler des itinéraires.

**ASTUCE** : en désactivant les services de géolocalisation, vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie.

1 Sélectionnez **Paramètres > Personnel > Position**.

2 Sélectionnez le bouton pour activer ou désactiver les services de géolocalisation.

**REMARQUE** : dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de changer le paramètre Mode, vous pouvez le laisser sur l'option par défaut, à savoir Appareil uniquement. L'appareil inclut une antenne GPS haute performance qui fournit des données de position très précises pendant la navigation.

## Réglage de la langue du texte

Vous pouvez sélectionner la langue du texte dans le logiciel de l'appareil.

1 Sélectionnez **Paramètres > Personnel > Langue et saisie > Langue**.

2 Sélectionnez une langue.

## Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.

**Fuseau horaire automatique** : règle automatiquement le fuseau horaire d'après les informations communiquées par le réseau connecté.

**Définir le fuseau horaire** : définit le fuseau horaire de votre appareil quand l'option Fuseau horaire automatique est activée.

**Utiliser le format 24 h** : active ou désactive le format 24 heures.

## Paramètres de l'appareil

Sélectionnez **Paramètres** > **À propos de l'appareil**.

**État** : permet d'afficher l'état du système et les informations de connexion au réseau.

**Informations légales** : vous permet de consulter le contrat de licence utilisateur final (CLUF), ainsi que des informations sur la licence logicielle.

**Indications réglementaires** : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

**Informations sur l'appareil Garmin** : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

**Rap. données d'app.** : partagez des données anonymes pour améliorer l'appareil.

## Restauration des paramètres

Vous pouvez restaurer une catégorie de paramètres aux valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez **⋮** > **Restaurer**.

## Informations sur l'appareil

### Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

- 1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.
- 2 Sélectionnez **À propos de l'appareil** > **Indications réglementaires**.

## Caractéristiques

|                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de températures de fonctionnement | De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)                                                                                                                                                    |
| Plage de températures de chargement     | De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)                                                                                                                                                      |
| Fréquence radio (RV 890 / Camper 890)   | 2,4 GHz à 14 dBm                                                                                                                                                                   |
| Fréquence radio (RV 1090 / Camper 1090) | 2,4 GHz à 15 dBm                                                                                                                                                                   |
| Alimentation                            | Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni.<br>Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement). |
| Type de pile                            | Rechargeable au lithium-ion                                                                                                                                                        |

## Chargement de l'appareil

**REMARQUE** : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

## Maintenance de l'appareil

### Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

## Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi

### AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à une source d'alimentation externe à l'aide du câble USB inclus.

**REMARQUE :** l'appareil n'inclut pas d'adaptateur USB. Accédez à la page du produit sur [garmin.com](http://garmin.com) pour acheter un adaptateur d'alimentation.

- 2 Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi (*Connexion à un réseau sans fil*, page 50).

Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil recherche automatiquement les mises à jour disponibles et affiche une notification lorsqu'une mise à jour est disponible.

- 3 Sélectionner une option :

- Lorsqu'une notification de mise à jour s'affiche, balayez l'écran du haut vers le bas, et sélectionnez **Une mise à jour est disponible..**
- Pour effectuer une recherche manuelle des mises à jour, sélectionnez **Paramètres > Mises à jour**.

L'appareil affiche les mises à jour cartographiques et logicielles disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.

- 4 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Télécharger**.
- Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte**.
- Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel**.

- 5 Si besoin, lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

**REMARQUE :** si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.

- 6 Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

**ASTUCE :** si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour corriger ce problème, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour des cartes.

## Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express


Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur [garmin.com/express](https://garmin.com/express) et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express, page 57*).

2 Ouvrez l'application  Garmin Express.

3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB.

La petite extrémité du câble se connecte au port micro-USB ① de votre appareil RV / Camper et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

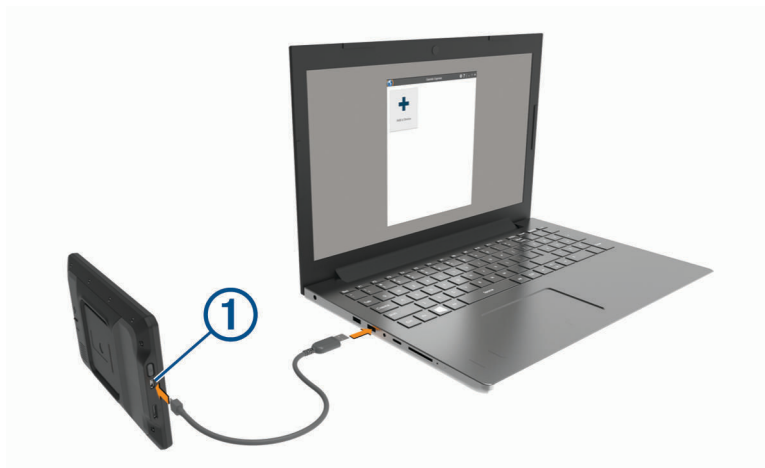


4 Quand votre appareil RV / Camper vous invite à passer en mode transfert de fichiers, sélectionnez **Oui**.

5 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.

L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.

6 Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.

Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.

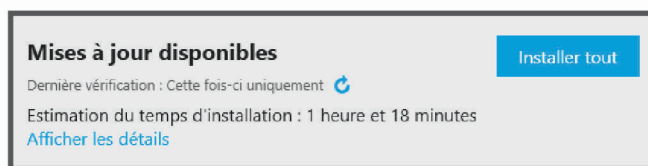

7 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

**REMARQUE :** si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD® dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données, page 68*).

8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.



## Installation de Garmin Express

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

- 1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
  - Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
  - Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.
- 3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

## Entretien de l'appareil

### AVIS

Evitez de laisser tomber l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

## Nettoyage du boîtier externe

### AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

## Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

## Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil à l'aide du logiciel Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

## Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

### Retrait du support de la ventouse

- 1 Desserrez l'écrou qui fixe le support magnétique alimenté à la rotule de la ventouse.
- 2 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 3 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

### Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

## Dépannage

### La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
- 3 Fixez la ventouse ([Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule, page 3](#)).

### L'appareil bouge dans le support pendant que je conduis

Pour que le support fonctionne correctement, vous devez le nettoyer régulièrement et positionner l'appareil près de la ventouse.

Si l'appareil bouge pendant que vous conduisez, testez les solutions suivantes.

- Retirez le support de montage alimenté du bras à ventouse et frottez l'attache à l'aide d'un chiffon.  
La poussière et d'autres saletés peuvent affecter la friction de la rotule et permettre au support de bouger pendant que vous conduisez.
- Faites pivoter le bras articulé le plus près possible de la ventouse.  
En positionnant l'appareil plus près du pare-brise, vous réduisez les secousses et les vibrations.

### Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Vérifiez que les services de géolocalisation sont activés ([Activation ou désactivation des services de géolocalisation, page 52](#)).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

### L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Dans la boîte à fusibles du véhicule, vérifiez que le fusible de la prise du véhicule n'est pas cassé.

### Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran ([Paramètres d'affichage, page 51](#)).
- Réduisez la temporisation de l'affichage ([Paramètres d'affichage, page 51](#)).
- Baissez le volume ([Réglage du volume du son et des notifications, page 52](#)).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas ([Mise sous/hors tension de l'appareil, page 7](#)).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

## Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez **Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth**.  
L'option Bluetooth doit être activée.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.  
Visitez le site [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) pour plus d'informations.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.  
Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre téléphone et votre appareil (*Suppression d'un appareil Bluetooth couplé*, page 36), puis relancer le processus de couplage.

## Annexes

### Garmin PowerSwitch

#### **AVERTISSEMENT**

Garmin vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.

Vous pouvez utiliser un appareil Garmin PowerSwitch connecté pour contrôler les feux, les ventilateurs et bien plus encore à partir de votre appareil RV / Camper.

#### **Considérations relatives au montage**

- L'appareil doit être installé à proximité de la batterie et à portée du câble d'alimentation fourni.
- La surface de montage doit être suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.
- L'emplacement doit permettre la connexion et l'acheminement de tous les câbles.

## Installation de l'appareil

Avant d'installer l'appareil, vous devez choisir un emplacement de montage et acheter le matériel de montage adéquat selon le type de surface.

### AVIS

Évitez tous les câbles, jauges, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule. Garmin décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.

- 1 Placez le support à l'emplacement choisi.



- 2 Servez-vous du support comme gabarit pour marquer les deux emplacements de vis ①.
- 3 Percez des trous de guidage (facultatif).  
Cette opération est nécessaire pour certains types de matériels de fixation. Ne percez pas à travers le support,
- 4 Fixez solidement le support à la surface à l'aide du matériel adapté à la surface de montage.

## Ouverture de la face avant

Vous devez ouvrir le cache avant pour effectuer les connexions électriques.

- 1 Soulevez le loquet du cache avant ① et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 2 Retirez le cache avant de l'appareil.



## Connexion des accessoires


### AVIS

N'utilisez pas l'appareil pour commander ou alimenter un winch. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.

Exigences relatives aux accessoires :

- Vérifiez l'ampérage de chaque accessoire avant de le brancher à l'appareil Garmin PowerSwitch. L'appareil prend en charge des accessoires jusqu'à 30 A pour chaque canal individuel et jusqu'à 100 A en tout pour l'ensemble du système.
- Utilisez des fils 10 AWG (6 mm<sup>2</sup>) pour les accessoires qui utilisent entre 20 et 30 A.
- Utilisez des fils 12 AWG (4 mm<sup>2</sup>) pour les accessoires qui utilisent entre 10 et 20 A.
- Utilisez des fils 14 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) pour les accessoires qui utilisent moins de 10 A.
- Utilisez des bornes de taille appropriée pour tous les accessoires connectés.
- Veillez à serrer tous les connecteurs de borne de manière sécurisée.

- 1 Connectez le fil positif de l'accessoire ① à l'une des bornes d'accessoire ② de l'appareil Garmin PowerSwitch.

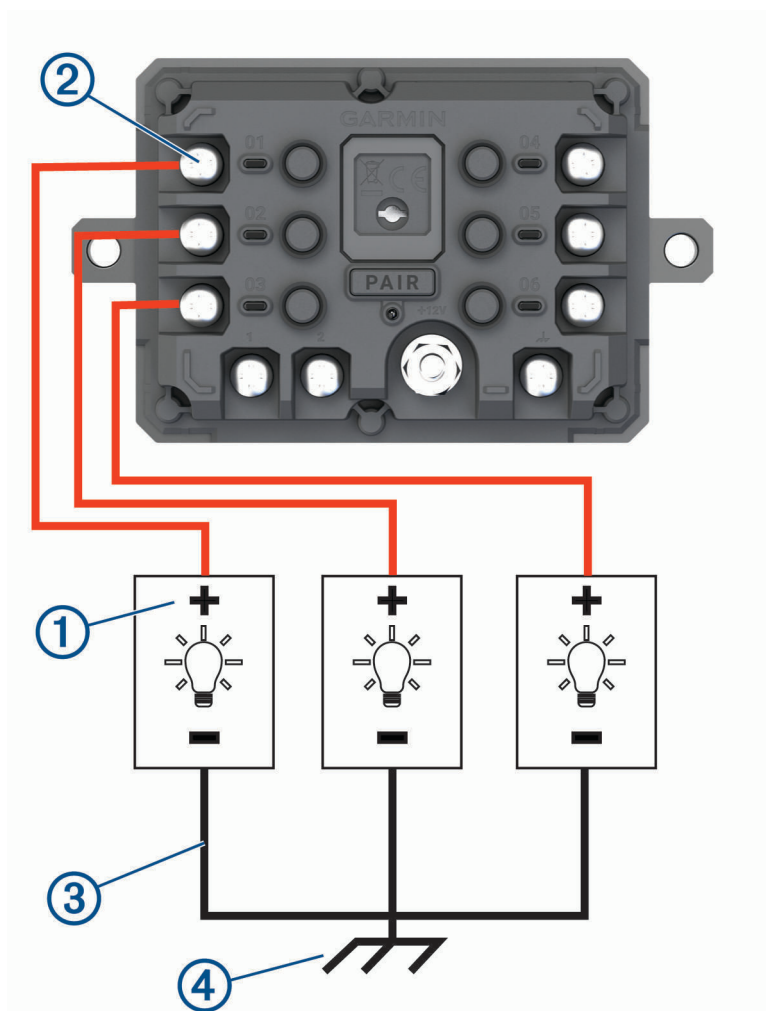

- 2 Branchez le fil négatif ou de masse ③ à une borne de masse non peinte ④ sur le châssis du véhicule, à un bloc de distribution de masse ou directement à la borne négative de la batterie.

## AVIS

Ne branchez pas les fils de masse de l'accessoire à la borne de masse (GND) de l'appareil Garmin PowerSwitch. Si vous le faites, vous risquez de vous blesser, de provoquer des dommages matériels ou d'affecter négativement les fonctionnalités de l'appareil.

---

### Connexion d'une entrée de commande

Vous pouvez vous connecter aux bornes de contrôle pour permettre à l'appareil Garmin PowerSwitch d'activer des sorties personnalisables. Par exemple, vous pouvez connecter le commutateur d'allumage de votre véhicule à une borne d'entrée de commande pour allumer automatiquement les accessoires chaque fois que vous démarrez votre véhicule. Les bornes de commande détectent un signal de 3,3 V à 18 V. Vous pouvez configurer les fonctions de sortie avec l'application Garmin PowerSwitch.


Connectez le fil de commande de la source de commande de votre véhicule à l'une des deux bornes de commande de l'appareil Garmin PowerSwitch.

## Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

Avant de pouvoir connecter l'appareil à l'alimentation du véhicule, vous devez retirer l'étiquette d'avertissement de la borne +12V de l'appareil.

Vous devez toujours vérifier que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez l'appareil.

- 1 Branchez l'extrémité à grande cosse du fil de masse fourni ① à la borne négative de la batterie du véhicule.

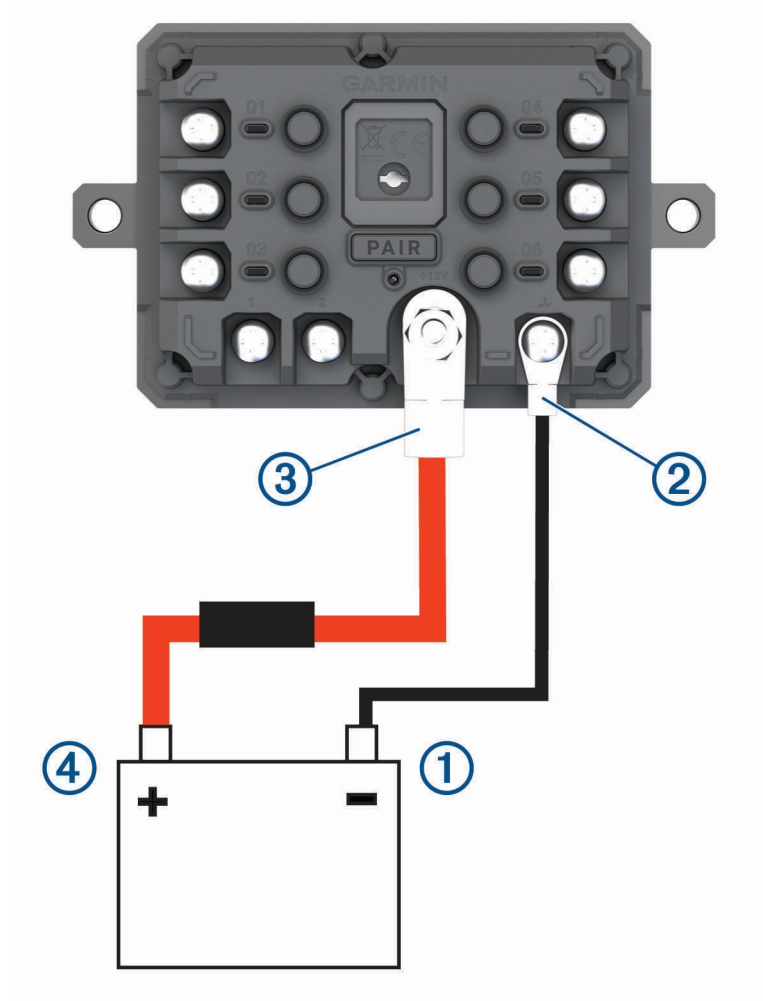

- 2 Connectez l'extrémité à petite cosse du fil de masse à la borne **GND** ② de l'appareil.
- 3 Connectez l'extrémité à petite cosse du câble 12 V fourni à la borne **+12V** ③ de l'appareil.
- 4 Serrez l'écrou de  $\frac{3}{8}$  po sur la borne +12 V en respectant un couple maximal de 4,52 Nm (40 lbf-in). Vous devez vérifier que l'écrou ne peut pas être desserré à la main.

### AVIS

Ne serrez pas trop la borne +12 V pour éviter de l'endommager.

- 5 Branchez l'extrémité à grande cosse du câble 12 V ④ à la borne positive de la batterie du véhicule.



## Couplage avec un système de navigation Garmin

Vous pouvez coupler votre appareil Garmin PowerSwitch avec un système de navigation Garmin compatible.

- 1 Mettez votre appareil Garmin PowerSwitch sous tension et placez votre système de navigation Garmin compatible à moins de 1 m (3,3 pi) de celui-ci.
- 2 Sur votre système de navigation compatible, ouvrez l'application Garmin PowerSwitch.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

## Caractéristiques techniques de la Garmin PowerSwitch

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensions (P x L x H)                           | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26")               |
| Plage de températures de fonctionnement          | De -25 à 85 °C (de -13 à 185 °F)                     |
| Fréquence sans fil                               | 2,4 GHz à 14 dBm                                     |
| Alimentation                                     | De 12 à 16 V à l'aide du câble allume-cigare fourni. |
| Sortie accessoire maximale                       | 30 A                                                 |
| Sortie système maximale                          | 100 A                                                |
| Consommation avec toutes les sorties désactivées | 3 mA                                                 |
| Résistance à l'eau                               | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                          |

## Dépannage

### Mon Garmin PowerSwitch ne reste pas connecté

- Assurez-vous que l'appareil Garmin PowerSwitch est alimenté.
- Vérifiez que la technologie Bluetooth est activée sur votre appareil de navigation ou smartphone couplé.
- Rapprochez l'appareil de navigation ou le smartphone de votre appareil Garmin PowerSwitch.
- Vérifiez que la batterie de votre véhicule fournit au moins une puissance de 12 V.

L'appareil Garmin PowerSwitch éteint automatiquement toutes les sorties pour préserver la batterie du véhicule s'il reçoit moins de 11 V (*Mes accessoires ne sont pas alimentés*, page 65).

### Mes accessoires ne sont pas alimentés

- Vérifiez que l'appareil Garmin PowerSwitch est alimenté par la batterie du véhicule.
- Vérifiez que la batterie de votre véhicule fournit au moins une puissance de 12 V.  
L'appareil Garmin PowerSwitch éteint automatiquement toutes les sorties pour préserver la batterie de votre véhicule s'il reçoit moins de 11 V. Les sorties se réactivent lorsque l'appareil détecte à nouveau plus de 12 V.
- Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez le véhicule.
- Vérifiez que chaque accessoire connecté utilise moins de 30 A.  
Si l'un des accessoires utilise plus de 30 A, l'appareil le désactive automatiquement.
- Vérifiez que la charge totale du système est inférieure à 100 A.  
Si l'appareil détecte que la charge du système est supérieure à 100 A, il désactive automatiquement toutes les sorties.
- Vérifiez tous les branchements électriques à la recherche d'un éventuel court-circuit.

<sup>1</sup> L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/water-rating](http://www.garmin.com/water-rating).

## Caméras de recul

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras de recul connectées.

### Couplage de la caméra de recul BC™ 35 avec un appareil de navigation Garmin

Vous devez activer le paramètre Wi-Fi sur votre appareil de navigation Garmin avant de pouvoir le connecter à une caméra.

La caméra de recul sans fil BC 35 est compatible avec certains appareils de navigation Garmin Android.

Rendez-vous sur [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35) pour en savoir plus sur les appareils compatibles.

Vous pouvez coupler jusqu'à quatre caméras de recul sans fil BC 35 avec votre appareil de navigation Garmin.

- 1 Installez la dernière version du logiciel sur votre appareil de navigation.

Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra BC 35 si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur les mises à jour, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil de navigation.

- 2 Mettez l'appareil de navigation Garmin sous tension et placez-le à moins de 3 m (10 pi) de la caméra.

- 3 Sélectionnez  > **Outils** > **Vue arrière** >  > **Garmin BC35**.

- 4 Sélectionnez votre caméra BC 35 dans la liste des caméras disponibles.

**REMARQUE** : le code de couplage ou le mot de passe est inscrit sur l'émetteur ou la caméra.

- 5 Sélectionnez **Configurer**, puis positionnez les lignes de guidage en vous aidant des flèches sur l'écran.

Si la caméra ou le véhicule n'est pas idéalement positionné pour terminer l'alignement de la ligne de guidage, vous pouvez terminer l'alignement ultérieurement.

- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Une fois que vous aurez terminé de coupler l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin.

### Connexion d'une caméra de recul filaire

Pour connecter une caméra de recul filaire, vous devez utiliser un support de montage vidéo en option qui inclut une prise d'entrée vidéo composite de 3,5 mm. Pour acheter un support de montage en option, rendez-vous sur le site [garmin.com](http://garmin.com). Le support de montage vidéo en option est inclus avec certains modèles.

Vous pouvez connecter une caméra de recul filaire et afficher la sortie sur l'écran de l'appareil.

- 1 Remplacez le support de montage d'origine par le support de montage vidéo.
- 2 Branchez le câble vidéo de la caméra sur la prise d'entrée vidéo ① du support de montage.



## Affichage de la caméra de recul

### AVERTISSEMENT

Lorsqu'il est utilisé correctement, cet appareil est conçu pour augmenter la vigilance de l'utilisateur. Si vous ne l'utilisez pas correctement, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Consultez toujours brièvement les informations affichées sur l'écran. Restez toujours attentif à votre environnement. Ne fixez pas l'écran et ne vous laissez pas distraire par celui-ci. Si vous vous concentrez uniquement sur l'écran, vous risquez de ne pas pouvoir éviter certains obstacles ou zones dangereuses.

Votre appareil affiche le flux vidéo provenant de la caméra de recul connectée de différentes façons. Cela dépend de la façon dont la caméra est connectée à l'alimentation.

**1** Sélectionnez une option d'affichage vidéo :

- Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), passez en marche arrière. L'appareil diffuse automatiquement la vidéo depuis la caméra de recul.
- Si la caméra est connectée à une source d'alimentation stable, sélectionnez  > **Outils** > **Vue arrière** pour afficher manuellement la caméra.

**2** Sélectionnez une option pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil :

- Si la caméra est connectée à un feu de marche arrière (recommandé), repassez en marche avant. L'appareil fonctionne à nouveau normalement et ce, automatiquement.
- Si l'émetteur est connecté à une source d'alimentation stable, sélectionnez  pour masquer manuellement la caméra.

### Changement de caméras

Si plusieurs caméras transmettent leur flux vidéo sur votre appareil, vous pouvez basculer entre les vues de ces caméras.

**1** Sélectionnez  > **Outils** > **Vue arrière**.

**2** Sélectionnez une caméra au bas de l'écran.

La vidéo de la caméra s'affiche.

### Modification de l'orientation de la caméra

Selon la position de la caméra dans le véhicule, la vidéo sur votre appareil peut apparaître à l'envers ou inversée par défaut. Vous pouvez basculer la vidéo horizontalement ou verticalement pour corriger son orientation.

**1** Sélectionnez  > **Outils** > **Vue arrière** > .

**2** Sélectionner une option :

- Sélectionnez **Vidéo miroir**.

**REMARQUE** : cette option est utile pour les caméras placées à l'avant ou à l'arrière de votre véhicule.

- Sélectionnez **Basculer la vidéo**.

**REMARQUE** : cette option est utile pour les caméras placées sur les côtés de votre véhicule.

## Connexion d'une caméra embarquée au support alimenté

Avant de connecter une caméra embarquée au support alimenté, vous devez en installer une sur votre pare-brise.

Vous pouvez utiliser l'appareil RV / Camper pour alimenter une caméra embarquée Garmin compatible. Cette option peut être utile si vous avez besoin de connecter un appareil RV / Camper et la caméra embarquée à la même source d'alimentation dans votre véhicule.

- 1 Installez l'appareil RV / Camper dans votre véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Installation et alimentation de l'appareil dans votre véhicule, page 3*).
- 2 Si besoin, retirez l'appareil RV / Camper du support magnétique pour dégager le port USB.
- 3 Branchez le câble allume-cigare de la caméra embarquée ① sur le port USB du support.



## Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE :** l'appareil est compatible avec Windows 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac OS 10.4 et versions supérieures. Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers sur les ordinateurs Mac pour lire les fichiers stockés sur des appareils Android ou les éditer.

## A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker les fichiers tels que les cartes et les points d'intérêt personnalisés.

## Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Des cartes mémoire sont disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Vous pouvez aussi visiter le site [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) pour acheter une carte mémoire avec le logiciel de cartographie Garmin préchargé. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD de 4 à 256 Go. Les cartes mémoire doivent être au format FAT32. Les cartes mémoire de plus de 32 Go doivent être formatées à l'aide de l'appareil (*Formatage de la carte mémoire, page 69*).

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de l'appareil, page 2*).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

## Formatage de la carte mémoire

L'appareil nécessite une carte mémoire au format FAT32. Vous pouvez utiliser l'appareil pour formater votre carte selon ce système de fichiers.

Si vous disposez d'une carte neuve qui n'est pas au format FAT32, vous devez la formater.

**REMARQUE :** le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les données de la carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Appareil** > **Stockage et USB**.
- 2 Sélectionnez votre carte mémoire.
- 3 Sélectionnez **⋮** > **Paramètres** > **Formater** > **EFFACER ET FORMATER**.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

## Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
- 3 Quand votre appareil RV / Camper vous invite à saisir le mode transfert de fichiers, sélectionnez **Oui**.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

## Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 69](#)).  
Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition** > **Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.  
**REMARQUE :** si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.
- 6 Sélectionnez **Edition** > **Coller**.

## Transfert de fichiers GPX à partir d'un ordinateur

Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers (par exemple Android File Transfer) sur les ordinateurs Apple pour lire les fichiers stockés sur ces appareils ou les modifier.

Si vous avez déjà créé des itinéraires que vous souhaitez utiliser sur votre appareil, vous pouvez transférer les fichiers GPX directement à partir de votre ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 69](#)).  
L'appareil s'affiche comme un appareil portable.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier GPX.
- 4 Sélectionnez **Modifier** > **Copier**.
- 5 Accédez au dossier GPX sur l'appareil.
- 6 Sélectionnez **Modifier** > **Coller**.

## Exportation des fichiers GPX avec l'application Garmin Drive

Vous pouvez partager des données, comme les waypoints et les itinéraires, au format GPX à l'aide de l'application Garmin Drive.

- 1 Sur votre appareil RV / Camper, sélectionnez une option :
  - Pour partager des waypoints, sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)** >  > **Partager > Garmin Drive.**
  - Pour partager des itinéraires, sélectionnez  > **Navigation > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés** >  > **Partager > Garmin Drive.**
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs waypoints ou itinéraires.
- 3 Sélectionnez **Terminé.**
- 4 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour créer les fichiers .gpx.

## Importation des fichiers GPX avec l'application Garmin Drive

Vous pouvez importer des données, comme les waypoints et itinéraires, au format GPX à l'aide de l'application Garmin Drive. Par exemple, vous pouvez envoyer des waypoints ou itinéraires reçus dans un e-mail sur votre appareil RV / Camper.

- 1 Sur votre smartphone, sélectionnez un fichier .gpx et ouvrez-le avec l'application Garmin Drive.
- 2 Suivez les instructions à l'écran dans l'application Garmin Drive.
- 3 Sur votre appareil RV / Camper, sélectionnez une option :
  - Pour afficher les waypoints importés, sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e).**
  - Pour afficher les itinéraires importés, sélectionnez  > **Navigation > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.**

## Exportation de fichiers GPX avec une carte mémoire

Vous pouvez partager des données, comme les waypoints et les itinéraires, au format GPX sur une carte microSD compatible.

- 1 Insérez une carte microSD compatible dans le logement pour carte mémoire de votre appareil ([Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données, page 68](#)).
- 2 Sur votre appareil RV / Camper, sélectionnez une option :
  - Pour partager des waypoints, sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)** >  > **Partager > Carte mémoire.**
  - Pour partager des itinéraires, sélectionnez  > **Navigation > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés** >  > **Partager > Carte mémoire.**
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs waypoints ou itinéraires.
- 4 Sélectionnez **Terminé.**

## Importation de fichiers GPX avec une carte mémoire

Vous pouvez importer des données, comme les waypoints et les itinéraires, au format GPX à partir d'une carte microSD compatible.

- 1 Insérez une carte microSD compatible contenant au moins un fichier .gpx dans le logement pour carte mémoire de votre appareil ([Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données, page 68](#)).  
L'appareil RV / Camper importe automatiquement tous les fichiers .gpx détectés sur la carte microSD.
- 2 Sélectionner une option :
  - Pour afficher les waypoints importés, sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e).**
  - Pour afficher les itinéraires importés, sélectionnez  > **Navigation > Planificateur de trajets > Trajets enregistrés.**

## Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur [garmin.com](https://garmin.com).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Achat d'accessoires

Rendez-vous sur [garmin.com/accessories](https://garmin.com/accessories).

# Index

## A

accessoires 59, 71  
adresses, recherche 22, 34  
affichage de la carte  
  2D 32  
  3D 32  
affichage de la carte en 2D 32  
affichage de la carte en 3D 32  
aigus 42, 43  
alarme 52  
alertes 12  
  alarmes de proximité 51  
  audio 51  
alertes destinées au conducteur 12  
AM 44  
ampli 45  
appareils Bluetooth 41  
appels 35  
  émission 38  
  réponse 35  
appels téléphoniques 35  
  composition 35  
  réponse 35  
  silencieux 35  
appels téléphoniques mains libres 36  
applications 8  
assistance produit 39  
assistant de voies de circulation actif 15  
audio, alarmes de proximité 51

## B

barre de recherche 22  
basse 42, 43  
batterie  
  chargement 54  
  optimisation 58  
  problèmes 58

## C

câble allume-cigare 3, 64  
câbles d'alimentation 54  
  véhicule 3, 62–64  
caisson de basse 43  
calques de carte, personnalisation 32  
caméra  
  caméra intégrée 68  
  couplage 66  
caméra de recul 66, 67. Voir caméras  
caméra intégrée 68  
caméra sans fil. Voir caméras  
caméras 67  
  changement 67  
  feu rouge 13  
  sauvegarde 67  
  vitesse 13  
camping-car, profils 10, 11  
caractéristiques techniques 53, 65  
carburant, stations 26  
carte mémoire 2, 68  
  formatage 69  
  installation 68  
carte microSD 2, 68  
cartes 13, 28, 31, 50  
  achat 71  
  affichage des itinéraires 14, 15  
  calques 32  
  champ de données 14, 31, 32  
  mise à jour 55, 56  
  niveau de détail 50  
  outils 28, 29  
  symboles 14  
  thème 50  
Casque, couplage 33  
casque sans fil 35

chargement de l'appareil 3, 54, 58  
CLUF 53  
commande vocale 38  
  activation 38  
  astuces 38  
commandes vocales 38  
commutateur d'alimentation 47  
  personnalisation 48, 49  
contournements 19  
  caractéristiques de la route 18  
  désactivation 19  
  péages 18  
  route 19  
  suppression 19  
  zone 19  
coordonnées 25  
couplage 33, 65  
  Casque 33  
  déconnexion 36  
  suppression d'un appareil couplé 36  
  téléphone 33, 59

## D

déconnexion, Bluetoothappareil 36  
dépannage 58, 59, 65  
destinations 46. Voir positions  
  arrivée 15, 16  
destinations récentes 26  
détours 17  
directions 15  
directions de conduite 15  
domicile  
  modification d'une position 14  
  retour 14  
DSP 44

## E

écran, luminosité 9  
écran d'accueil 8  
  personnalisation 8  
écran tactile 9  
enregistrement, position actuelle 27  
entrée auxiliaire 43  
entrée de commande 48  
entretien de l'appareil 57

## F

feux rouges 13  
fichiers 70  
  transfert 69, 70  
FM 44  
fonctions pour smartphone 36  
  connexion 33  
Foursquare 25

## G

Garmin Connect 33  
Garmin Express 57  
  mise à jour du logiciel 56  
GPS 7  
  simulateur 52  
guidage vocal 35

## H

historique d'entretien  
  catégories 45, 46  
  enregistrements 45, 46  
  modification 46  
  suppression 46  
historique de voyage 53

## I

icônes, barre d'état 9  
icônes d'avertissement 30, 31  
ID de l'appareil 53  
informations sur le trajet 31  
réinitialisation 31

installation de l'appareil 6, 58, 60–64  
  automobile 3  
  support à ventouse 3, 58  
intersections, recherche 25  
itinéraires 13  
  affichage sur la carte 15  
  commencer 13

## J

journal de trajet, affichage 31

## L

langue 52  
latitude et longitude 25  
lecteur audio 42  
  source 41  
liste des changements de direction 15  
logiciel  
  mise à jour 55, 56  
  version 53  
luminosité 9

## M

Manuel d'utilisation 39  
météo 46  
mise à jour  
  cartes 55, 56  
  logiciel 55, 56  
mode sommeil 7  
modification, trajets enregistrés 40  
modification de la zone de recherche 23  
myTrends, routes 17

## N

navigation 14, 15, 38  
  paramètres 50  
nettoyage de l'appareil 57  
nettoyage de l'écran tactile 57  
notifications 9, 34, 36  
numéro d'identification 53

## O

ordinateur, connexion 68, 69  
Où suis-je ? 26, 27  
outils, cartes 28, 29

## P

paramètres 44, 50–53  
paramètres d'affichage 51  
paramètres de l'heure 53  
parcs nationaux 21  
parking 16, 23, 24  
péages, contournement 18  
perspective de la carte 32  
pile, chargement 3, 58  
planificateur de trajets 39, 40  
  modification d'un trajet 39  
  points de tracé 40  
POI Loader 24  
points d'intérêt (POI) 20, 25, 26  
  HISTORY 20  
  personnalisés 24  
  POI Loader 24  
  suppléments 24  
points d'intérêt personnalisés 24  
position actuelle 26  
positions 22, 46  
  actuelles 26, 27  
  destinations récentes 26  
  enregistrement 27  
  recherche 24  
  recherche de 20  
  simulées 52  
positions enregistrées 40  
  catégories 27  
  modification 27  
  suppression 28



- positions simulées **52**
- préréglages **44**
- présentation de l'application **47**
- prochain changement de direction **14**
- profil de véhicule
  - camping-car **10, 11**
  - voiture **10**
- profils, camping-car **10, 11**

## R

- raccourcis
  - ajout **8, 26**
  - suppression **27**
- recherche de positions. **20, 21, 23, 26**
  - Voir aussi* positions
  - adresses **22**
  - catégories **22**
  - coordonnées **25**
  - intersections **25**
  - villes **29**
- recherche de services **21**
- Recherche rapide **22**
- reconnaissance vocale **38**
- réinitialisation **44**
  - appareil **57**
  - des données de trajet **31**
- répondre aux appels **35**
- restauration des paramètres **53**
- restrictions, véhicule **10**
- retour à la position d'origine **14**
- retrait du support **58**
- routes
  - affichage sur la carte **14**
  - ajout d'un point **16, 40**
  - arrêt **17**
  - calcul **17**
  - commencer **13, 23**
  - méthode de calcul **40**
  - myTrends **17**
  - suggérés **17**
  - tracé **17**

## S

- sensibilité **43**
- Services à proximité des sorties **29**
- services d'urgence **26**
- services de géolocalisation **52**
- signaux satellites, acquisition **7, 52**
- silencieux **42**
- son **52**
- source **41**
- suppléments, points d'intérêt
  - personnalisés **24**
- support, retrait **58**
- support à ventouse **58**
- suppression
  - appareil Bluetooth couplé **36**
  - catégories d'entretien **46**
  - enregistrements d'entretien **46**
  - trajets **39**
- sur mon itinéraire **29**
  - personnalisation **29**

## T

- technologie Bluetooth **33, 35, 59**
  - activation **50**
  - couplage avec un téléphone **33**
  - déconnexion d'un appareil **36**
  - suppression d'un appareil couplé **36**
- téléphone, couplage **33, 59**
- tonalité **42, 43**
- touche Marche/Arrêt **2, 7**
- TracBack **40, 41**
- tracé d'itinéraires **17**
- trafic **32, 37, 51**
  - autre itinéraire **18**
  - carte **32, 37**

- incidents **32, 38**
- récepteur **37**
- recherche des problèmes de circulation
  - 32, 38**
- TripAdvisor **25, 26**

## V

- vol, contournement **57**
- volume **45, 52**
  - réglage **38, 42**
- volume de l'alarme **52**
- volume des notifications **52**
- volume du lecteur audio **52**

## W

- Wi-Fi, connexion **41, 50**
- Wi-Fi **55**

## Z

- zones de danger fixes et/ou mobiles **13**
- zones de haut-parleurs **42, 43, 45**

