

Geltungsbereich:
 Diese Montageanweisung gilt für die Polyplastic Ausstellense für Ducato:
 # 32200- 32201- 32203- 32204-
 Die Ausschnittlänge und -höhe ist in der Anleitung für das Fenster 32200 angegeben, für die anderen Abmessungen muss sie entsprechend Blatt 2 ermittelt werden.

Lieferumfang:

- 1 Fensterscheibe
- 1 Scharnierleiste
- 1 Dichtungsgummi (Länge umlaufendes Ausschnittmaß)
- Füllprofil für Dichtungsgummi (gleiche Länge)
- 4 x Kunststoff Eckradus R75
- 2 Aussteller (Menge je nach Größe ev. abweichend)
- 2 Verriegelungen (Menge je nach Größe ev. abweichend)
- 4 Lagerböcke (Menge je nach Größe ev. abweichend)

Zusätzlich benötigten Sie:

- 8 Flachrundschrauben 4x35 (Befestigung der Lagerböcke)
- 4 Senkkopfschrauben 4x35 (Befestigung der Aussteller)
- 1 Blindniet 3x8 mm
- Holzleisten für den Verastikungsrahmen
- Sikaflex zum Verkleben und Abdichten der Scharnierleiste
- Bohrschmaschine, Schraubendreher, Stichsäge, Taeker, Rosenschutzhülse
- Sekundenkleber zum Verkleben der Schnittkante des Dichtungsgummis

Arbeitsablauf:

1. Fensterposition festlegen
 - a. Vergewissern Sie sich, dass an der gewünschten Position ein Fensterauschnitt vorgenommen werden kann und innen keine tragenden Teile ausgeschnitten werden müssen.
 - b. Je nach Fenstermaß und gewünschter Position Scharnierleiste symmetrisch zur Mitte der gewünschten Fensterposition direkt unterhalb der Sicke verschrauben (Bild 1 und 2)
 - * siehe Hinweis
- Achtung: Rosenschutz und Dichtungsmasse nicht vergessen
- c. Ausschnittmaß entsprechend Blatt 2 festlegen:
- d. Aussagen, Rosenschutz
- e. Holzrahmen entsprechend dem mitgelieferten Gummiprofil von innen ansetzen und mit Sikaflex verkleben, Radniete in den Ecken einsetzen
- f. Dichtungsmasse entsprechend dem mitgelieferten Gummiprofil von innen ansetzen und mit Sikaflex innenverkleben anpassen.
- g. Schraube in die Scharnierleiste einhängen
- h. Aussteller und Riegel auf die Lagerböcke der Scheibe aufschrauben
- i. Gegenlager passend zu den Verschlüssen am Dichtungsumri aufschrauben, "B" Seite nach außen
- j. Lager der Aussteller passend verschrauben

Arbeitsablauf Arrretierung bei Einbau in Schiebeträger nachrüsten

- Scharnierleiste in die Scheibe einhängen
- Auf der Rückseite Bohrung 3,2 mm vornehmen, mittig in Längsrichtung der Scheibe, 5,5 mm vom oberen Rand der Scharnierleiste entfernt. Achtung, die Bohrung soll durch die Scharnierleiste und die obere Kante des Fensterprofils gehen. Beim Bohren darauf achten, daß die Leisten sich nicht gegeneinander verschieben können.
- Scharnierleiste aushängen, Bohrung im Fensterprofil vorsichtig auf 5 mm aufbohren und nach oben hin aufsägen, so daß eine Aussparung entsteht. (Bild 4 und 5)
- Niete in die Bohrung der Scharnierleiste einnieten. (Bild 3)
- Scharnierleiste einhängen und Funktion prüfen

Bild 2

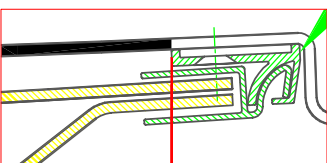


Bild 3

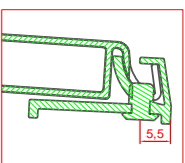


Bild 1

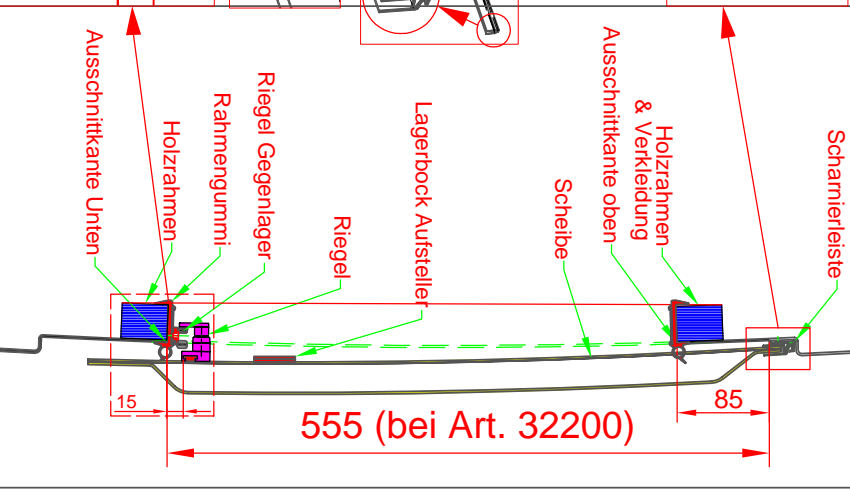


Bild 4



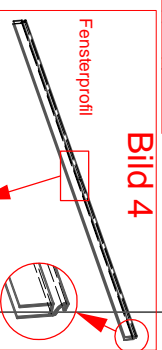


Bild 5

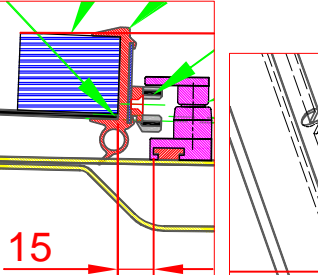

Bezugslinie Unterkante Scharnierleiste

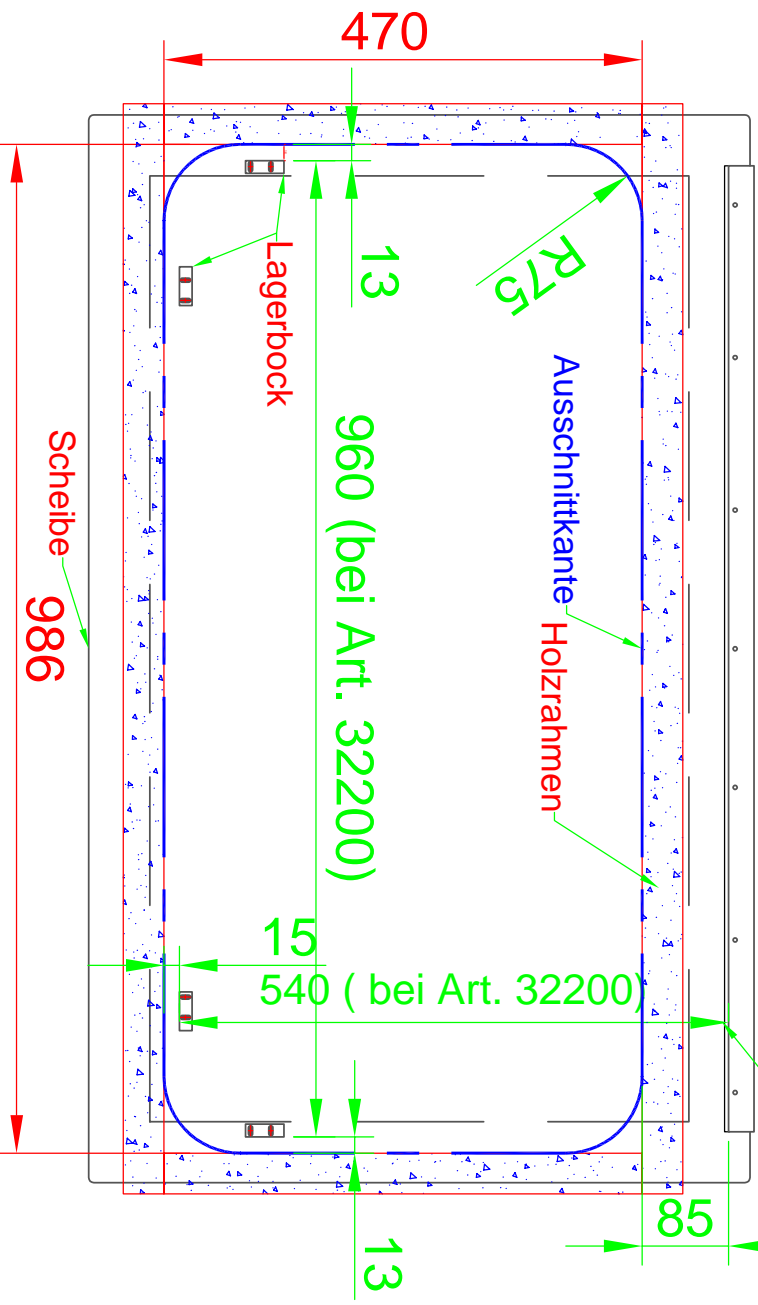

Rev. 1,2 Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Memo GmbH

Kodierung:		REIMO		Benennung:		Fiat Ducato	
REIMO		Reiserobil-Center		Fenster einbau		32200M	
proj:	R-K109	Datum:	R10	Zeichnungsnummer:	32200M	Rev.-Nr.:	1 / 2
Rev.:	1/2/03	Rev.:		Rev.:		Rev.:	

Montagezeichnung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zuordnungen:		REIMO		Benennung:		Fiat Ducato	
REIMO		Reiserobil-Center		Fenster einbau		32200M	
proj:	R-K109	Datum:	R10	Zeichnungsnummer:	32200M	Rev.-Nr.:	1 / 2
Rev.:	1/2/03	Rev.:		Rev.:		Rev.:	

Montagezeichnung