



Montage Verrou Universel IMC-Créations

www.imc-creations.com

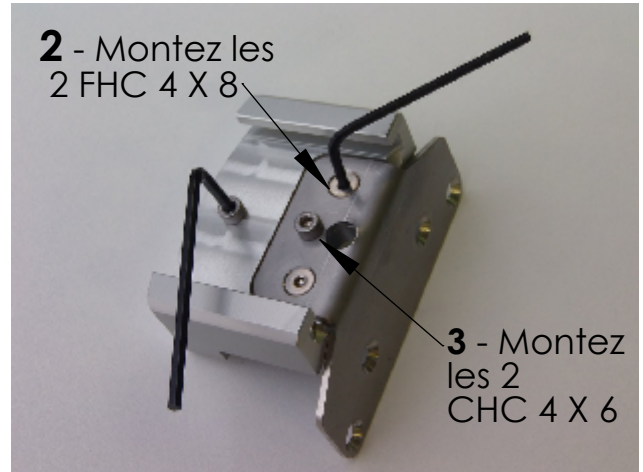

Etapes 1, 2 & 3 déjà réalisées sur version Pré-Monté ref 1956 - 2035 & 2033

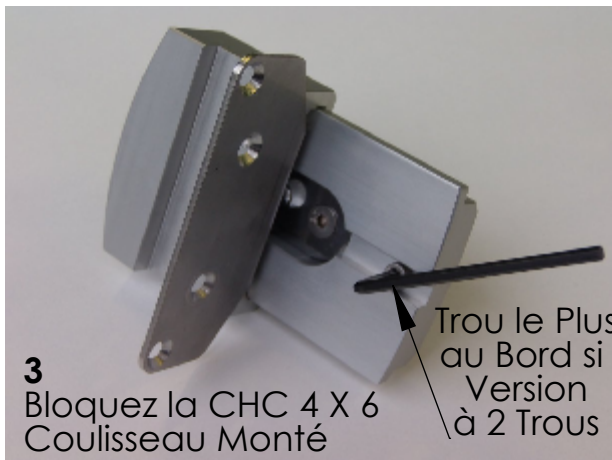

Après Perçage, si vous constatez ne pas avoir de Structure: Percez à Ø 4 et Fixez avec des Rivets Ø 4 X 10

AVERTISSEMENT !

Ne Jamais Laisser le Barillet en Position Sortie: Le Coulisseau serait alors Libre et risquerait de Bloquer la porte vous empêchant de Sortir !

ATTENTION les Vis Inox Cassent plus Facilement que des Vis Acier au Blocage !

En Cas de Fonctionnement difficile du Coulisseau : Huiler les Glissières avec de l'Huile Fine Genre 3 en 1

Version Black: IMC Créations garantie uniquement l'uniformité de l'anodisation noire sortie d'usine, aucune prise en charge ne sera faite une fois le verrou monté sur véhicule.