

SWC-D84S

Subwoofer

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper (X250/290)

Manuel d'installation



Option **SWA-150KIT** Amplificateur et contrôleur



AVERTISSEMENT

Ne pas oublier de débrancher le câble de la borne négative de la batterie avant de commencer l'installation

Outils nécessaires




Tournevis T25



Tournevis PH1

Déconnexion de la batterie

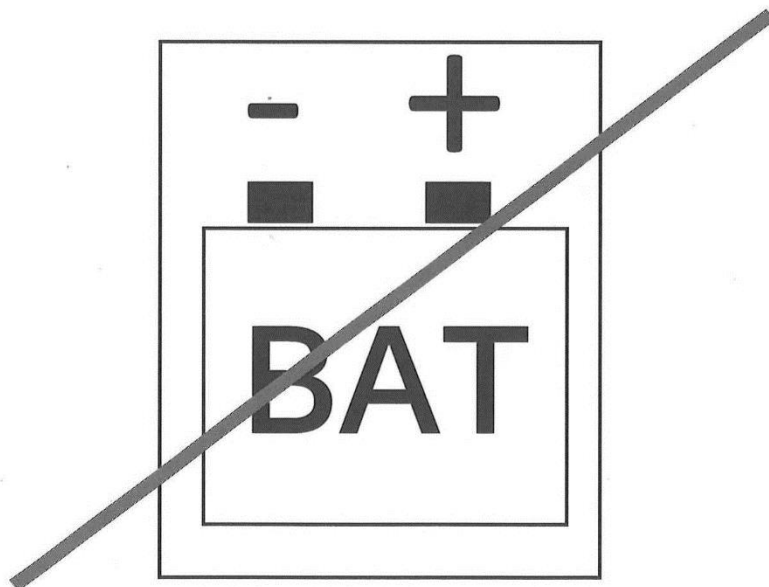


Contenu du kit


Caisson de basse.



Support de montage et vis.

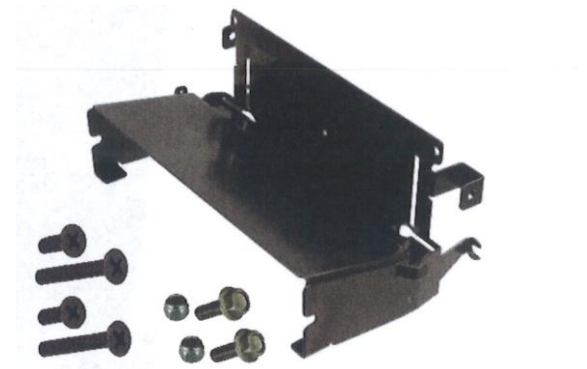

Faisceau adaptateur pour station multimédia.

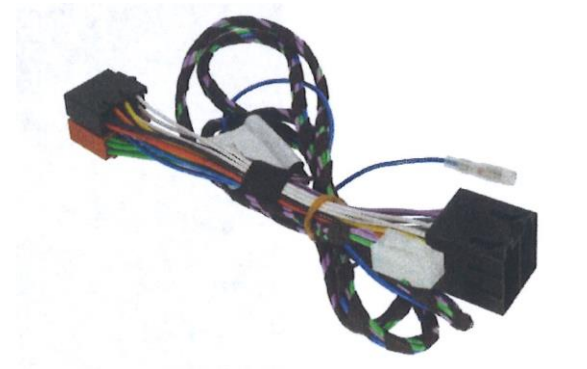

Bobine pour caisson de basse.
(ne pas utiliser avec le SWA-150KIT en option).



1. Retirez les 2 caches vis et les vis T25 de la partie supérieure du porte gobelet



2. Retirez le tapis caoutchouc du porte gobelet et la vis T25



3. Retirez le porte gobelet



4. Retirez les 6 vis T25.



5. Retirez le support plastique de la console centrale.




6. Retirez les 2 vis T25 du panneau inférieur en plastique.




7. Ne retirez pas le panneau inférieur car le support métallique du SWC-D84S sera fixé dessus.




8. Retirez la grille d'aération droite et faites passer le faisceau adaptateur de la station multimédia jusqu'au bas de la console centrale.

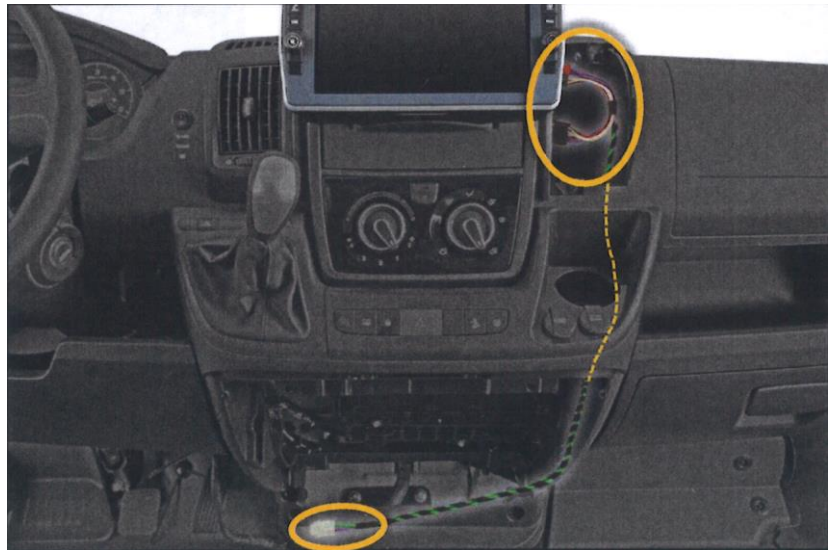


9. Insérez le câble adaptateur dans le trou du support métallique du caisson de basse.

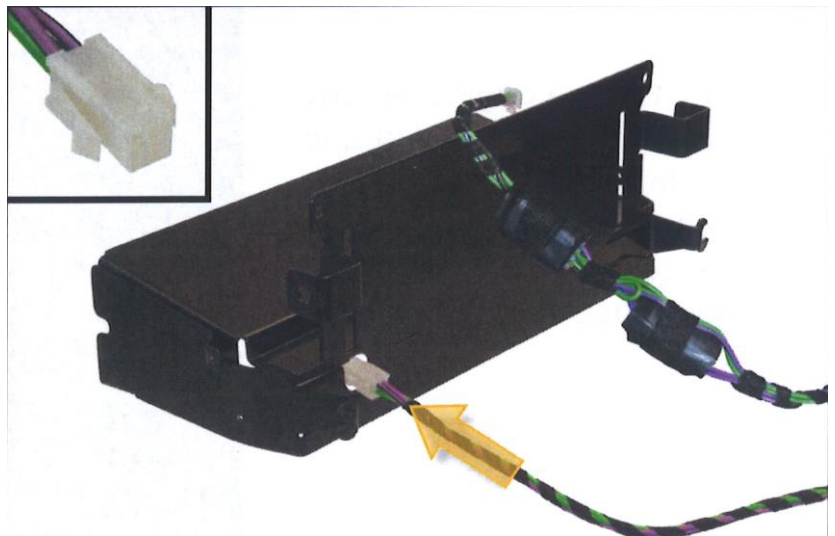


10. Fixez les bobines du caisson de basse dans les trous prévus à cet effet sur le support métallique. Ne pas utiliser les bobines du SWC-D84S avec le kit SWA-150KIT.

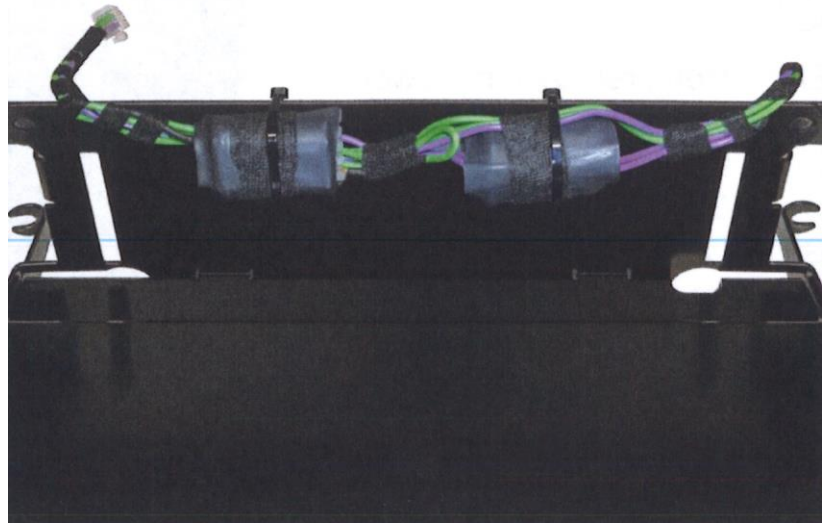


11. Fixez le support métallique avec 2 vis sur le bas de la console centrale et raccordez les prises des bobines.

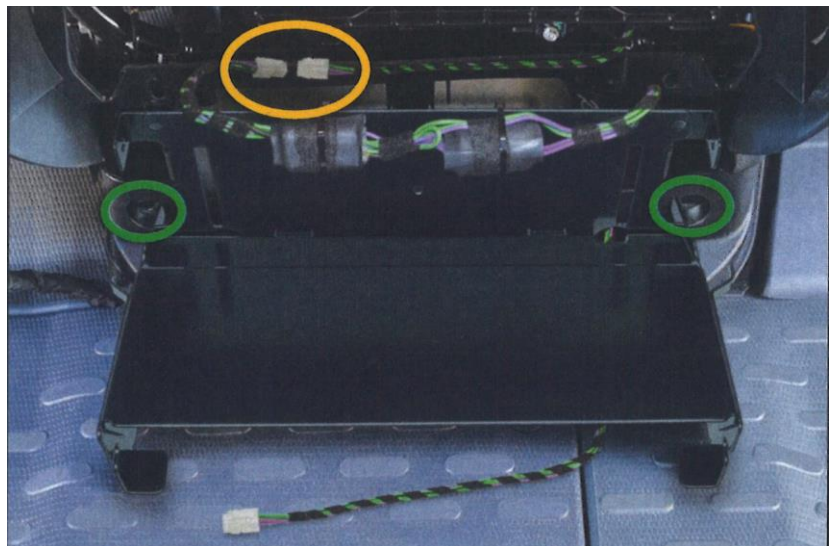


12. Utilisez les 2 vis d'origine T25 pour fixer le support métallique et le bas de la console en plastique.

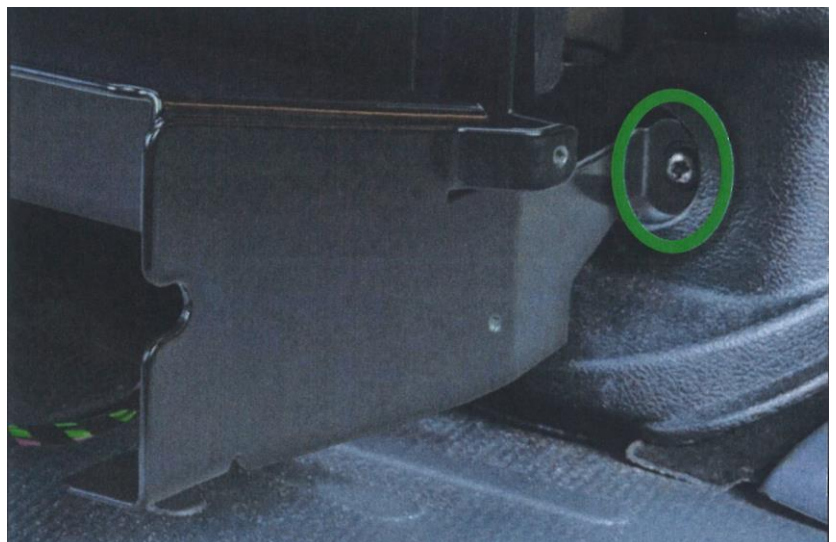


13. Vissez ensemble les supports latéraux de la partie métallique avec le support latéral de la console centrale.

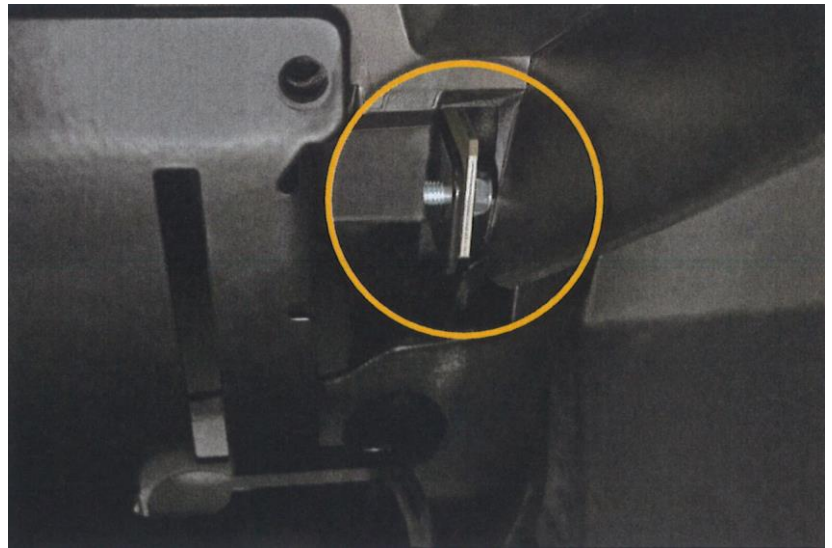


14. Serrez les 2 vis entourées en jaune avec une clé de 10mm.

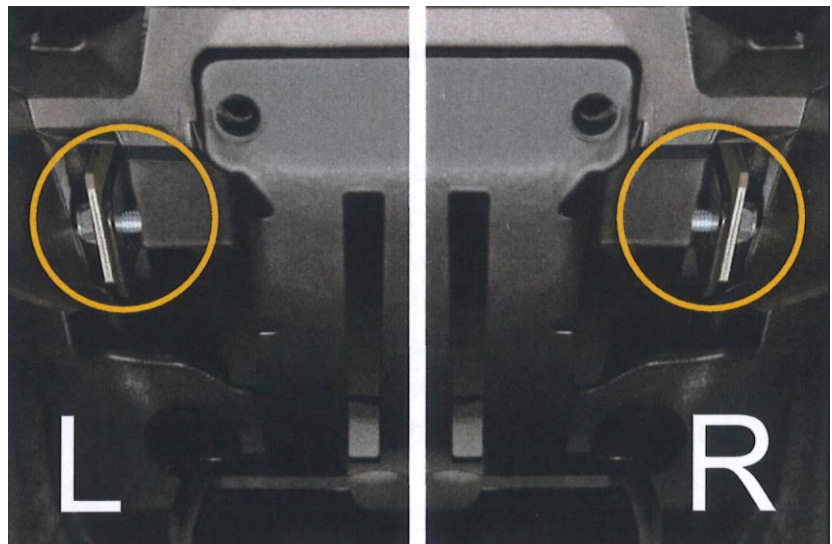

15. Pour atteindre les vis ci-dessus plus facilement déplacez les caches plastique inférieurs vers l'avant.

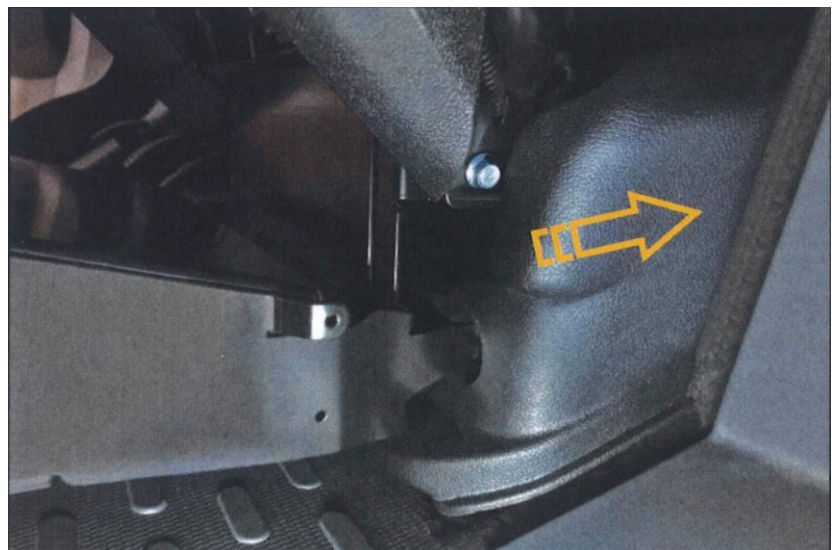


16. Insérez le support plastique de la console centrale.

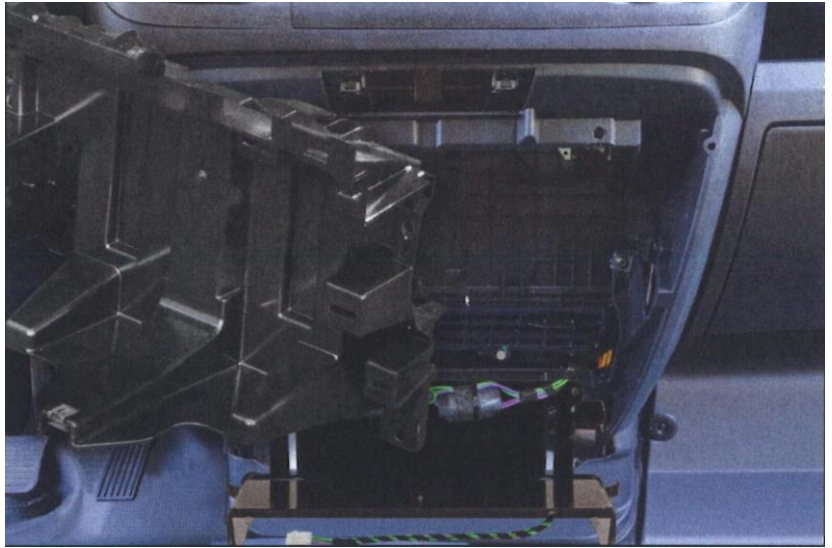

Si vous installez le SWA-150KIT, veuillez d'abord effectuer les l'étapes 28 à 36.

17. Fixez le support plastique de la console centrale avec 6 vis T25, les 2 vis T25 du bas fixe aussi le support métallique du caisson de basse.

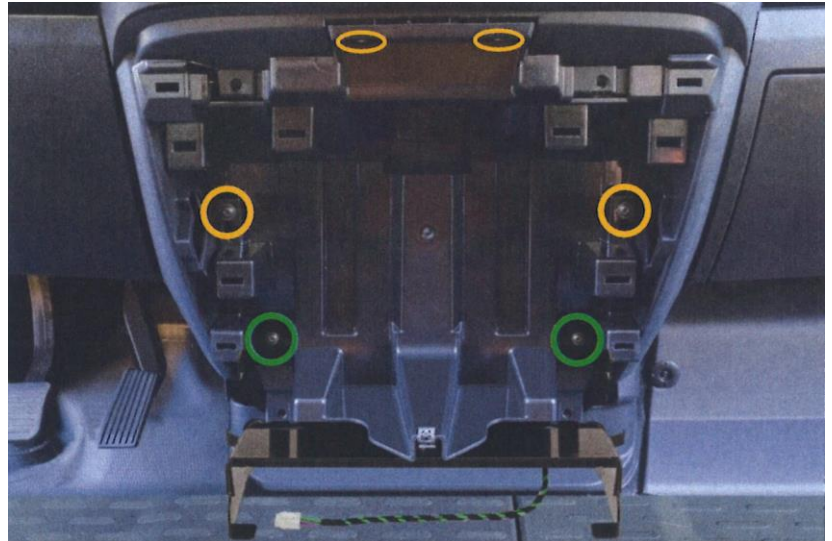

18. Fixez le porte gobelet avec les 3 vis T25, et remettre le tapis en caoutchouc.




19. Caisson de basse.




20. Connectez le câble que vous avez passé à travers le trou du support métallique.




21. Positionnez le caisson de basse devant le support métallique.

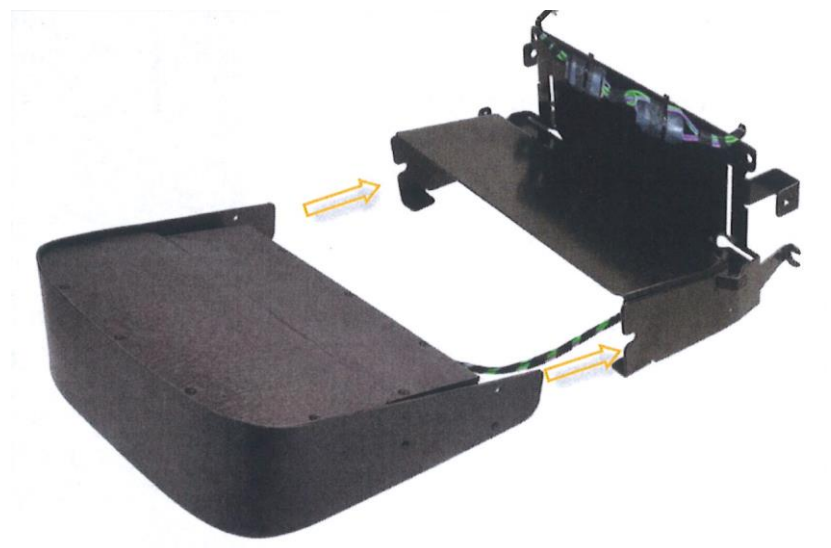

22. Encastrez le caisson de basse sur le support métallique, faire attention avec les câbles.

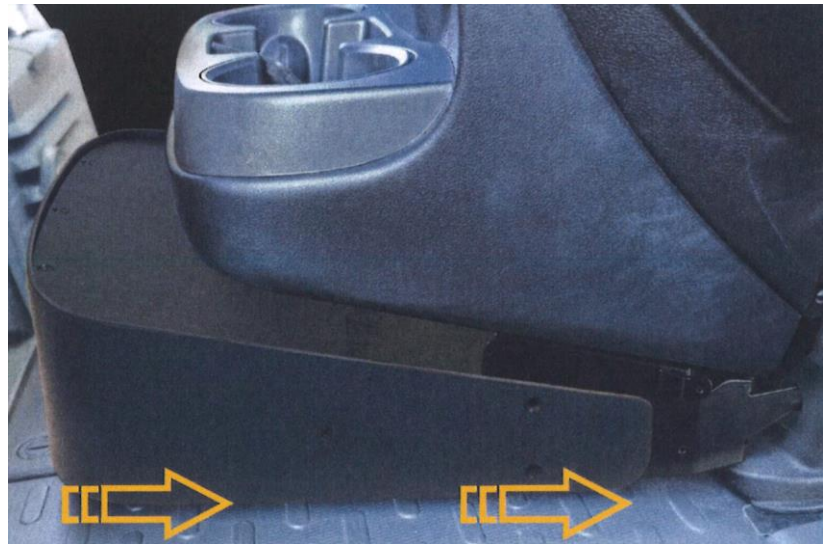

23. Fixez le caisson avec 4 vis, 2 par côté, faire attention aux longueurs des vis!

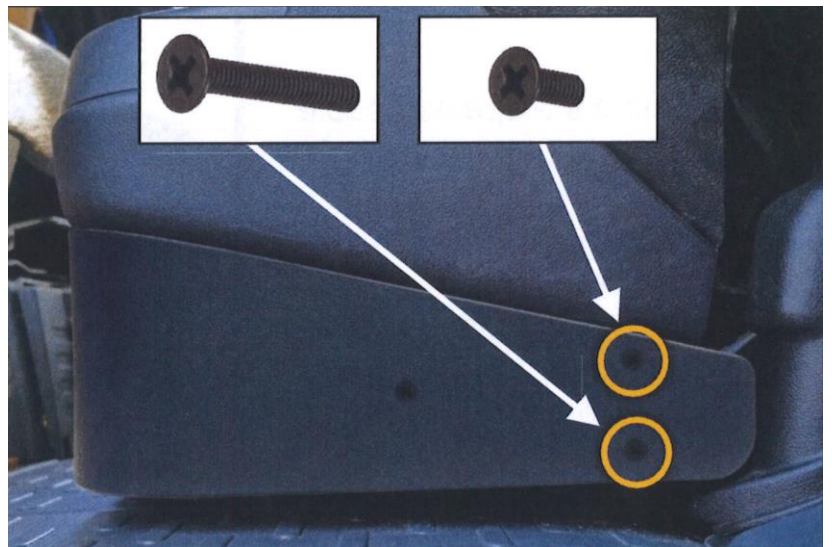

24. L'installation est terminée.



Etape nécessaire lorsque les HP réf. : SPC –R100-DU sont installés.

25. Avant de commencer l'opération, vous devez débrancher le HP d'origine. Retirez soigneusement la grille du panneau de porte.



26. Débranchez le connecteur du HP.



27. Isolez le connecteur du HP avec du ruban adhésif.



SWC-D84S

Etape nécessaire pour l'installation du kit ampli et le contrôleur
référence : SWA-150KIT.


28. Amplificateur et
contrôleur.




29. Ouvrez le
compartiment de la
batterie du véhicule
devant le siège
conducteur en
déverrouillant les 6 vis
plastique.




30. Insérez les câbles
d'alimentation de
l'amplificateur (+/-) dans
le compartiment de la
batterie.

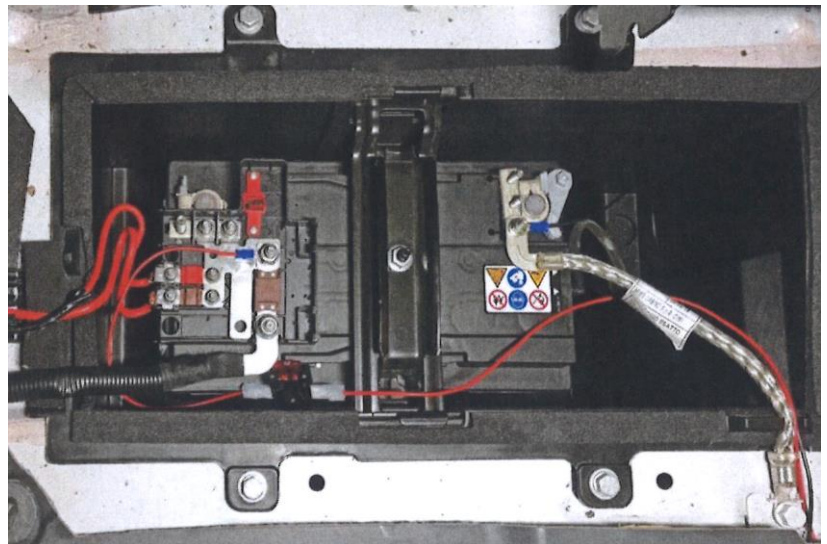


31. Connectez le fil rouge (+) à la borne plus de la batterie.

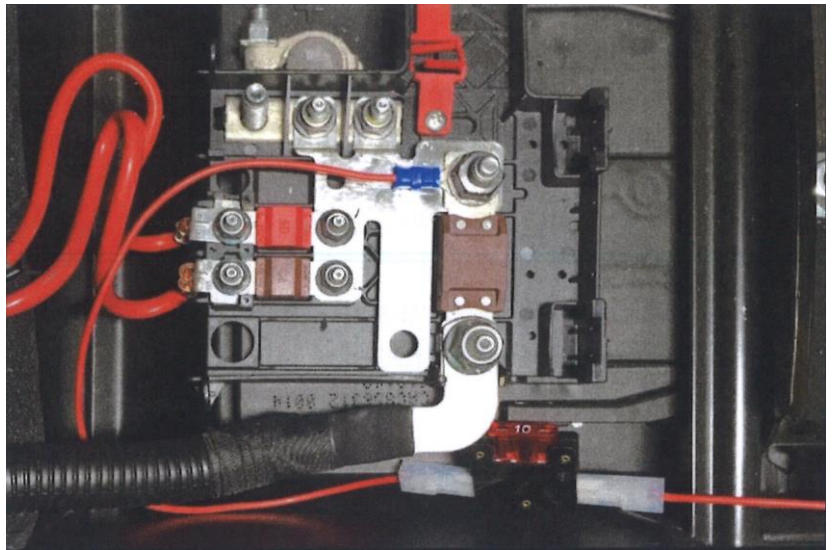


32. Connectez le fil noir (-) à la borne moins de la batterie.

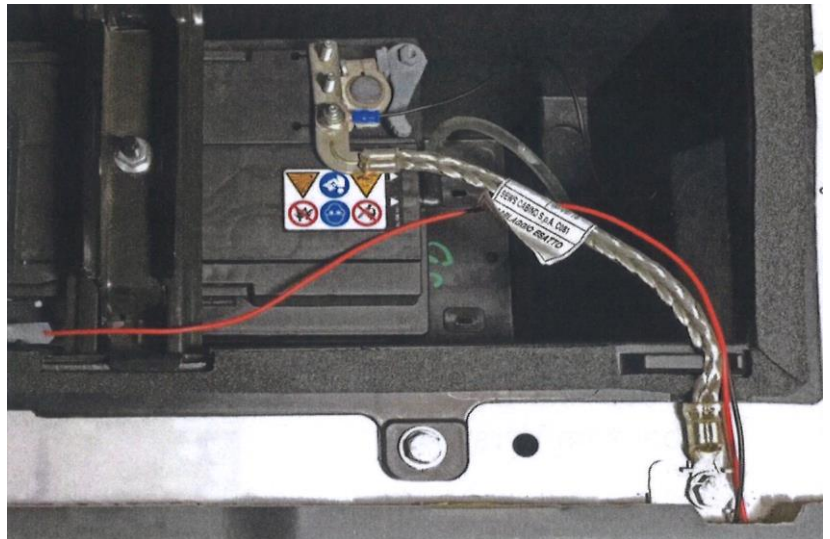

33. Fixez l'amplificateur avec les bandes velcros autocollantes fournies sur le support central en plastique.

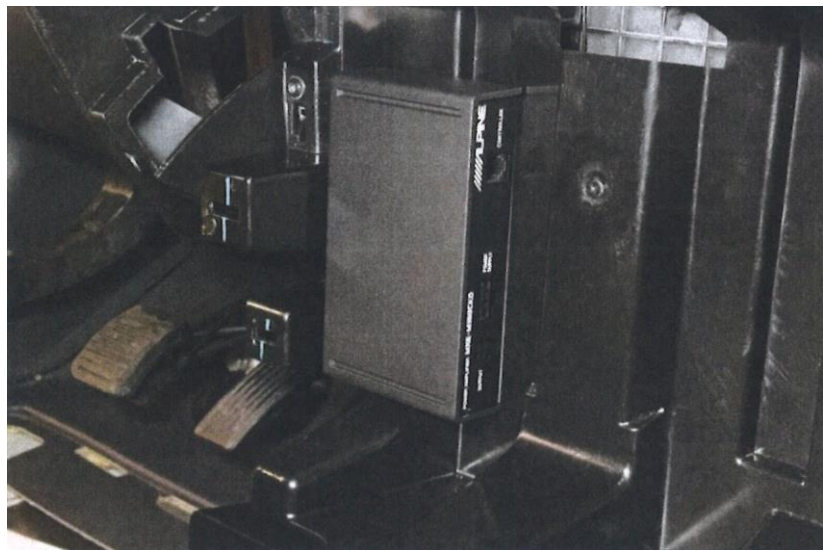


34. Faites passer le câble électrique du compartiment de la batterie à l'amplificateur dans le support de la console centrale.

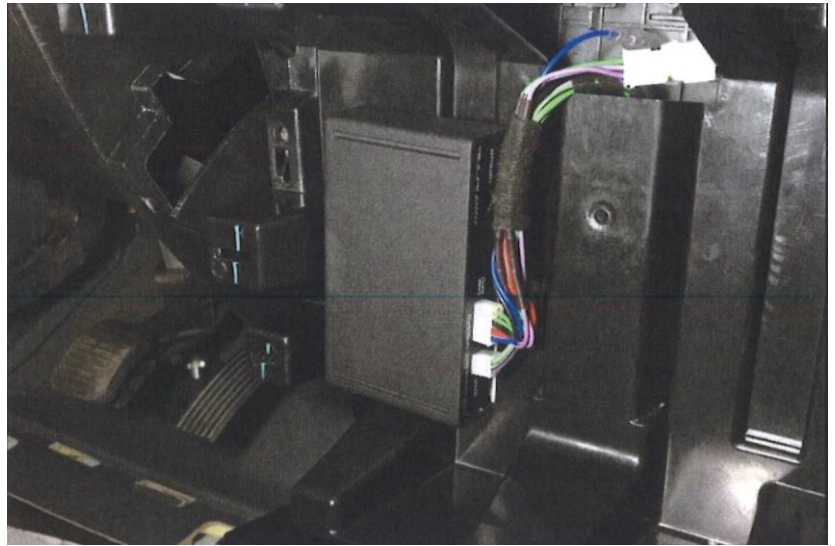

35. Fixez le contrôleur à l'aide du velcro autocollant et passez le câble jusqu'à l'amplificateur.



36. Passez le câble HP derrière le support de la console centrale jusqu'à l'adaptateur de la station multimédia déjà installé et raccordez le connecteur.

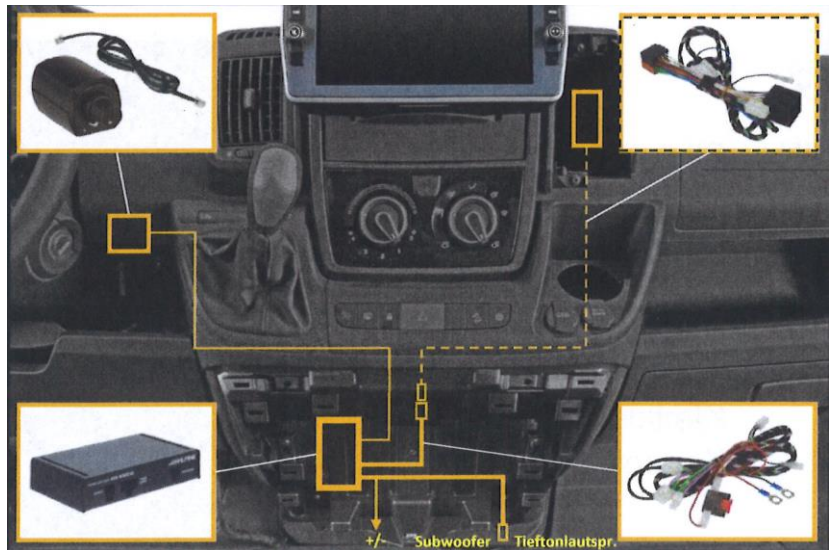

Ne pas utiliser les bobines du SWC-D84S avec le kit SWA-150KIT

ALPINE

CAMPING-CAR



179, Boulevard Charles de Gaulle

BP 90222

37542 ST CYR SUR LOIRE

Tél. : 02-47-56-55-44

www.intermed-distribution.com