

Informations de montage abri CC TP mod AQUITAINE

Observations : Fixations avec des vis diamètre 5mm et 6mm **sauf tête disque 8/80** : il est impératif de procéder à un pré-perçage de même diamètre sur la première pièce de bois que la vis va recevoir afin d'éviter tout éclatement.

Impératif : consulter la totalité du dossier de montage avant l'assemblage et la mise en place, vérifier que votre dalle ou plots soient de niveau et que les diagonales sont identiques (page n°2).

Préparation :

- Fixer vos pieds de poteaux sur les poteaux courts et longs vis tête disque 8/80, qté 4vis/poteau




Fixations pied de poteau fixe avec 4 vis 8/80 tête disque

- Fixer vos sabots métallique petit et grand sur PB et PH, puis petit sabots sur n°125 ; n°123 (page 4; 5 ; 6 ; 13 et 15).
Fixation : 6 vis 4/35 par sabot
- Positionner et fixer les n°136 sur sur les deux pièces n°125
Fixation : 2 vis 5/100 par n°136

Mise en place de votre construction :

- Positionner et fixer les n°124 sur PB (page 7 ; 9 et 10), vérifier l'équerrage, fixation : 2 vis 5/100 par liaison, répéter l'opération avec PH.
- Positionner et fixer les n°135 sur PB et 134 sur PH, vérifier l'équerrage, fixation : 2 vis 6/120 par n°134 et 135. Revérifier l'équerrage après fixation.
- Positionner et fixer vos ensembles « PB-124-135 » et « PH-124-134 » . (page 3) Fixation au sol non fournie ; vérifier le niveau des n°124, les diagonales entre poteau doivent être identique.
- Positionner et fixer le n°123, (page 14) fixation : 6 vis 4/35 par sabot.
- Positionner et fixer le n°125, (page 16) fixation : 6 vis 4/35 par sabot, répéter l'opération sur PB et PH restant (page 17).
- Positionner et fixer les n°133 sur PB (page 18), fixation 133-PB : 1 vis 6/120 par liaison; fixation 133-123 ou 125 : 2 vis 5/100 par liaison
- Positionner et fixer les n°132 sur PH (page 19), fixation 132-PH : 1 vis 6/120 par liaison; fixation 132-123 ou 125 : 2 vis 5/100 par liaison
- Positionner et fixer les n°129 (page 20), fixation : 6 vis 4/35 par sabot.
- Positionner et fixer la finition bois en option (page 7) fixation : pointes
- Positionner et fixer la couverture (page 7) fixation : vis 6.3/125 sur la partie haute de l'onde de la plaque et 10 vis par plaque.
- Positionner et fixer les n°138 (page 8 et 23), fixation : 5/100 par 138
- Positionner et fixer coté PH les accessoires type V ; 1 accessoire tous les trois ondes, fixation : 2 rivets /accessoire (page 8)
- Positionner et fixer les accessoires latéraux (page 8), fixation liaison : 10 rivets par coté. **Voir images page 27 et 28.**
- Positionner et fixer les n°137 (page 24 et 25) fixation : 3 écrou-goujon par 137
- Mettre à longueur, positionner et fixer les n°137 (page 26), fixation : 3 écrou-goujon par 137
- Recouper les n°138 pour des coins parfaits.

Avant de commencer le montage, vérifier que votre dalle ou plots sont de niveau et que les diagonales soient identique

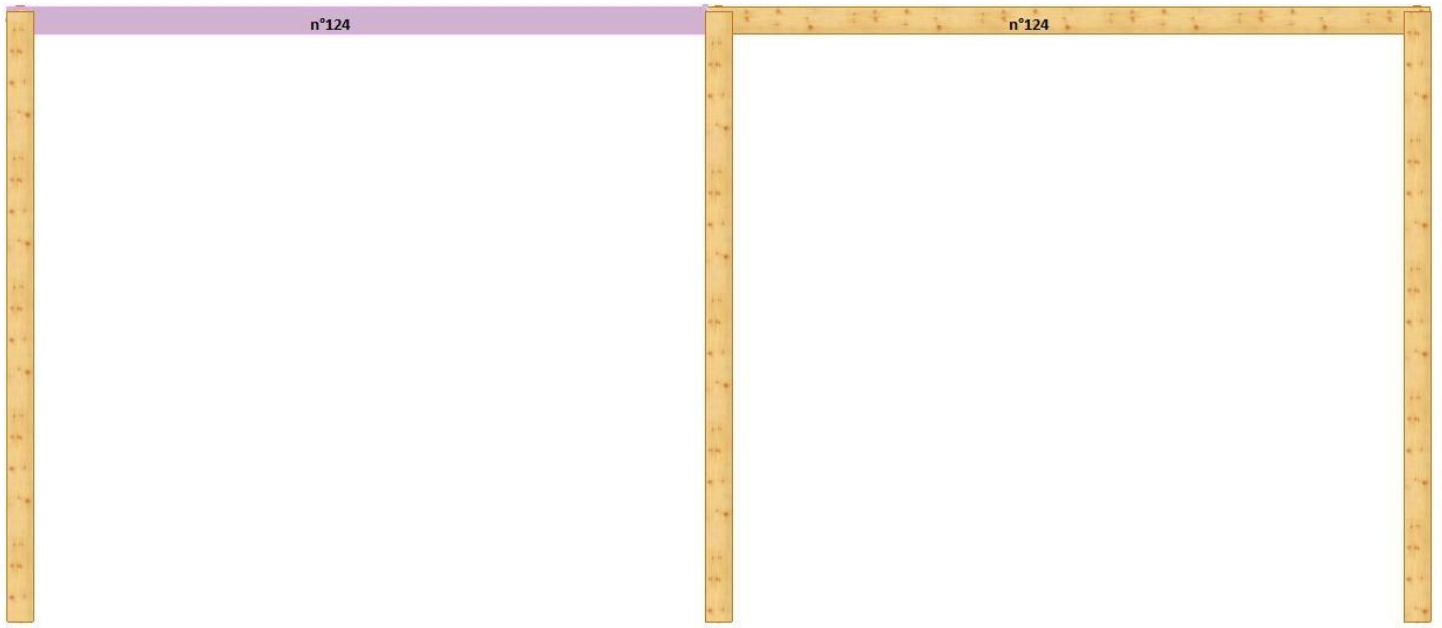

PB
idem avec PH

PB
PH

PB
PH


PAGE 9

VUE AGRANDIE


Positionner les n°124 en bout de PB et PH



PAGE 10

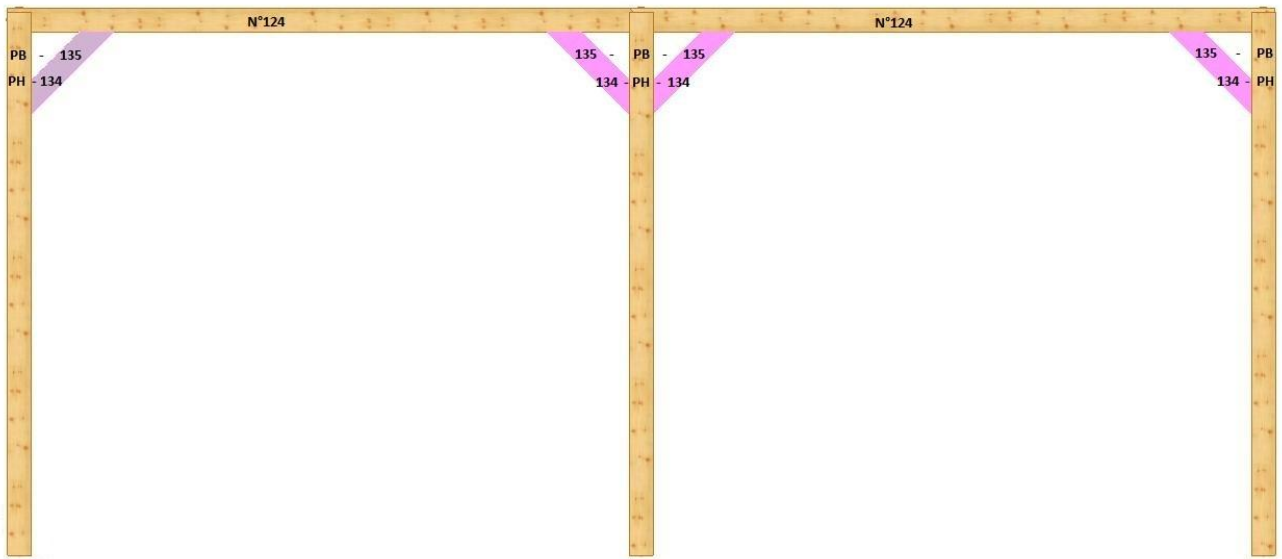

PAGE 11

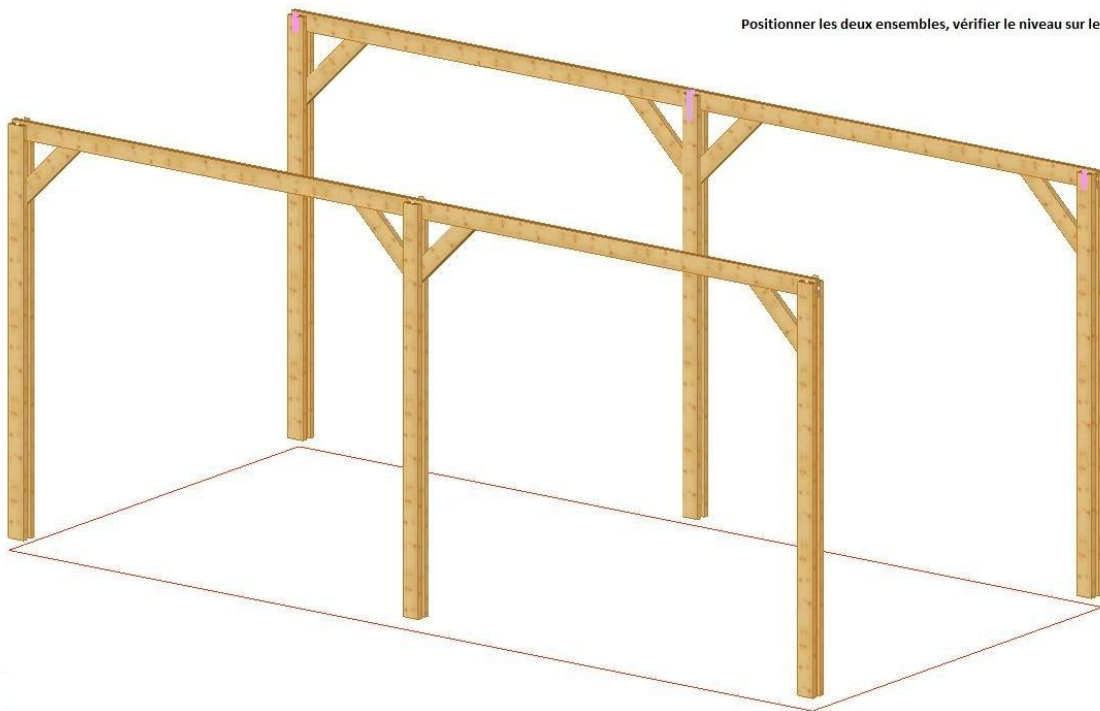


Positionner les deux ensembles, vérifier le niveau sur les n°124

PAGE 12



Positionner et fixer les petit sabots recto et verso selon cotation







PAGE 13

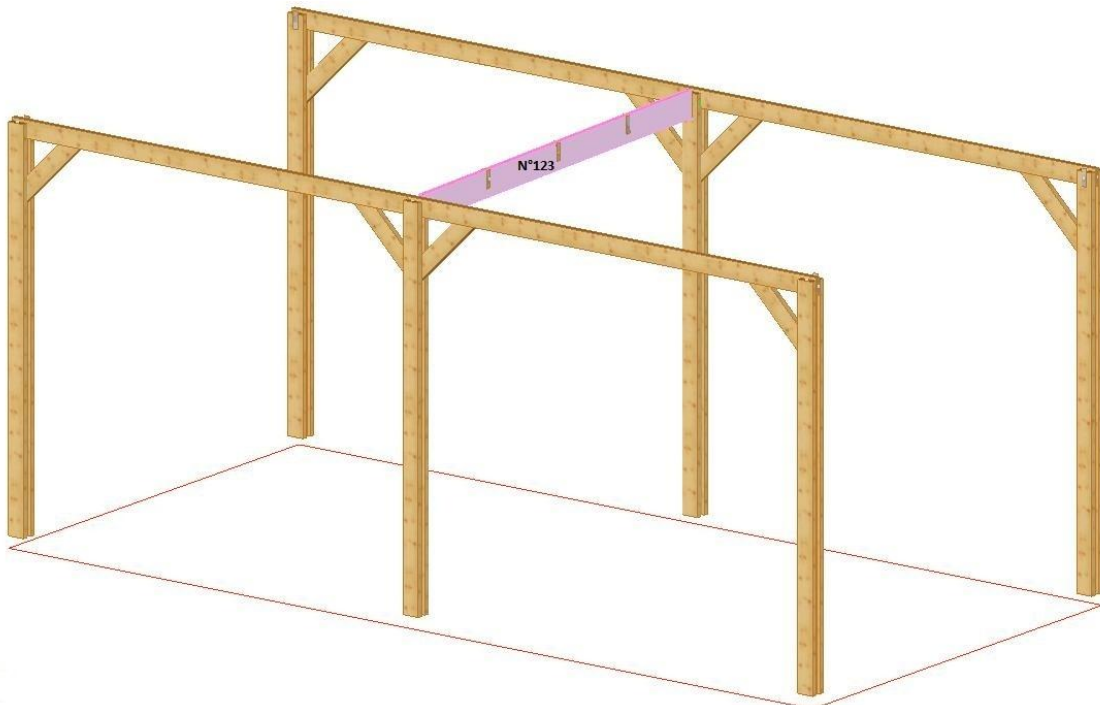

PAGE 14

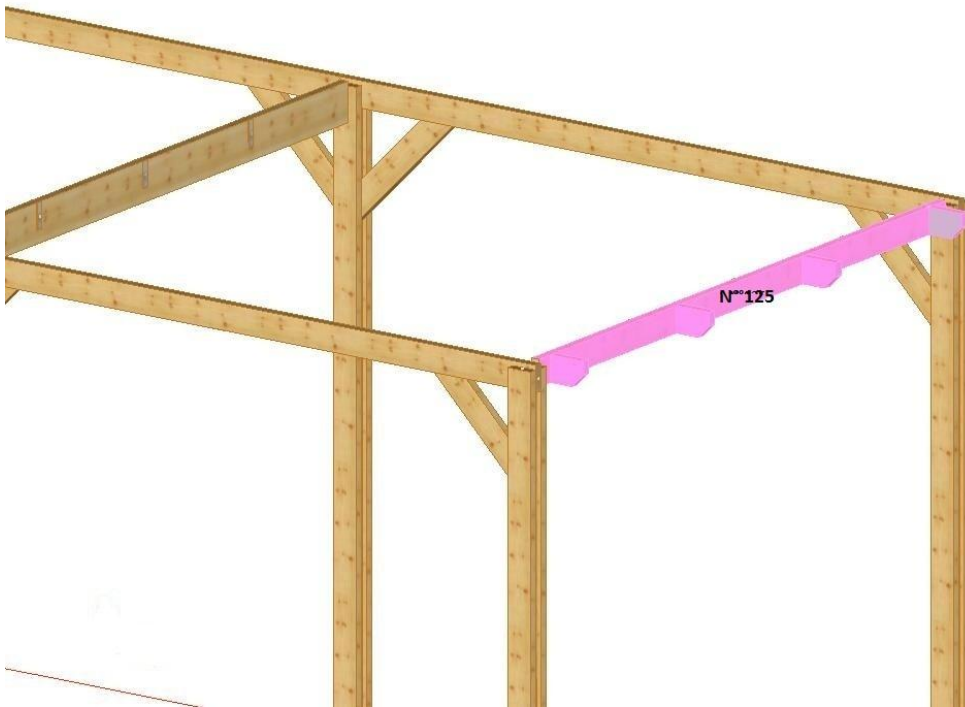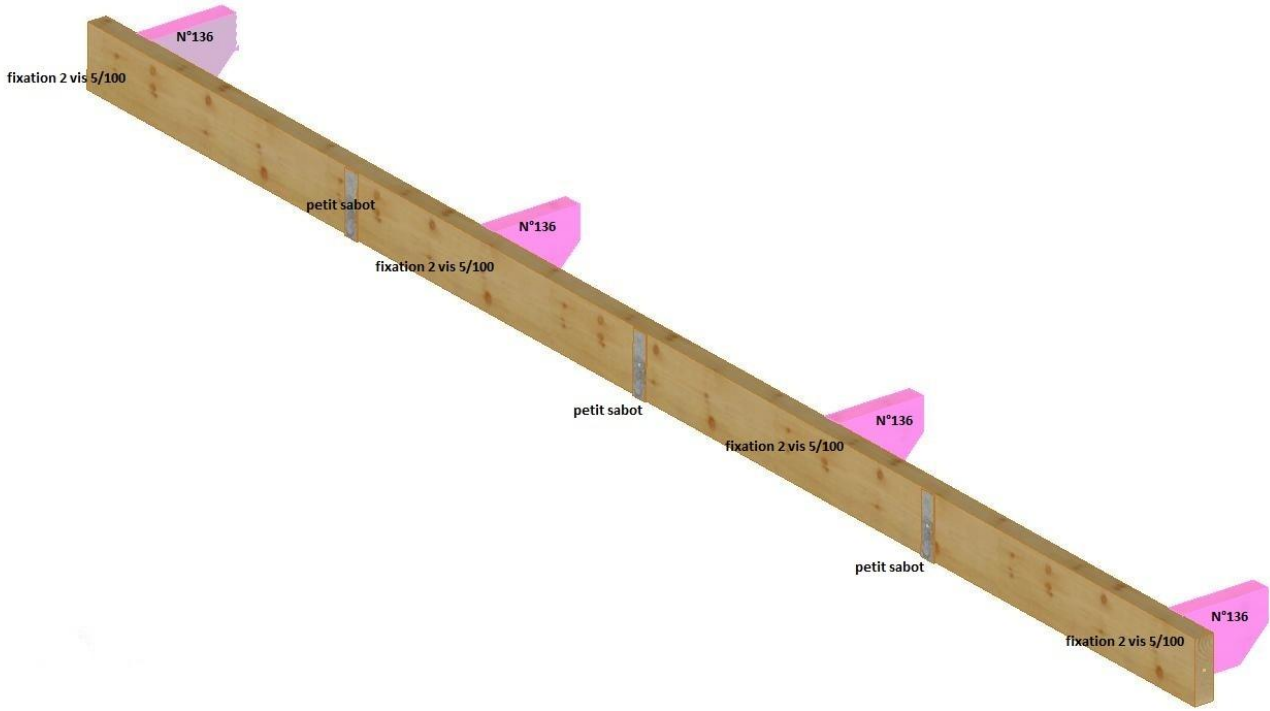


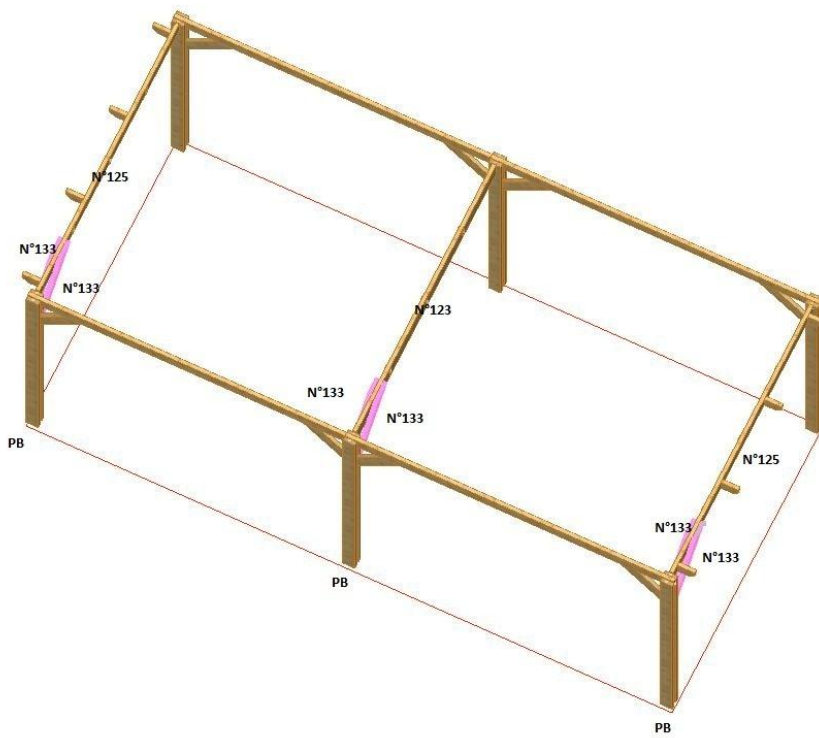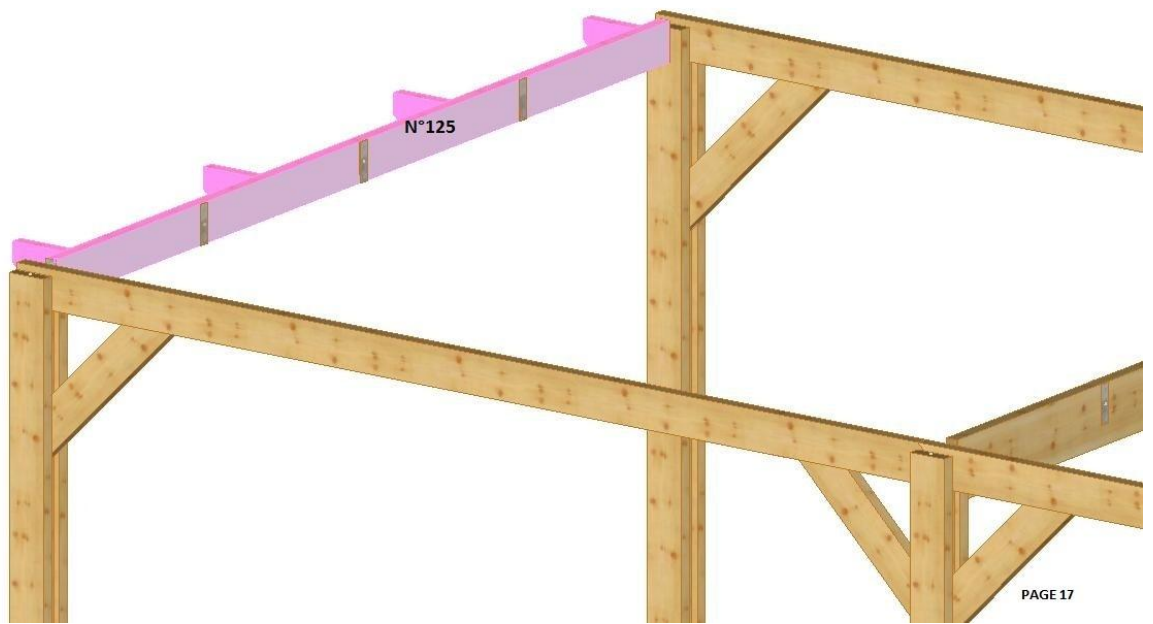

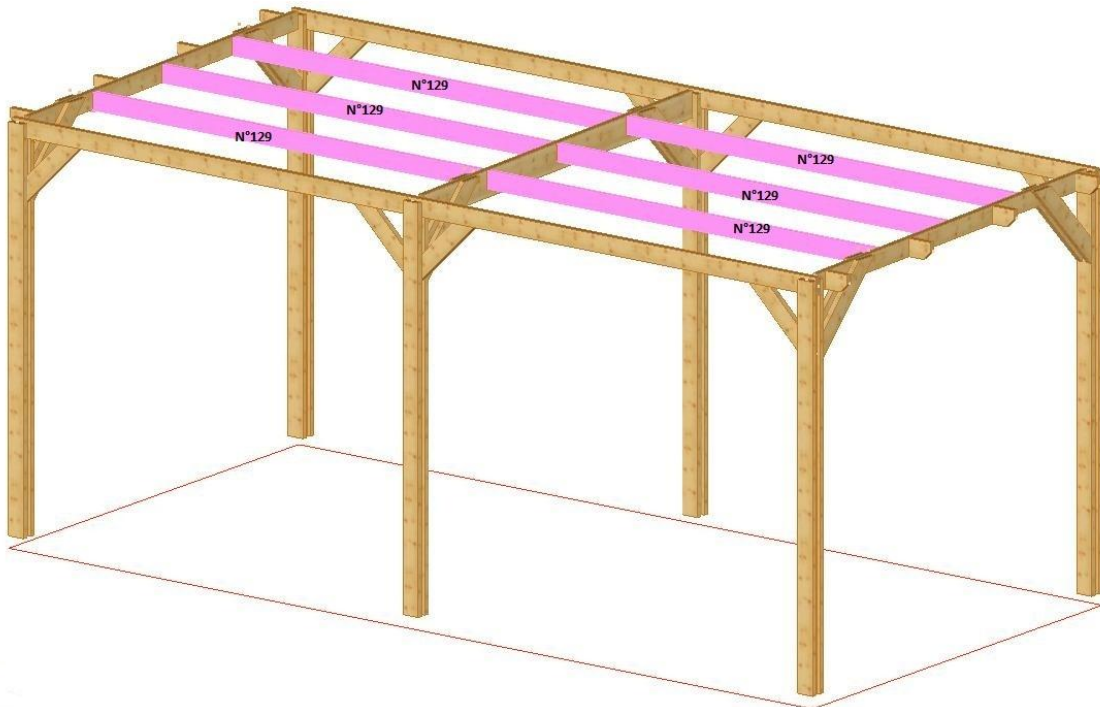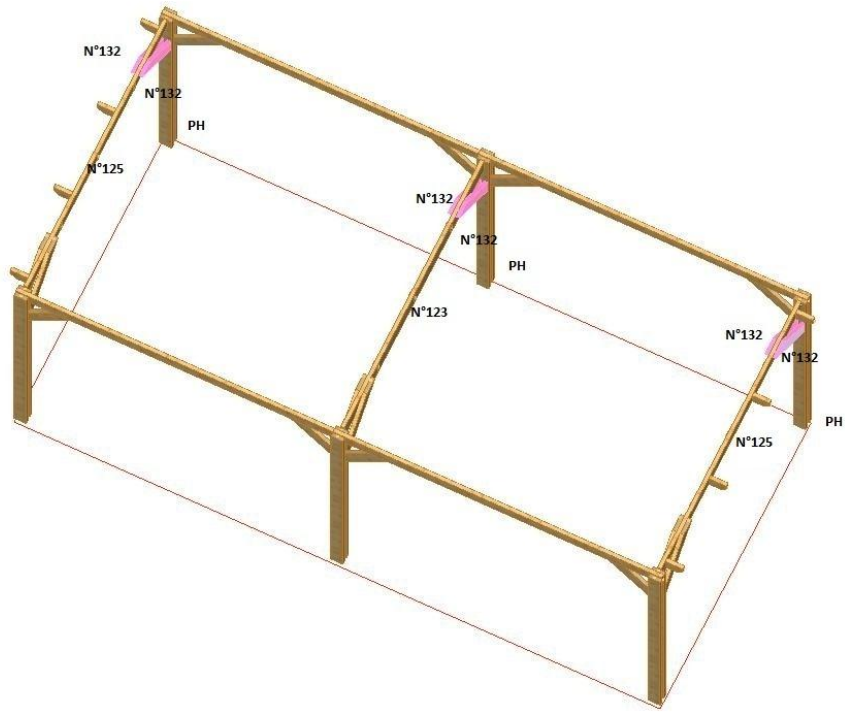




PAGE 21

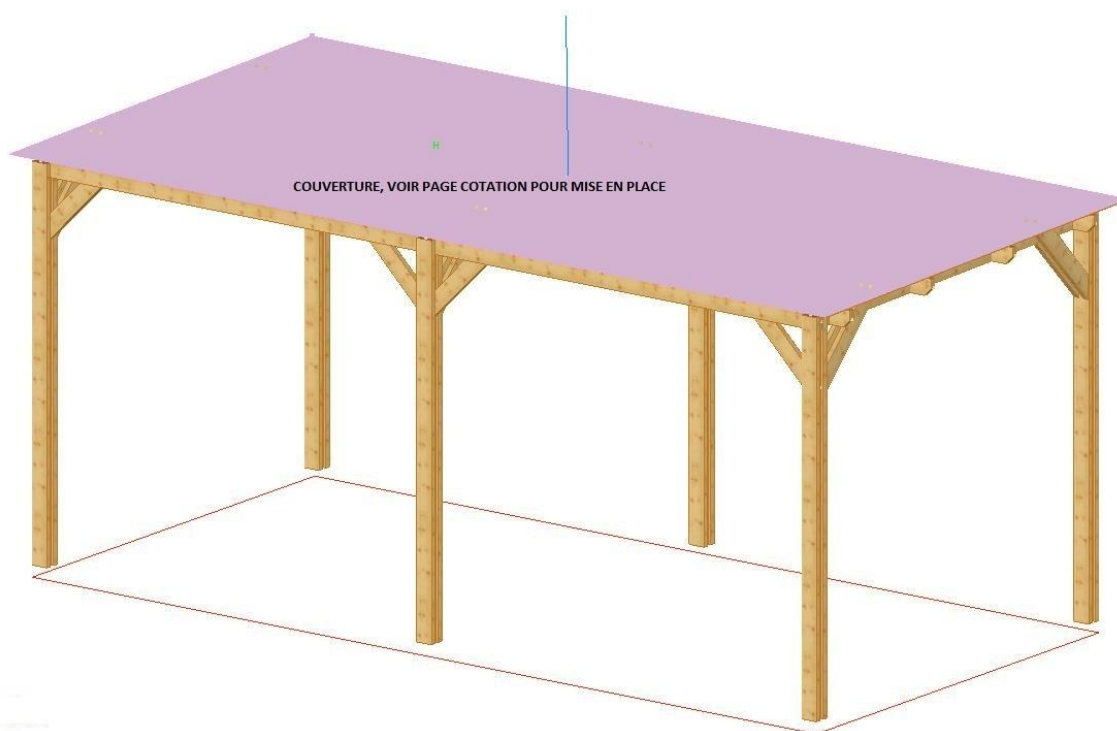

PAGE 22

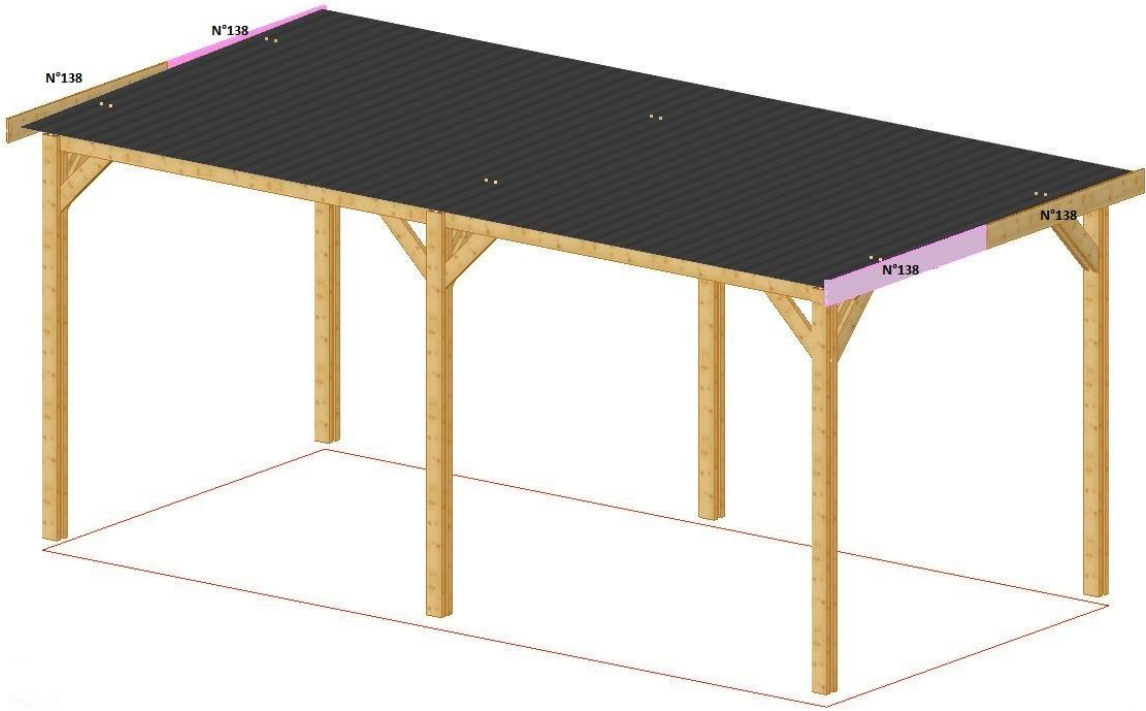

PAGE 23




PAGE 24

VUE SUPPLEMENTAIRE POUR LES N°137



PAGE 25

N°137 qu'il faut mettre à longueur.

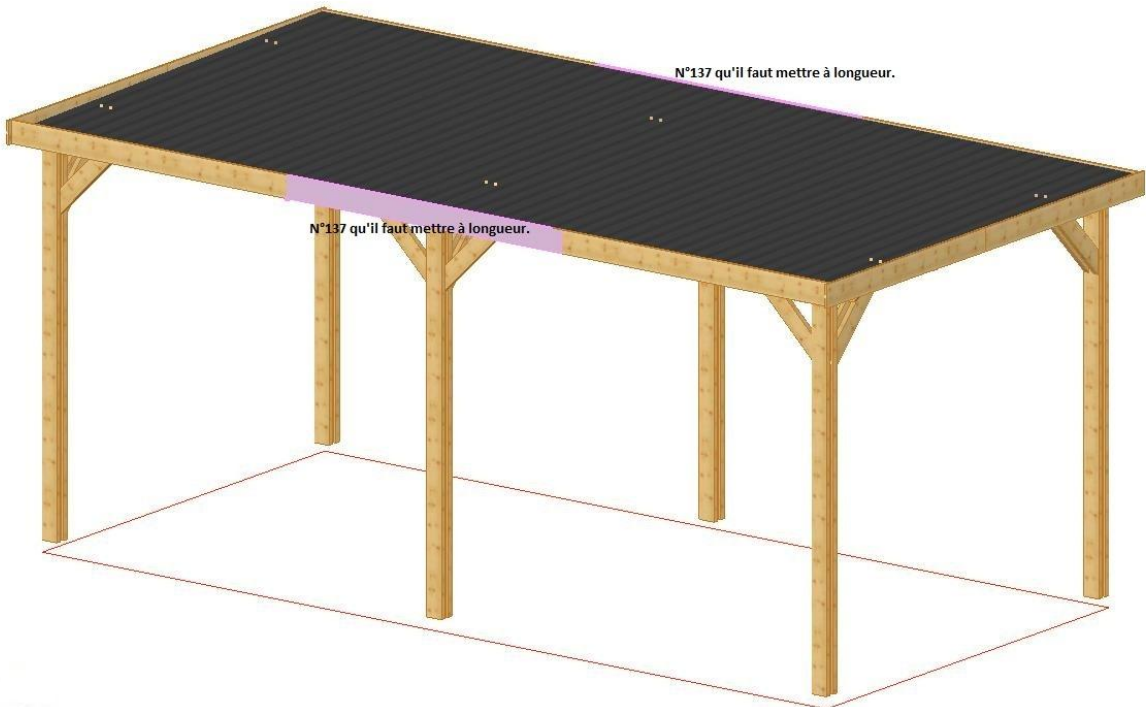




PAGE 26

Mise en place des accessoires et casquette bois coté PH





Mise en place des accessoires coté PB et casquette bois

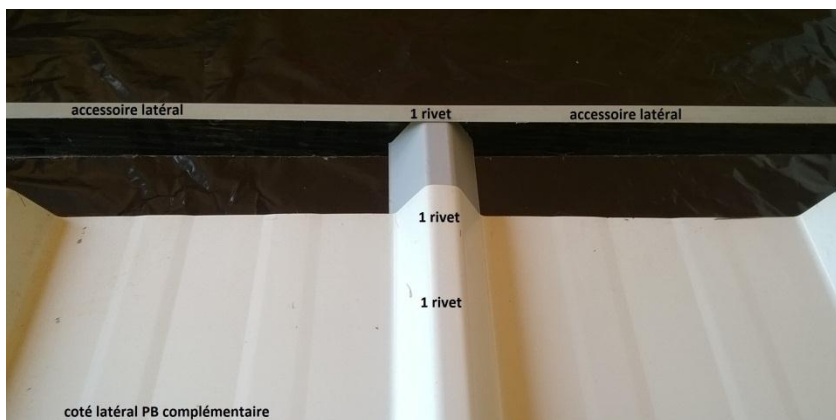


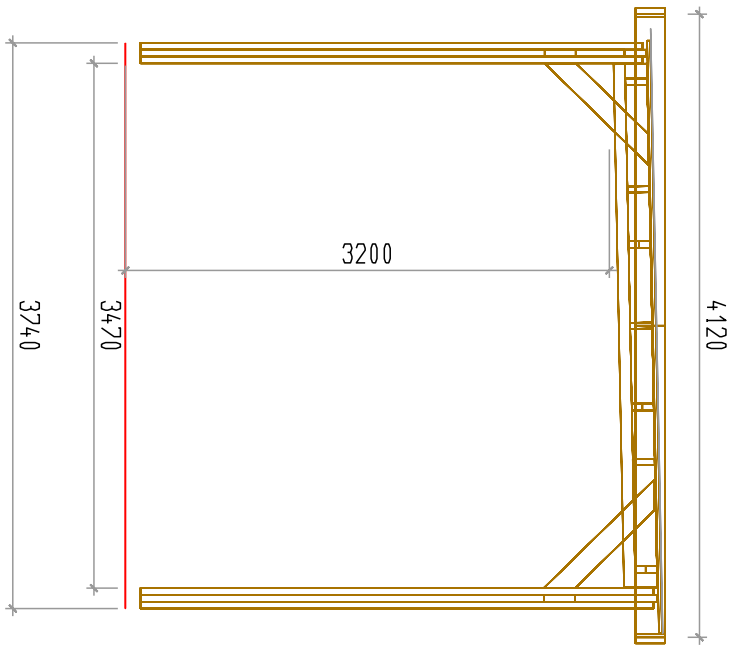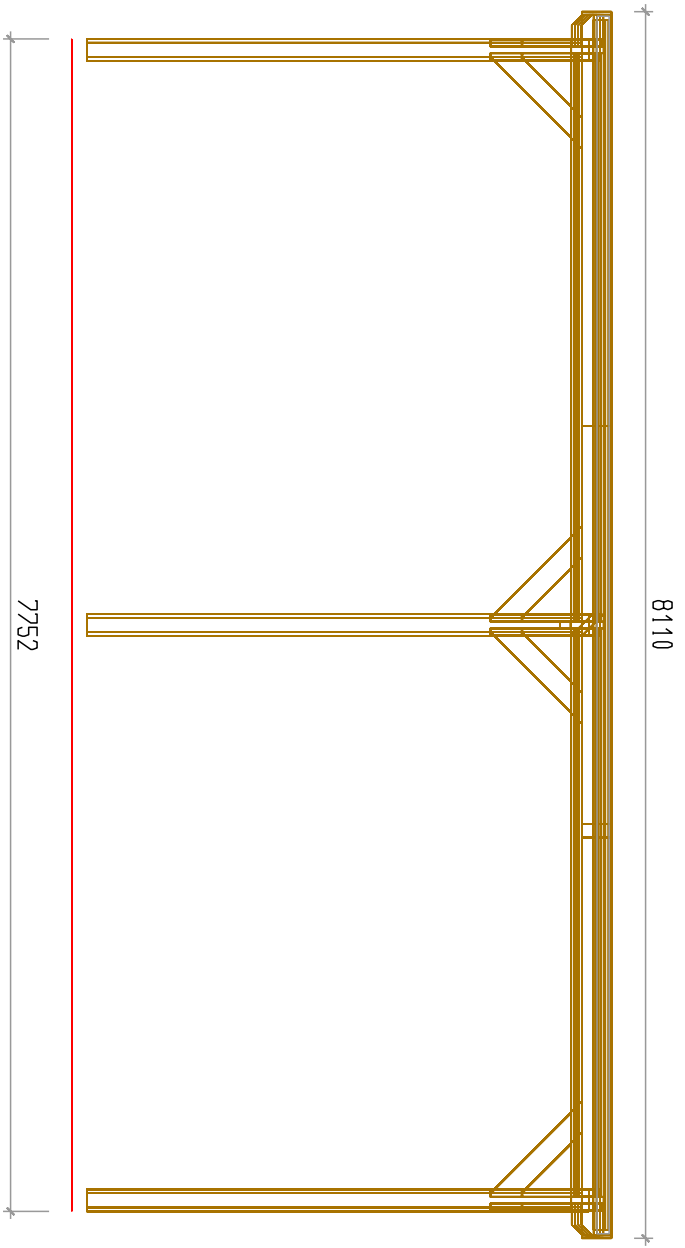


ABRI CC TP modèle AQUITAINE

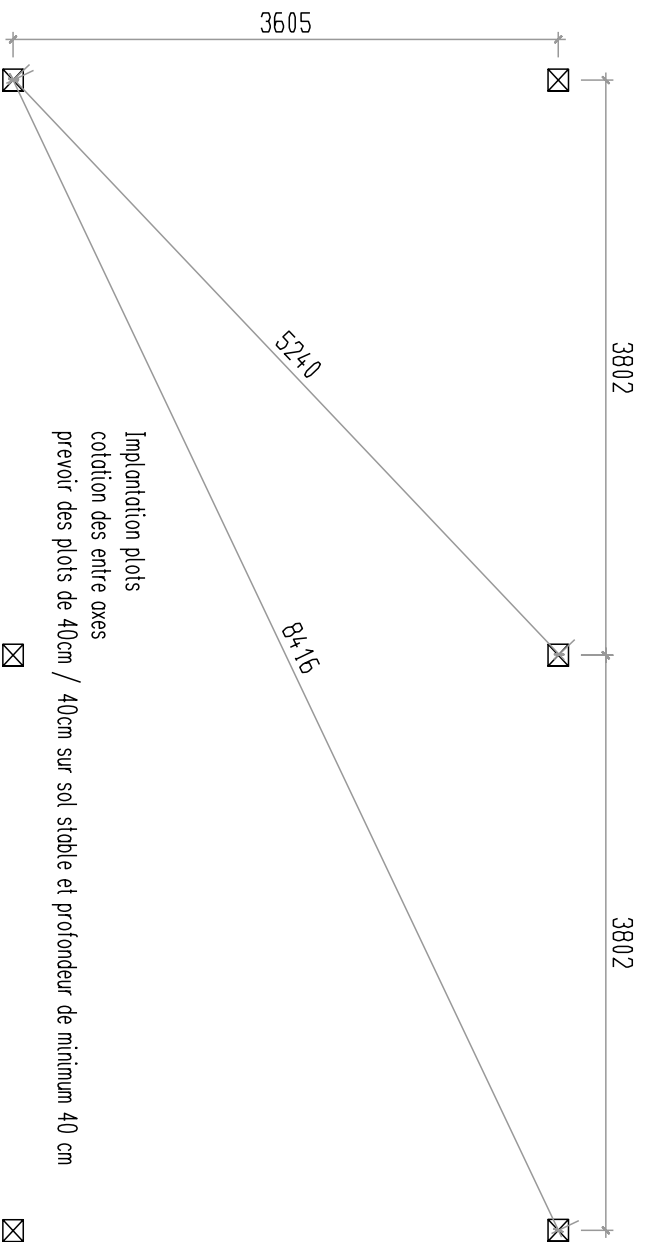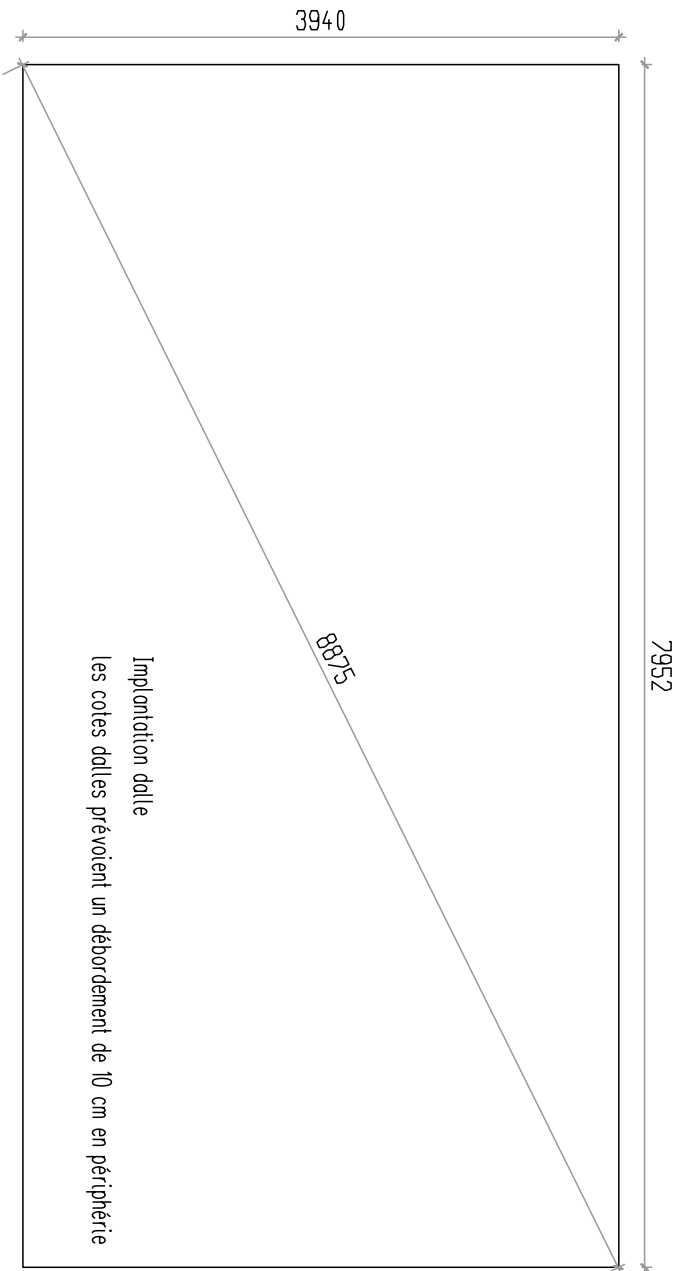


emplacement petit sabot et centré sur poteau




emplacement grand sabot et centré sur poteau

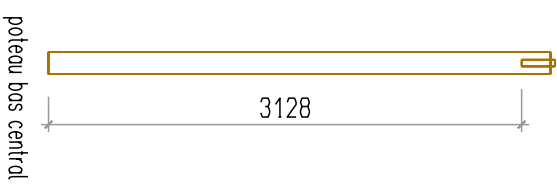


emplacement petit sabot et centré sur poteau

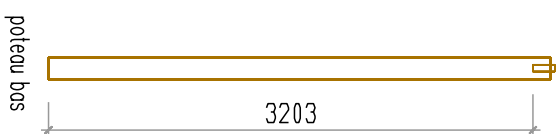


emplacement petit sabot et centré sur poteau

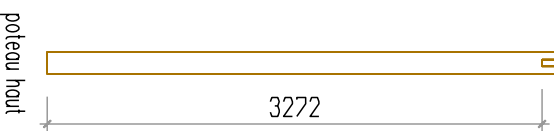



emplacement grand sabot et centré sur poteau

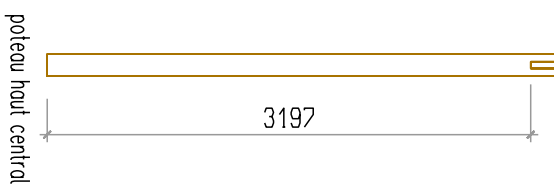


emplacement petit sabot et centré sur poteau

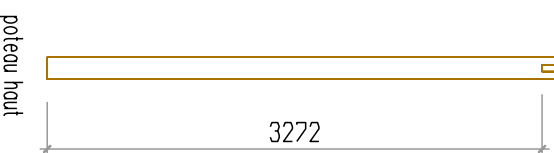


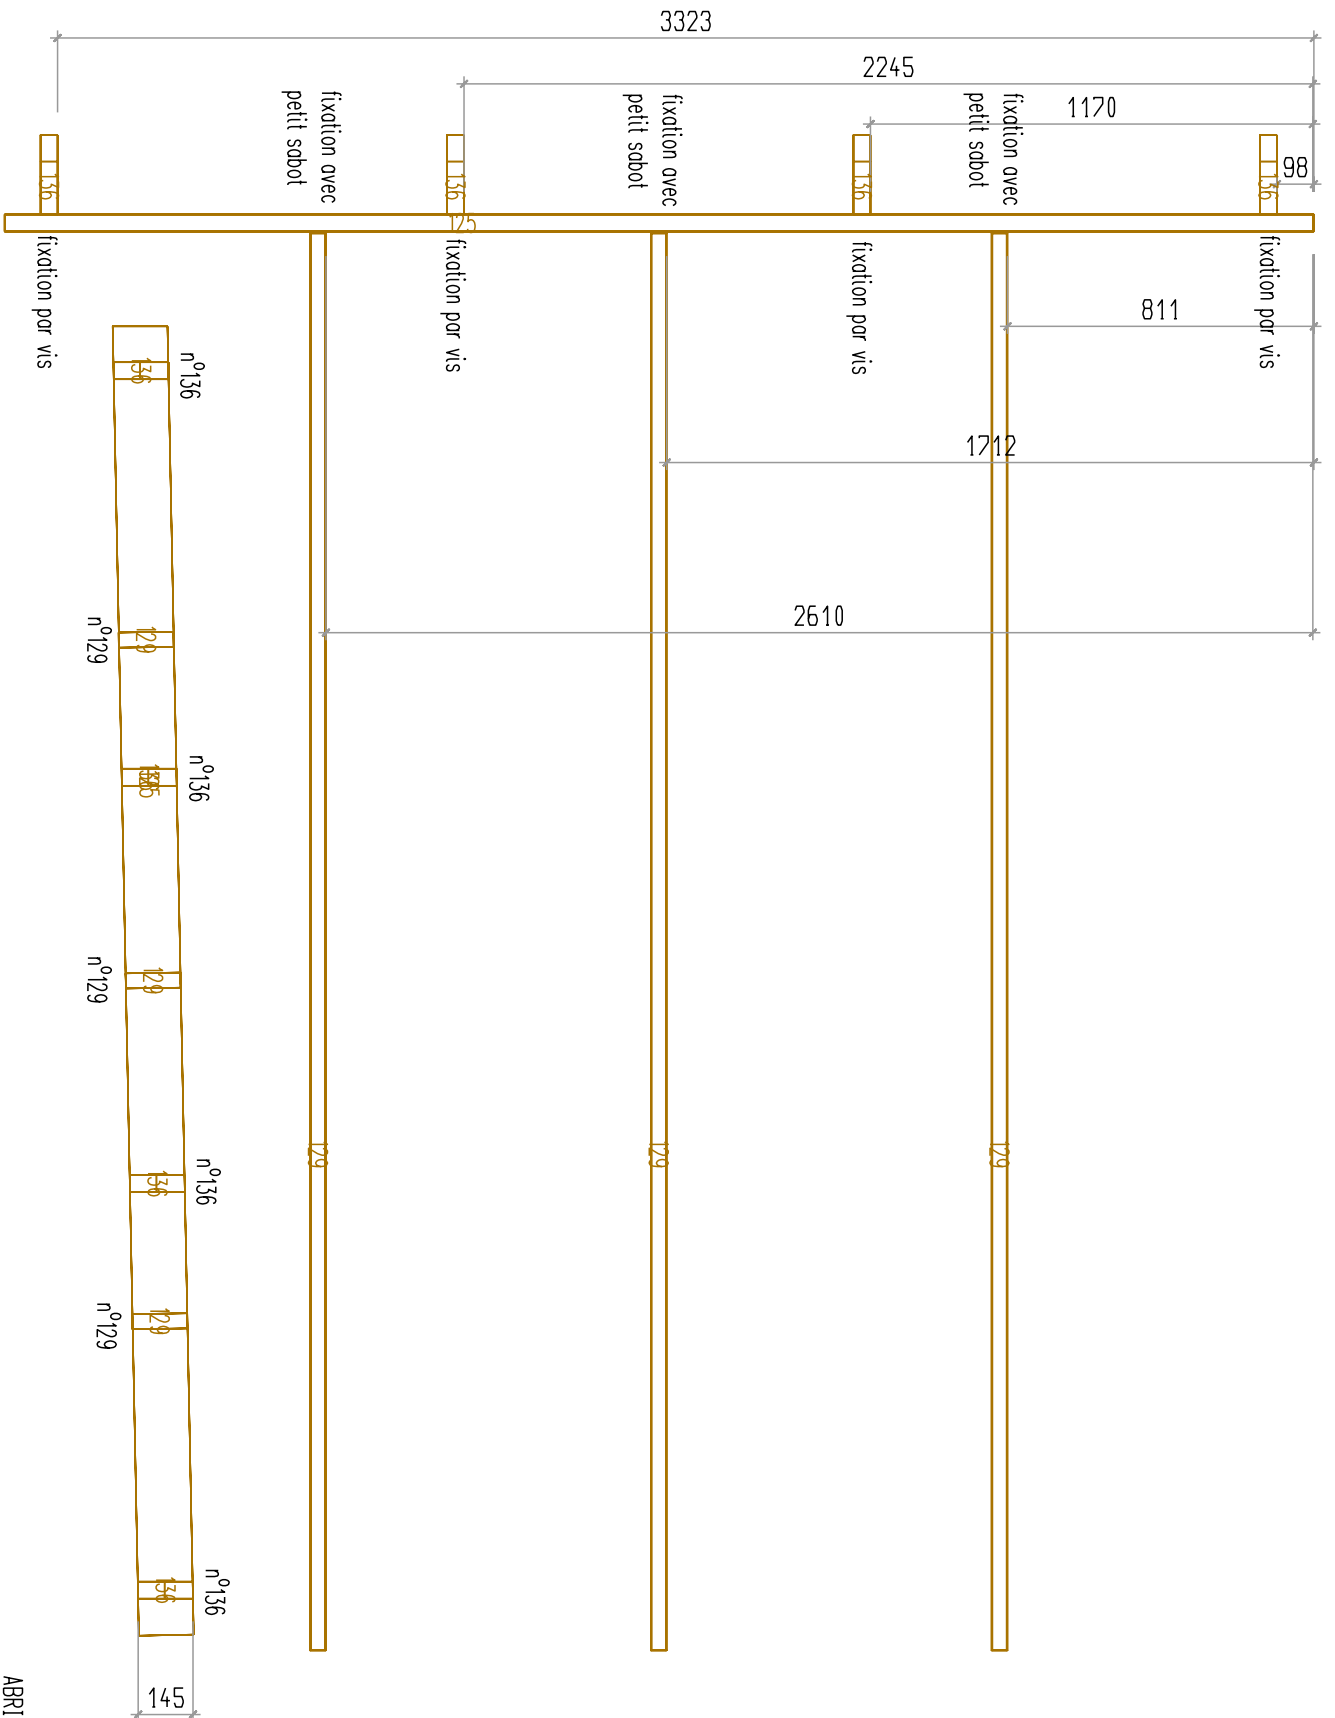

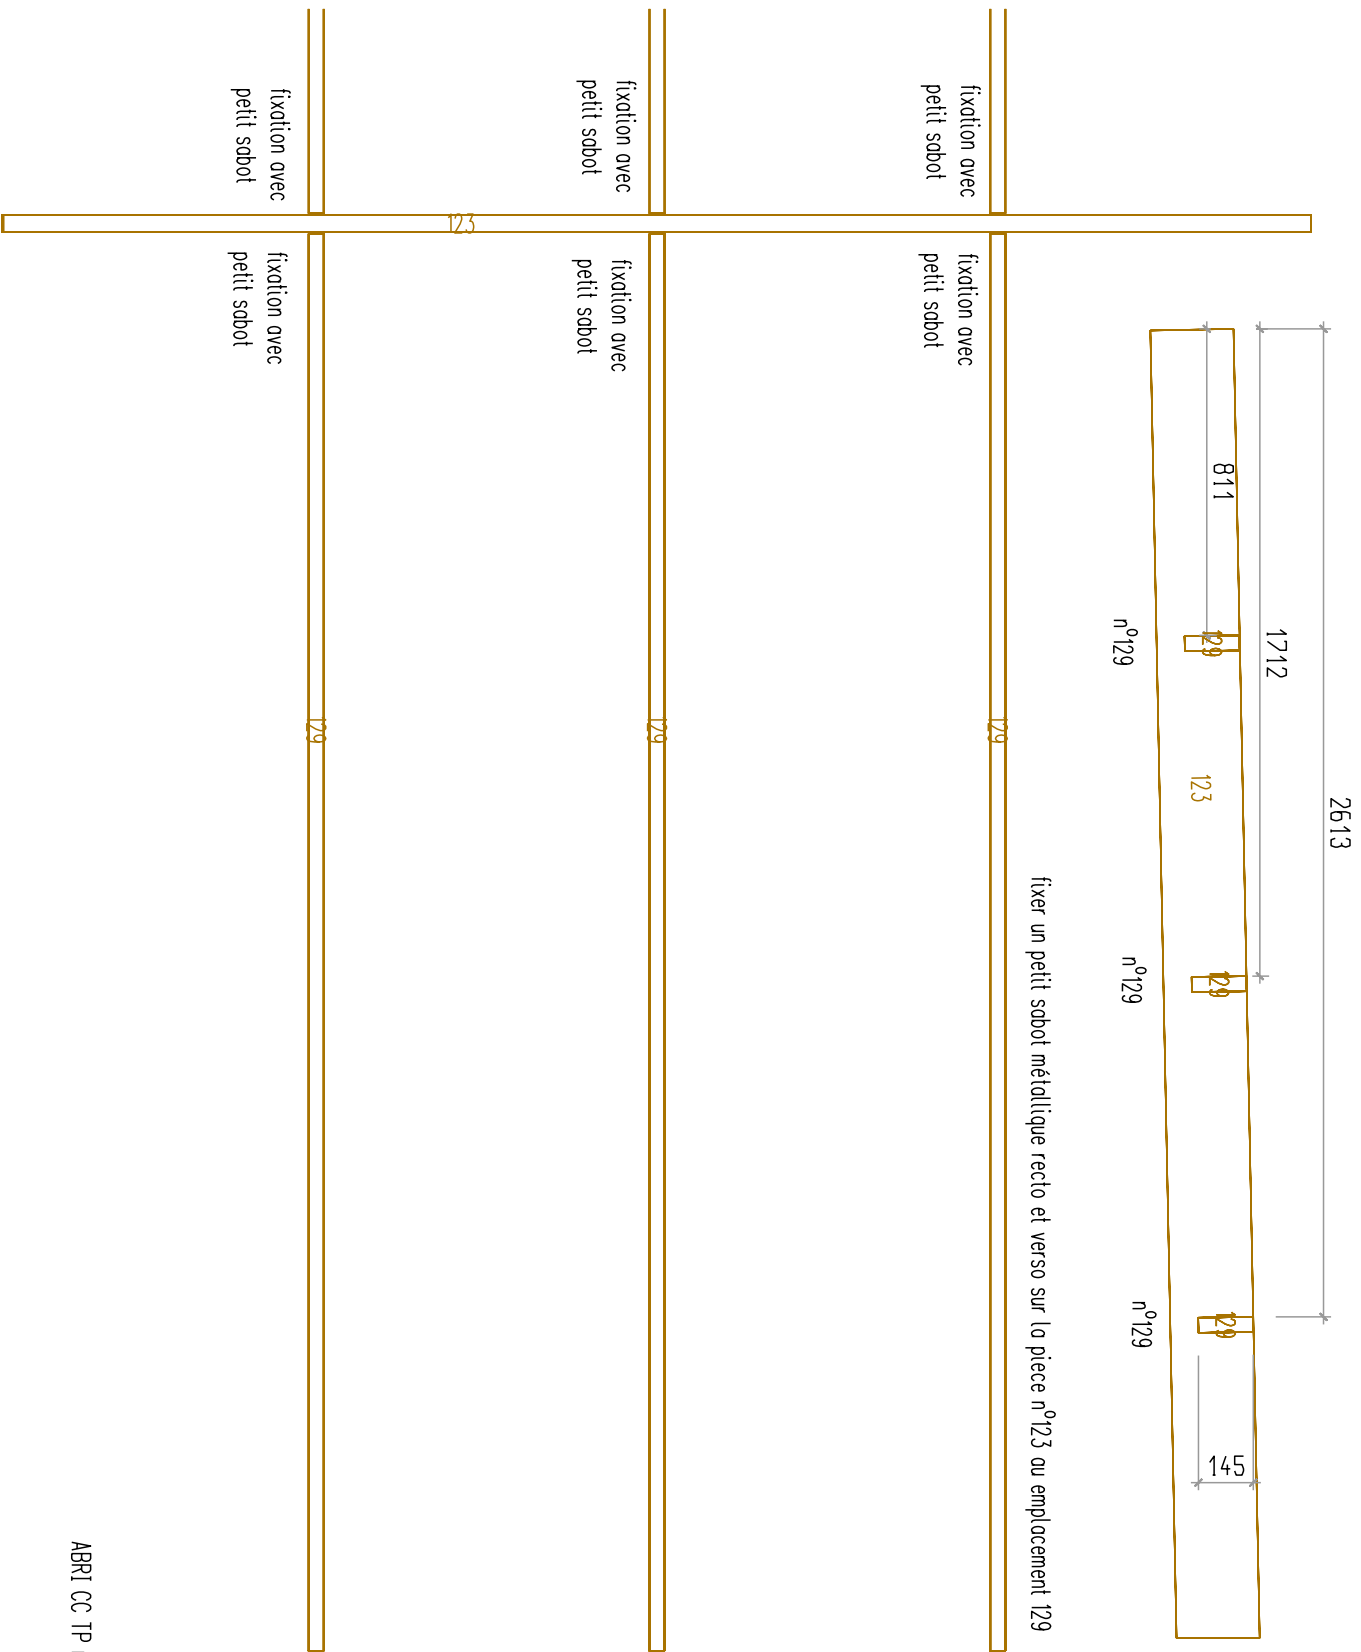


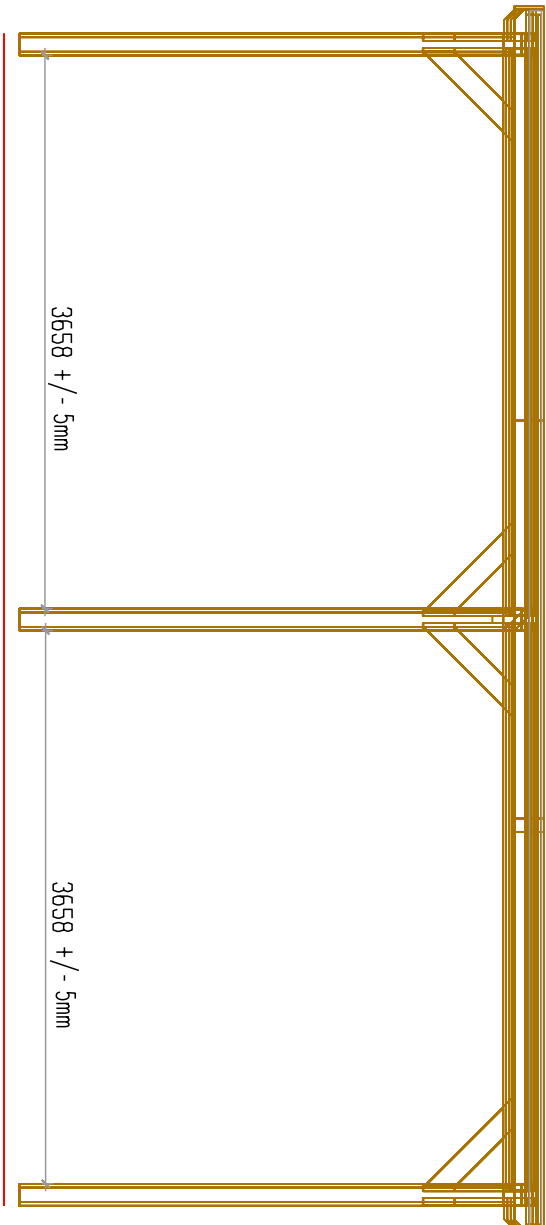


réglage entre PB ou PH

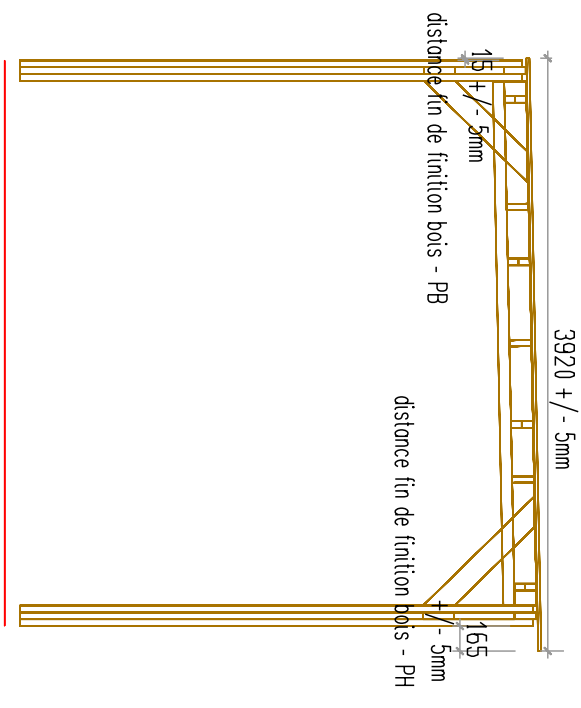


la finition bois sous couverture de 3920 mm peut être en deux parties

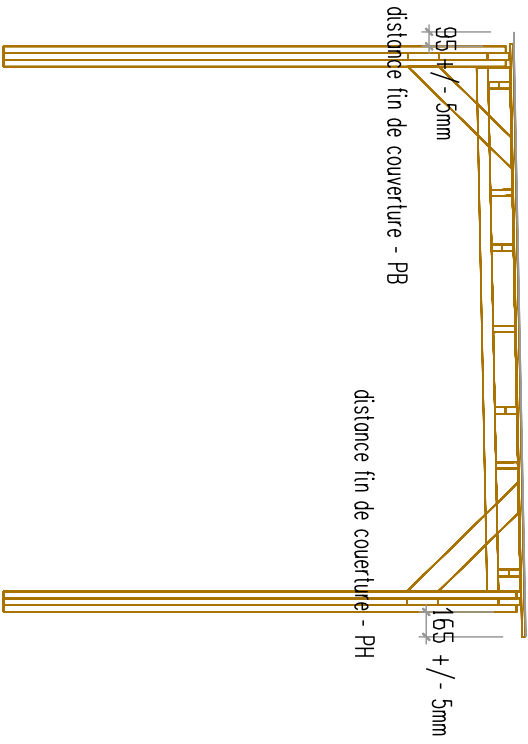


réglage couverture côté pente

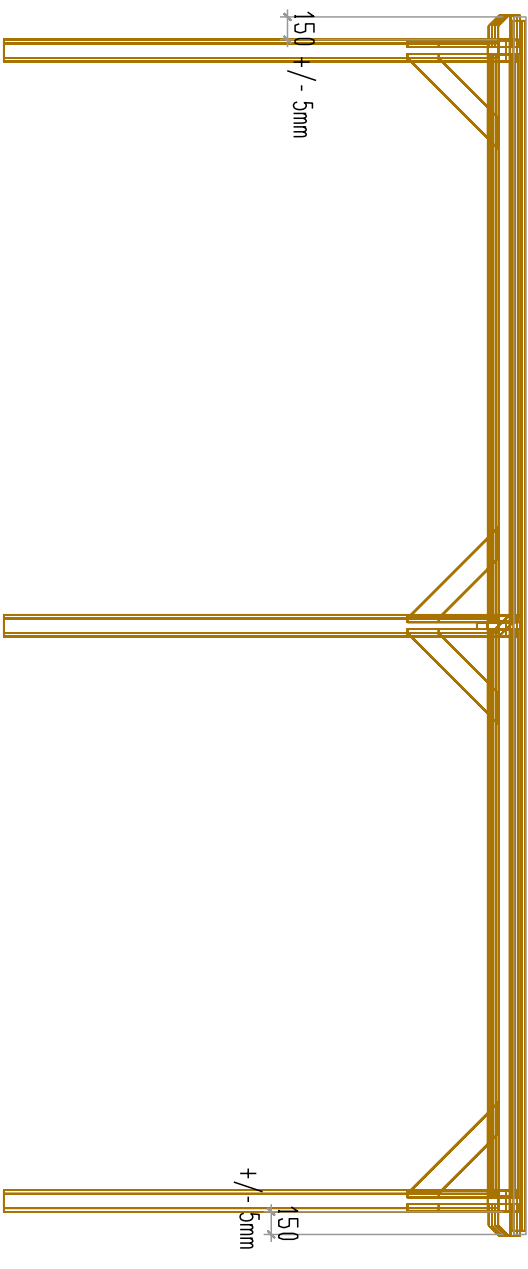

réglage couverture côté profondeur

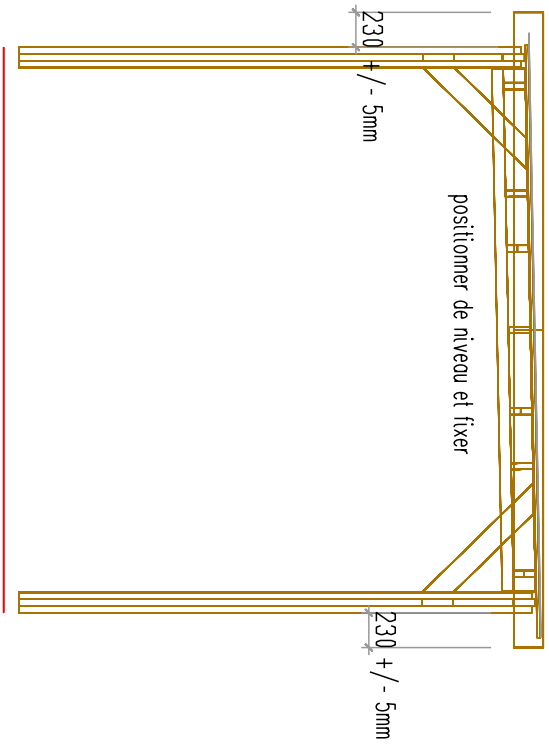

réglage casquette bois

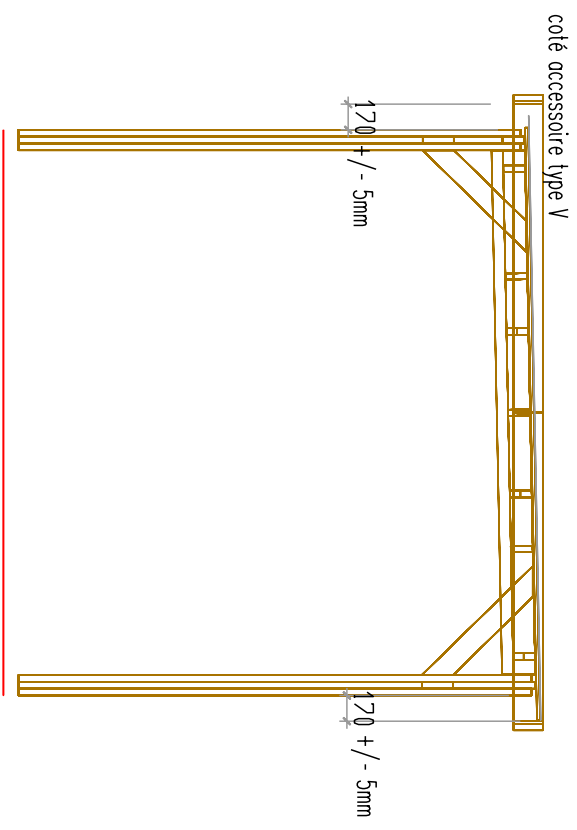

réglage accessoires latéraux
de fixation casquette bois

VUES ABRI CC TP

