


- 1 - Relever les essuie-glaces
- 2 - Plaquer et centrer le THERMOVAL® sur le pare-brise
- 3 - Mise en place du produit sur la porte côté conducteur
- 4 - Positionner les 3 élastiques à l'intérieur de la portière
- 5 - Coller les ventouses spéciales à l'intérieur de la vitre et raccrocher les élastiques



Ventouses

6 - Mise en place du produit côté passager à l'aide des 4 boutons pressions à visser livrés de série ou avec l'option 4 embases à coller.

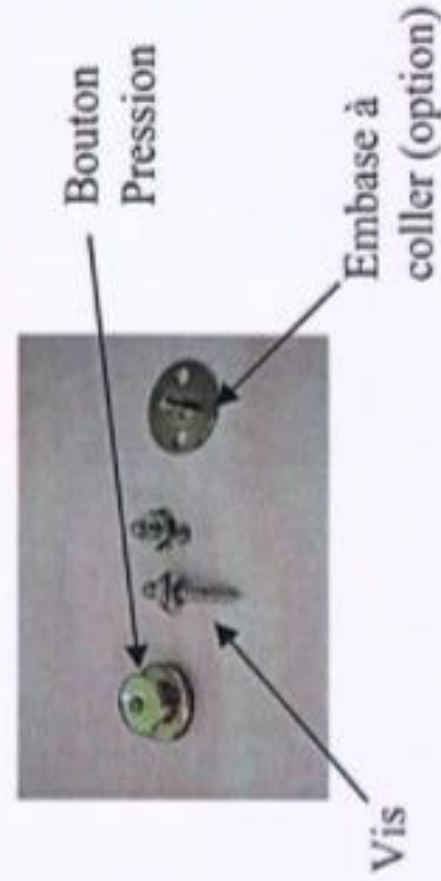

- 7 - Ajuster et équilibrer le produit
- 8 - Rabattre les essuie-glaces.